



MC 601-1

MASSAGESTOL

Brugervejledning

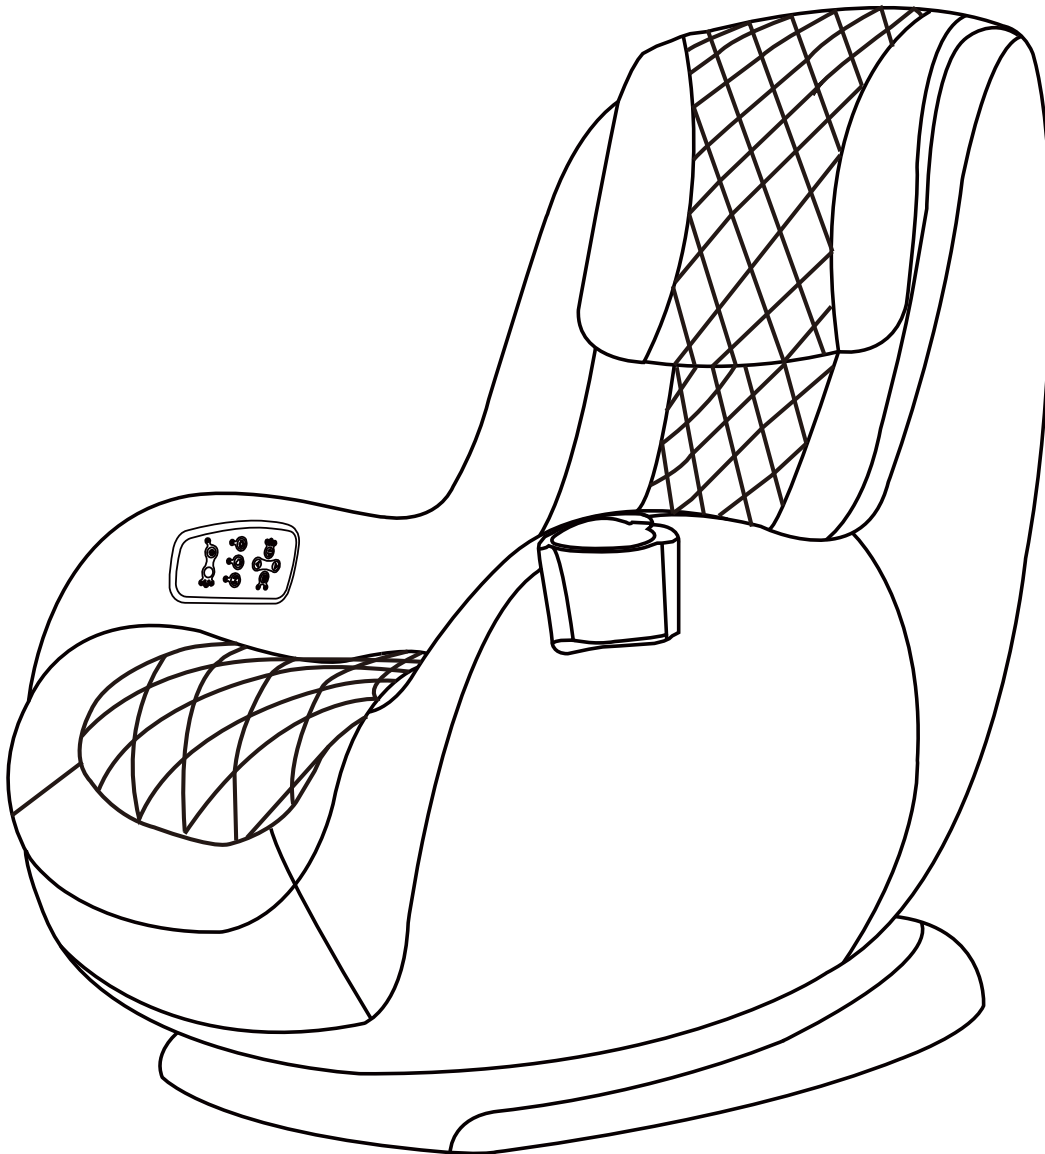

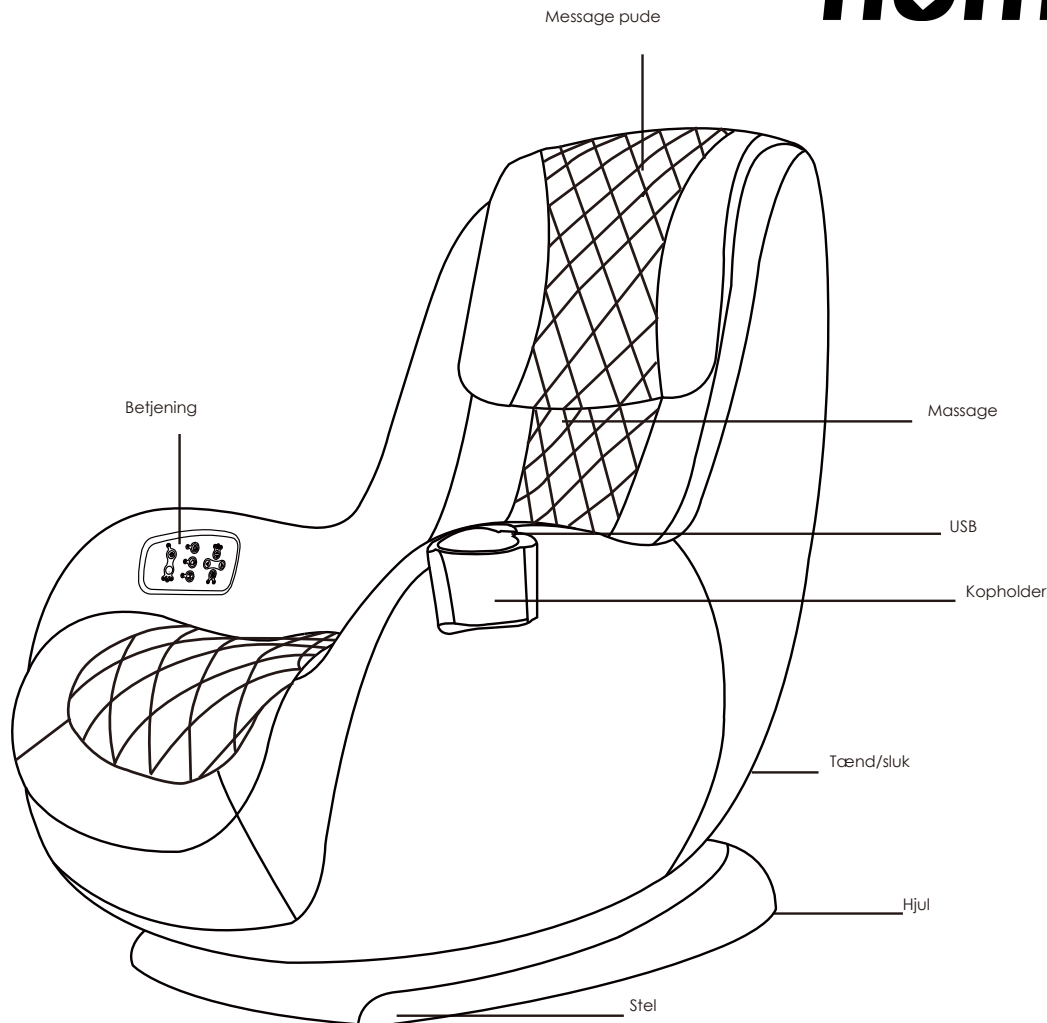

Tekniske data


Specifikation	Data
Produktmodel/navn	MC601 massagestol
Nominel spænding og strømforbrug	100-240 VAC, 50/60 Hz (60 W). Sørg for, at den lokale vekselspænding passer til produktet.
Automatisk tidsindstilling	15 minutter
Produktstørrelse	Ca. 69 (bredde) x 97 (længde) x 96 (højde) cm
Nettovægt	31,18 kg
Bruttovægt	37,74 kg
Emballagestørrelse	Ca. 96 (38) (længde) x 67 (bredde) x 96 (54) (højde) cm

Korrekt bortskaffelse

Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald i EU. For at undgå mulig skade på miljø og menneskers sundhed skal produktet genanvendes ansvarligt, så materialer kan udnyttes igen. Returnér det brugte apparat via gældende retur- og genbrugsordninger, eller kontakt den oprindelige forhandler, som kan sørge for miljømæssigt forsvarlig genanvendelse.


Installation

1. Fastgør massagehovedpuden på massagestolen.
2. Massagehovedpuden kan vippes op.
3. Flyt massagestolen ud af bunden af emballagen, og stil stolen på et plant underlag som vist i illustrationen.
4. Tag kopholderen ud af emballagen, og ret dens tre låsetapper ind efter de tilsvarende spor.
5. Tryk kopholderen ned, til den flugter med kanten.

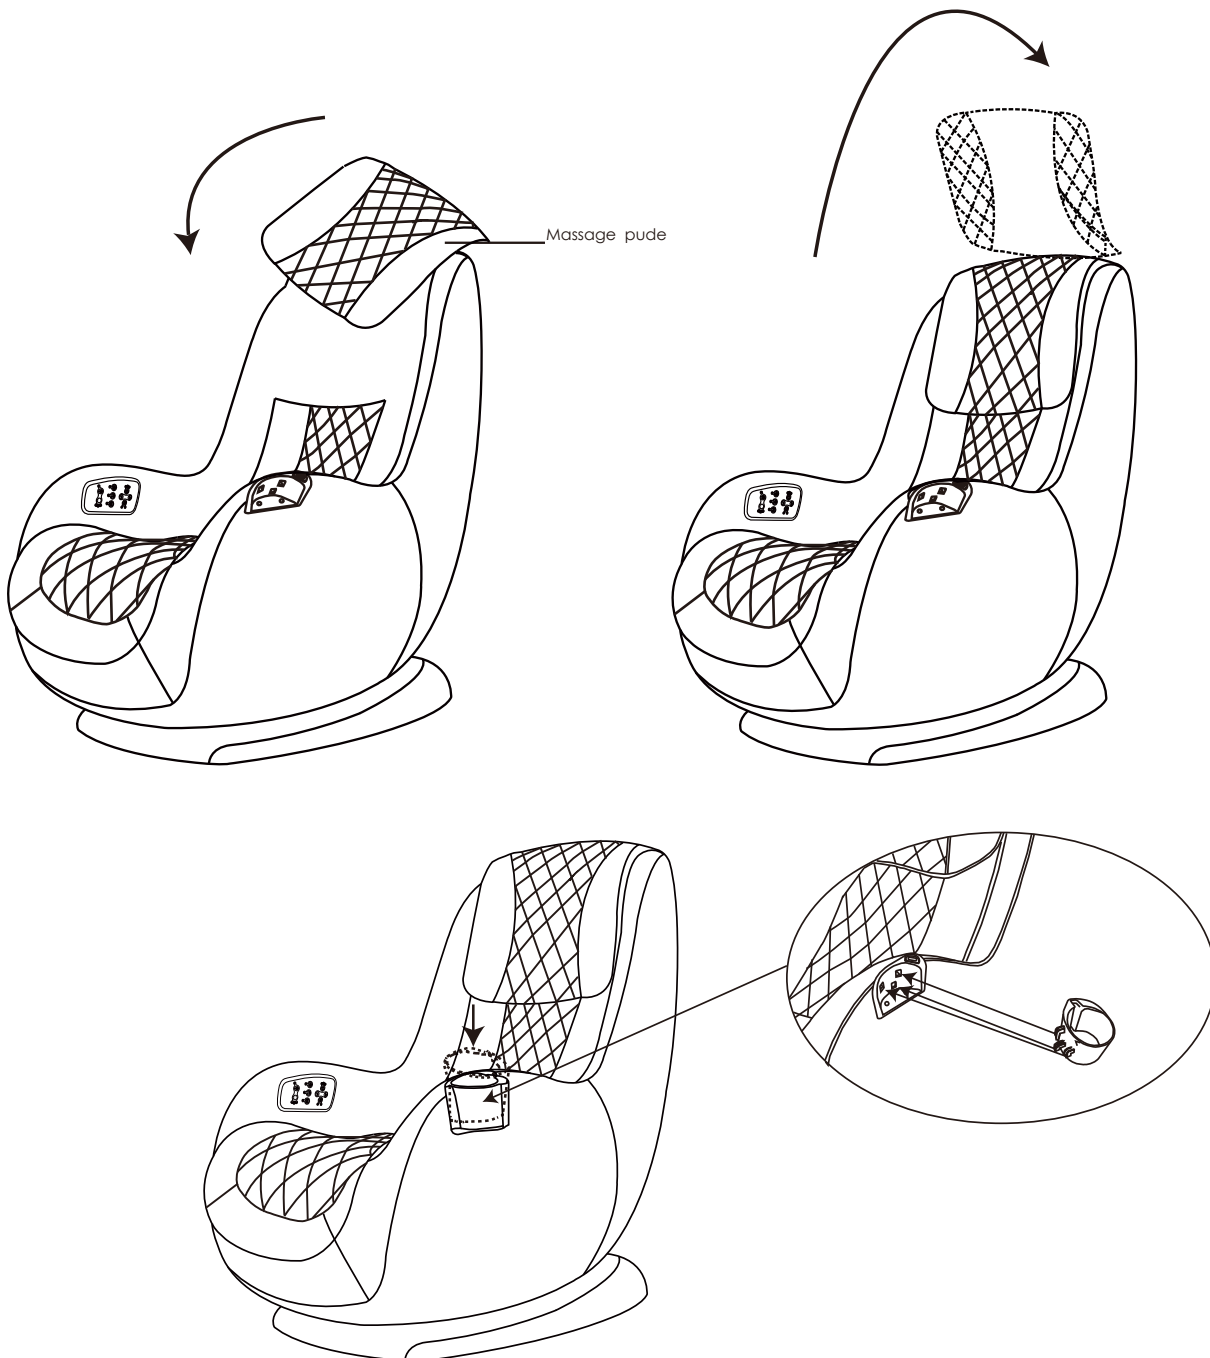


USB-oplader

Stolen er udstyret med en USB-opladerport.

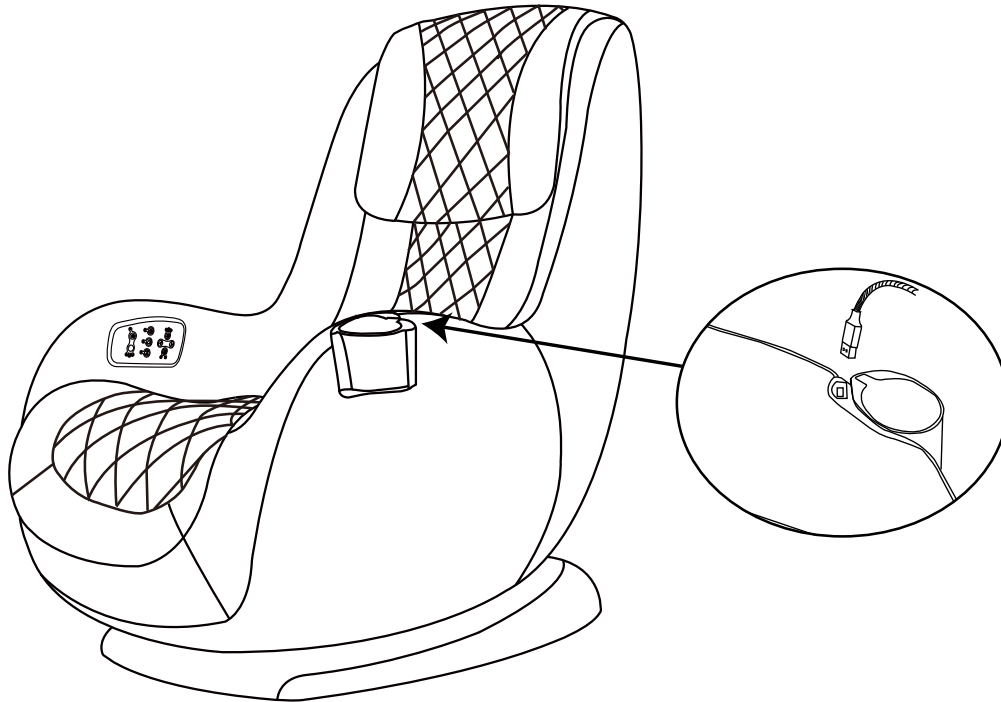

Forberedelse før massage

6. Sæt strømledningen i stikket på massagestolen.
7. Fjern dækslet på strømstikket.
8. Sæt strømledningen i stikkontakten.
9. Tænd hovedafbryderen: "I" = TÆNDT og "O" = SLUKKET.

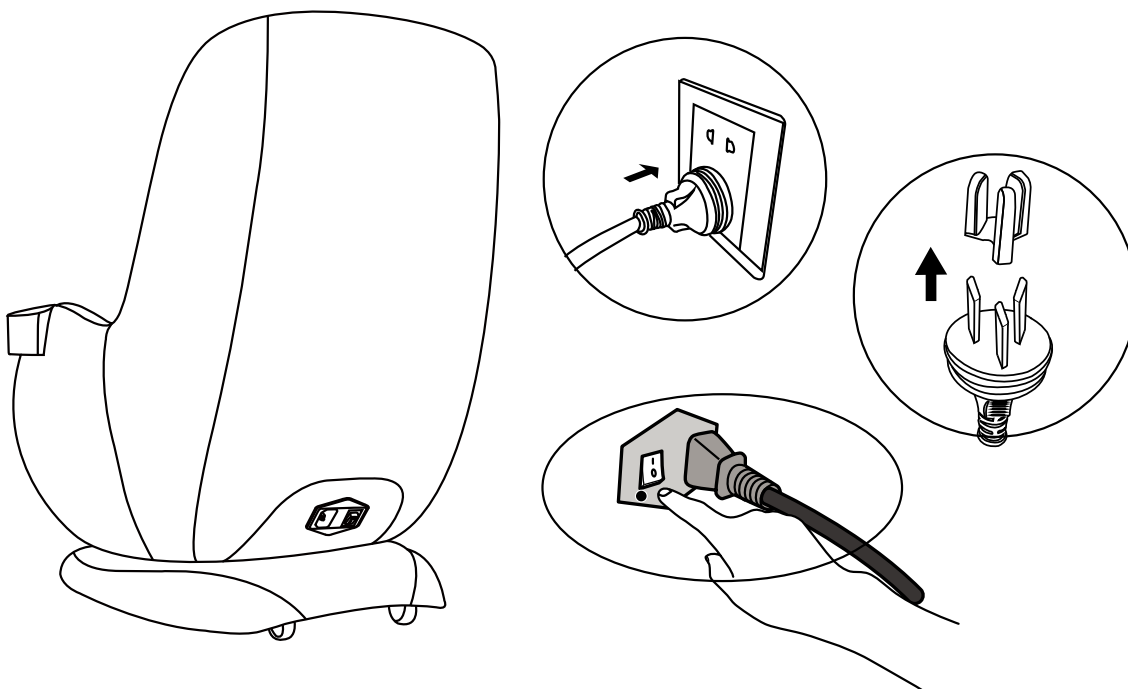

Funktioner på fjernbetjeningen

AUTO: Skifter mellem de tre automatiske programmer: “Hele kroppen”, “Nakke/hvirvelsøjle” og “Talje og hofter”.

Tapning: Tryk én gang for at gå til manuel tilstand og aktivere tapning. Tryk igen for at slå funktionen fra.

Æltning: Tryk én gang for at gå til manuel tilstand og aktivere æltning. Tryk igen for at slå funktionen fra.

Cirkulation: I manuel tilstand bruges knappen til at skifte mellem cirkulationsfunktioner.

Ned: I manuel tilstand: hold knappen nede for at flytte massagemekanismen nedad. Slip knappen, eller lad den nå nederste stop.

Tænd/sluk: Tryk på Power for at tænde. Programmet “Hele kroppen” aktiveres som standard. Tryk igen for at slukke og nulstille.

Rytme: Tryk én gang for at gå til manuel tilstand og aktivere bankning. Tryk igen for at slå funktionen fra.


Op: I manuel tilstand: hold knappen nede for at flytte massagemekanismen opad. Slip knappen, eller lad den nå øverste stop.

Bred / mellem / smal: I manuel tilstand, ved brug af tapning, bankning og Tuina, bruges knappen til at vælge den mest behagelige massagebredde.

Automatiske programmer: Hele kroppen / Nakke-hvirvelsøjle / Talje og hofter

Manuel tilstand: Æltning / Tapning / Æltning + tapning / Bankning / Tuina

Bemærk: Hvis der ikke sker noget, når du trykker på Power, skal du kontrollere, at massagestolen er

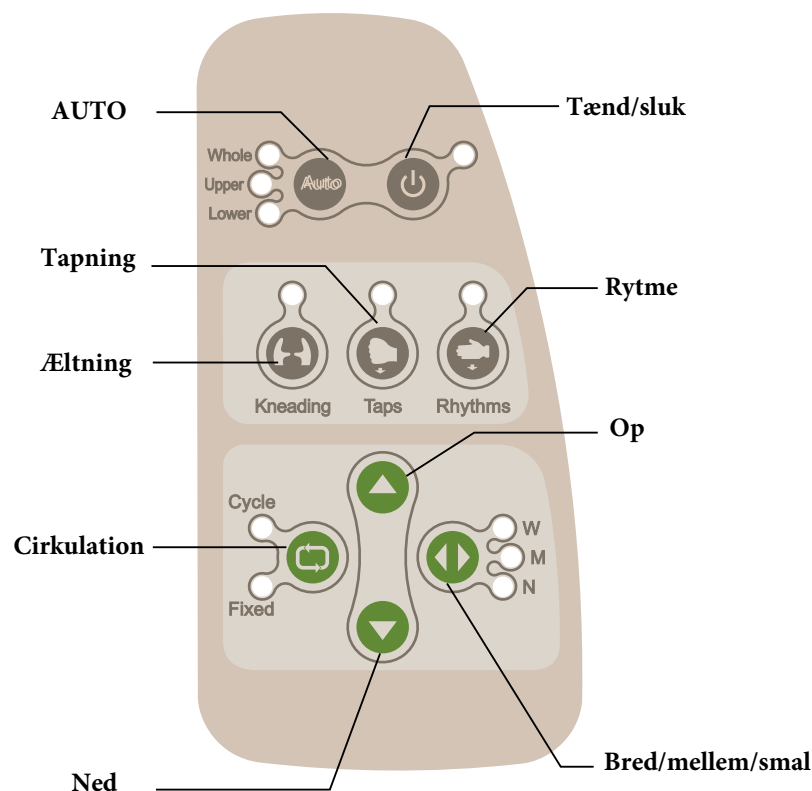

Fejlfindingsvejledning

Hvis du oplever problemer med produktet, kan du bruge nedenstående råd. Hvis fejlen fortsætter, eller produktet ikke kan bruges, skal du slukke for strømmen, tage stikket ud og kontakte service. Brugeren må ikke selv adskille eller reparere produktet; skader forårsaget af dette kan gøre garantien ugyldig.

Mulig fejl	Løsning / forklaring
Produktet kan ikke startes.	Kontrollér, at hovedafbryderen og strømstikket er tændt/tilsluttet, og at spændingen fra stikkontakten er korrekt.
Rulle og rygpude laver friktionslyde; motoren kan tydeligt høres; der høres tydelige lyde ved tapning og æltning.	Dette er normale mekaniske driftslyde og er ikke nødvendigvis tegn på en intern fejl.
Fjernbetjeningen virker, men massagestolen reagerer ikke.	Efter længere tids brug kan massagemekanismen blive for varm, hvorefter temperaturbeskyttelsen aktiveres. Sluk strømmen, og lad stolen køle af i ca. 30-50 minutter.
Hverken fjernbetjening eller massagestol virker under brug.	Hvis den automatiske tidsindstilling er udløbet, tryk på knappen igen. Sluk eventuelt strømmen helt og tænd igen for at genstarte stolen.

Opbevaring, rengøring og vedligeholdelse

Opbevaring

- Tør støv af produktet efter hver brug.
- Hold produktet rent og væk fra høj luftfugtighed.
- Hvis massagestolen ikke bruges i længere tid, bør den dækkes med et støvcover, og strømstikket skal tages ud af stikkontakten.

Forsigtig

- For at undgå misfarvning af sædebetrækket må produktet ikke opbevares ved høj temperatur eller i direkte sollys.
- For at undgå misfarvning bør produktet ikke stå i langvarig kontakt med tapet eller vinylmateriale.

Rengøring og vedligeholdelse

- Før rengøring skal hovedafbryderen være slukket, og strømstikket skal være taget ud.
- Rengør produktet med en ren, blød og tør klud.
- Vask ikke sædebetrækket i en almindelig vaskemaskine, da det kan forringe materialet.

Flytning af massagestolen

Sådan flyttes stolen

Sørg for, at ledninger og stik ikke ligger på gulvet. Vip ryglænet til en passende vinkel, så tyngdepunktet overføres til de bageste hjul. Hold derefter godt fast i stolen og skub eller træk den forsigtigt. Sæt stolen tilbage på et plant underlag efter flytning.

Hold fødderne væk fra soklen under flytning for at undgå skader.

Forsigtig

- Brug ikke ætsende rengøringsmidler som benzen eller fortynder på sædebetrækket.
- Stryg ikke sædebetrækket.
- Tør ikke sved på massagestolen med en hårtørrer.
- Rengør aldrig fjernbetjeningen med en fugtig klud, da det kan medføre funktionsfejl.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vær særligt opmærksom på følgende sikkerhedsforanstaltninger før brug.

Hvis du har en af følgende tilstande, skal du rådføre dig med en læge før brug:

10. Du bruger pacemaker eller et lignende implanterbart medicinsk udstyr.
11. Du lider af hjertesygdom.
12. Du har rygforstrækninger eller rygsår.
13. Dine knogler er skrøbelige eller beskadigede, især rygsøjlen.
14. Du har for nylig gennemgået en operation.
15. Du er gravid eller har kort tid siden født.
16. Du har en ondartet tumor.
17. Du har knogleskørhed.
18. Du har hudinfektioner.
19. Du er i medicinsk behandling eller modtager supplerende behandling.
20. Der er en abnormitet i knoglerne.
21. Du har sygdom eller skade på rygsøjlen forårsaget af ulykke eller sygdom.

Fare - for at reducere risikoen for elektrisk stød:

22. Tag strømtikket ud efter brug og før rengøring af massagestolen.
23. Tag altid strømtikket ud, når stolen er uden opsyn. Tag også stikket ud, før dele monteres eller afmonteres, og når produktet ikke bruges.
24. Brug ikke massagestolen, hvis strømledning eller stik er beskadiget, hvis produktet ikke virker korrekt, eller hvis det er faldet i vand. Kontakt producentens/serviceafdelingens fagpersoner.
25. Træk ikke i strømledningen for at flytte stolen, og brug ikke ledningen som håndtag.
26. Stik eller tab ikke genstande ind i produktets åbninger.
27. Brug ikke produktet udendørs.
28. Brug ikke produktet i omgivelser med tilført ilt eller aerosolspray.
29. Sluk alle funktioner, før strømtikket tages ud af stikkontakten.
30. Stå ikke på massagestolen. Sid kun på sædepuden under brug.
31. Hvis en person med fysiske, psykiske eller intellektuelle funktionsnedsættelser bruger stolen, skal en anden person være til stede, vejlede og tage ansvar for sikkerheden.
32. Børn må ikke bruge produktet. Sørg for, at børn ikke leger med det.
33. Påfør ikke medicinske eller kosmetiske cremer på produktet eller ryggen før eller under brug.
34. Åbn ikke produktets dæksler, da det kan medføre elektrisk stød.
35. Beskadig, bøj, træk, knus eller bundt ikke strømledningen; en beskadiget ledning kan medføre brand og elektrisk stød.
36. Brug ikke produktet, hvis betrækket er beskadiget, eller hvis der er mekanisk eller elektrisk fejl. Kontakt service.
37. Brug ikke produktet i et fugtigt og varmt rum eller tæt på varme genstande som varmeapparat eller komfur.
38. Det anbefales at bruge produktet højst 30 minutter om dagen.

Opbevar sikkerhedsinstruktionerne et sikkert sted. Produktet er kun beregnet til husholdningsbrug.

Sikkerhedsinstruktioner - driftsmiljø

- Brug ikke produktet i meget fugtige eller støvede omgivelser; det kan medføre elektrisk stød eller mekanisk fejl.
- Brug ikke produktet ved temperaturer over 40 °C.
- Placér produktet på et plant og skridsikkert gulv under brug.
- Produktet er beregnet til husholdningsbrug og må ikke anvendes kommercielt.
- Produktet er kun til indendørs brug.
- Hvis produktet flyttes fra et koldt opbevaringssted til et varmere rum, kan der dannes fugt i de elektroniske komponenter. Lad produktet stå ved normal stuetemperatur i ca. 1 time før brug.

Sikker anvendelse

- Læs betjeningsvejledningen før brug. Brug ikke produktet sammen med elektriske tæpper eller andet udstyr med terapeutisk effekt, da det kan påvirke massagen eller medføre skade.
- Brug ikke produktet 1 time før eller efter et måltid.
- Anbring ikke tunge genstande på produktet.
- Brug ikke produktet, når din krop er våd.
- Brug ikke produktet med våde hænder.
- Fortsat massage af samme krogsdel i mere end 5 minutter kan medføre overdreven irritation eller uønskede reaktioner.
- Stop straks, hvis du oplever ubehag under massagen.
- Produktet er ikke beregnet til selvdiagnose eller behandling. Hvis diagnose eller behandling er nødvendig, skal det håndteres af kvalificeret sundhedspersonale.
- Hvis du tager medicin eller har en medicinsk tilstand, bør du rådføre dig med læge før brug. Brug ikke produktet, hvis du føler dig utilpas.

Yderligere forsigtighedsregler

- Undgå at bruge produktet efter indtagelse af alkohol.
- Hvis der ved et uheld spildes væske på massagestolen, skal strømsvikket straks tages ud. Sæt ikke stik i eller tag det ud med våde hænder.
- Beskadig ikke strømledningen, og brug ikke produktet med beskadiget ledning. Det kan medføre elektrisk stød eller mekanisk fejl. Kontakt servicecenteret for kontrol.

Forhold hvor produktet ikke bør bruges

Hvis en af følgende situationer opstår, skal du straks slukke produktet, afbryde strømmen og kontakte servicecenteret:

- Der spildes vand på produktet - risiko for elektrisk stød.
- Betrækket er beskadiget, så indvendige dele er synlige.
- Der opstår unormal eller stærk smerte under massage - stop straks og søg lægehjælp.
- Ved graviditet eller menstruation bør du rådføre dig med læge og følge dennes råd.

Strømforsyning, samling og reparation

- Stop straks brugen, hvis der registreres fejl eller unormale forhold.
- Ved strømafbrydelse under brug skal der udvises forsigtighed, så en pludselig genindkobling ikke medfører skade.
- Brug kun produktet med egnet strømforsyning.
- Sæt ikke strømsvikket i eller tag det ud med våde hænder.
- Hold i selve stikket, når strømmen afbrydes - træk ikke i ledningen.
- Placer ikke strømledningen under produktet eller andre tunge genstande.
- Vikl ikke strømledningen rundt om produktet.
- Forsøg ikke selv at adskille eller reparere produktet. Berøring af indvendige dele kan medføre fejl eller elektrisk stød.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en særlig ledning eller enhed fra producenten eller dennes servicepartner.

Vigtige afsluttende advarsler

- For at undgå skade på chassiset må du ikke sidde i massagestolen og presse ryggen hårdt bagud.
- Brug ikke produktet, hvis strømledningen er beskadiget.
- Brug ikke produktet, hvis stikkontakten sidder løst.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den håndteres af eftersalgsservice eller en kvalificeret person.
- Sluk hovedafbryderen på bagsiden af massagestolen, før strømledningen tages ud.

EU-overensstemmelseserklæring



Fabrikant:

HOMEVILLE A/S, Knullen 22, DK-5260 Odense S, Danmark
Tel. 7022 7022 7292, www.homeville.dk, CVR DK 66212319

Erklærer herved at materiel:

Massagestol

Art. nr. 80010294

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver:

IEC 60335-2-32

Materiellet er udført i henhold til følgende teststandarder

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017;

- EN 60335-2-32:2003+A1:2008+A2:2015;

- EN 62233:2008;

Responsible for documentation:

Brian Andersen, Product Manager

Homeville A/S

Knullen 22, DK-5260 Odense S, Denmark

Johnny Lolk
Managing Director

homeville