



Hæve sænkebord


Brugsanvisning

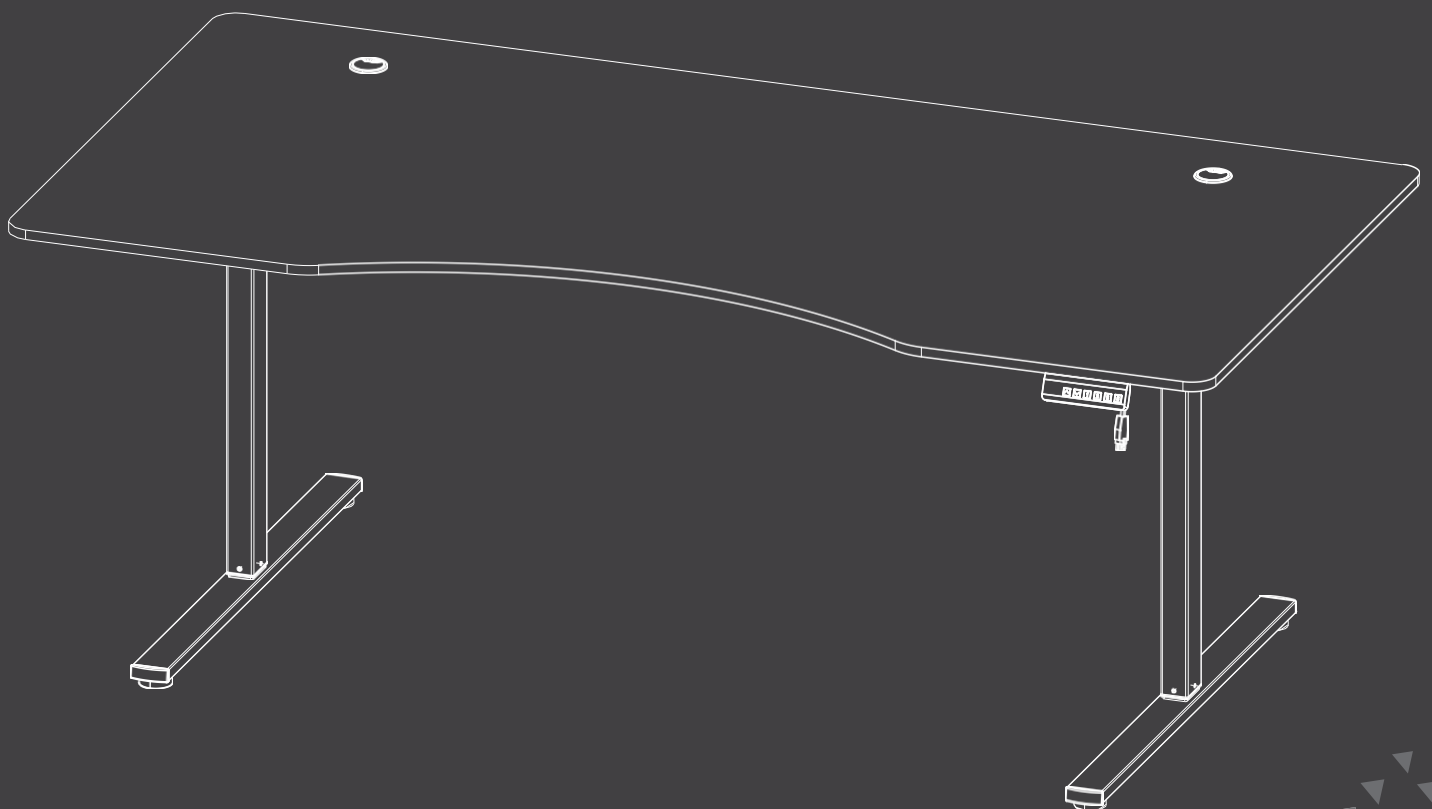

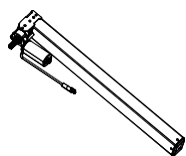


1 x1

Venstre berøringsenhed

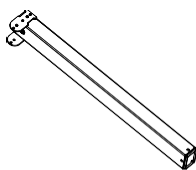


2 x1

Højre berøringsenhed

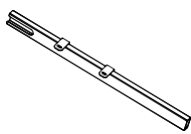


3 x2

Venstre ydre teleskoprør

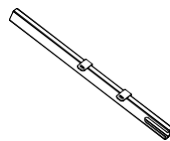


4 x2

Højre ydre teleskoprør

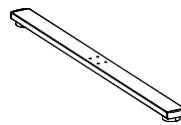


5 x2

Benfodsenhed



6 x2

Støtteplade




x1

Bordplade 1



x1

Synkronstangsarrangement




x2

Indre teleskoprør



x1

Håndkontrol



11 x1

Vægstik-
strømforsyning



12 x16

Silikoneplade



13 x3

Kabelklemme



M-A x8

Skrue



M-B x12

Skrue



M-C x8

Skrue



M-D x4

Skrue



M-E x18

Skrue



M-F x3

Skrue



M-G x1


unbrakonøgle



M-H x1


unbrakonøgle

Trin 1

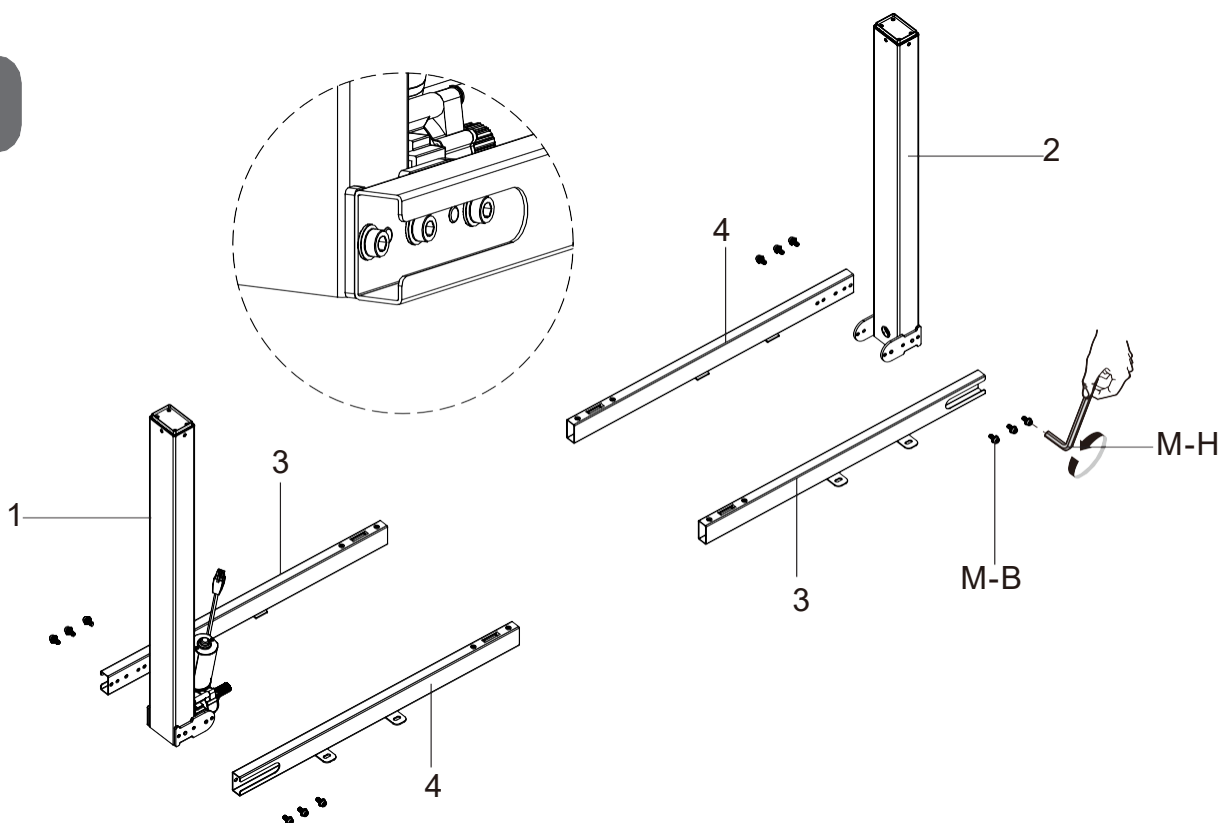


Monter de 2 ydre teleskoprør (3 & 4) på venstre og højre benrørsenhed (1 & 2) som vist på billedet, ved hjælp af 12 skruer (M-B) og en unbrakonøgle (M-H).

Trin 2

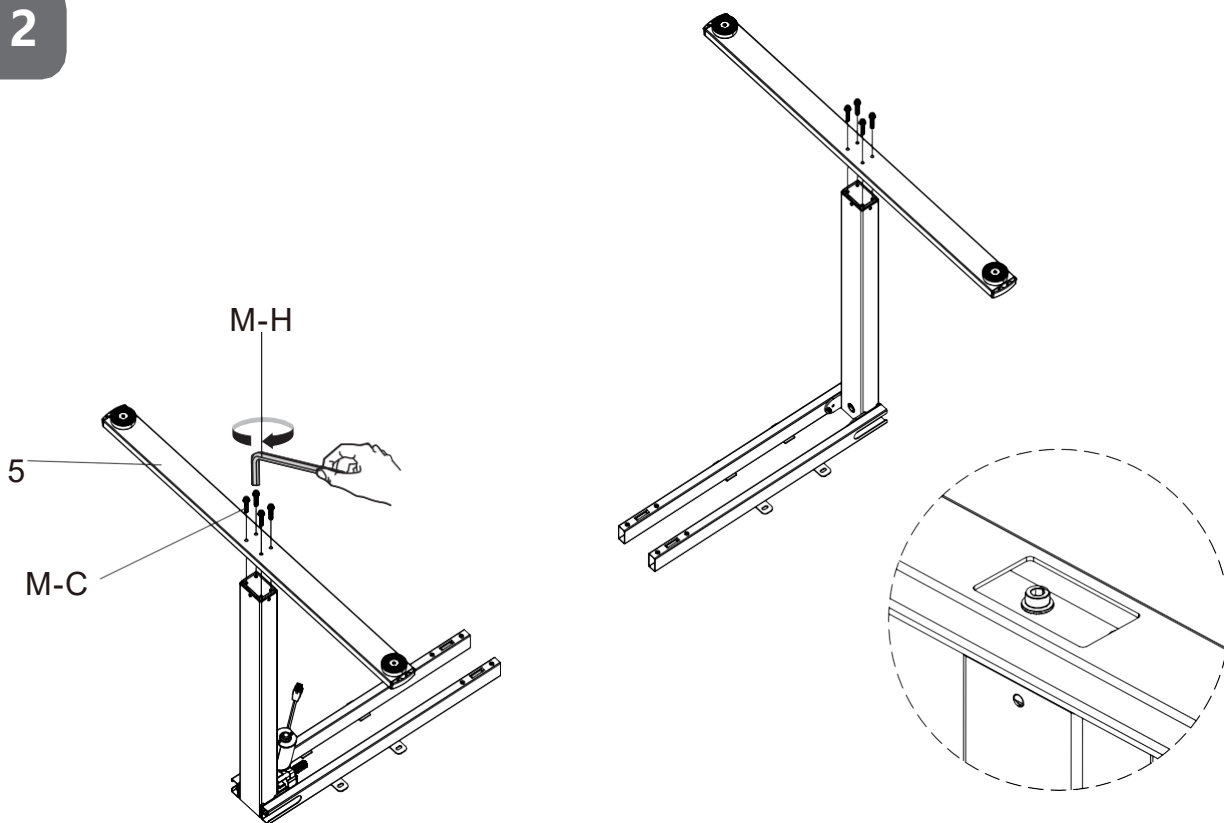


Brug unbrakonøglen (M-H) til at montere de 2 fødder (5) på bordbenene og fastgør dem med 8 skruer (M-C).

Trin 3

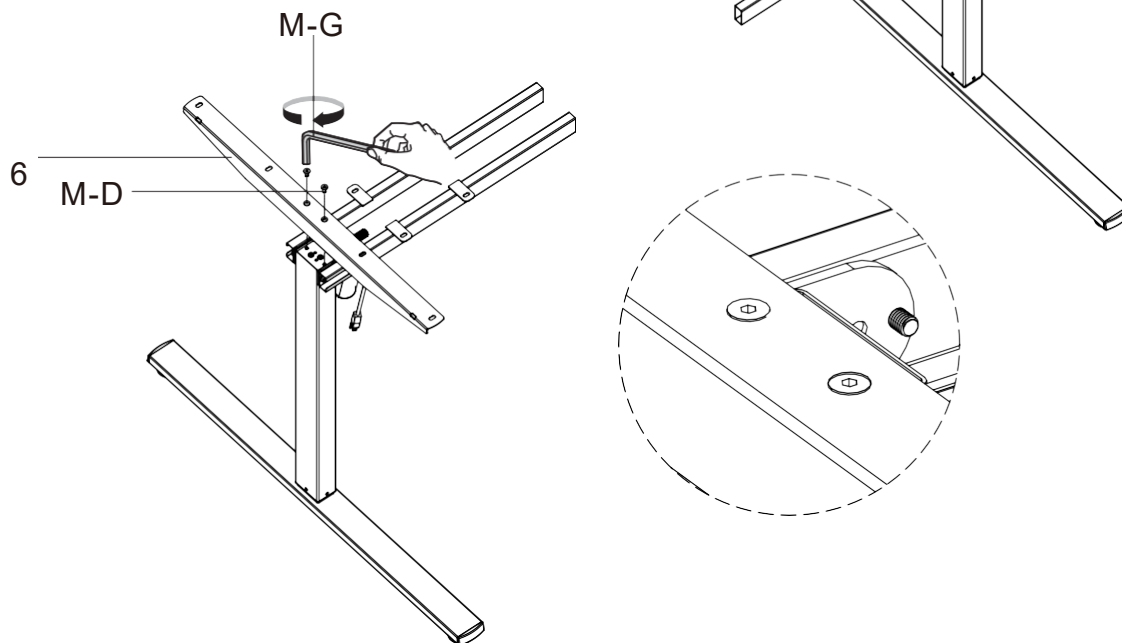


Monter de 2 støtteplader (6) på begge sider af bordbenene som vist på billedet, ved hjælp af 4 skruer (M-D) og en unbrakonøgle (M-G).

Trin 4

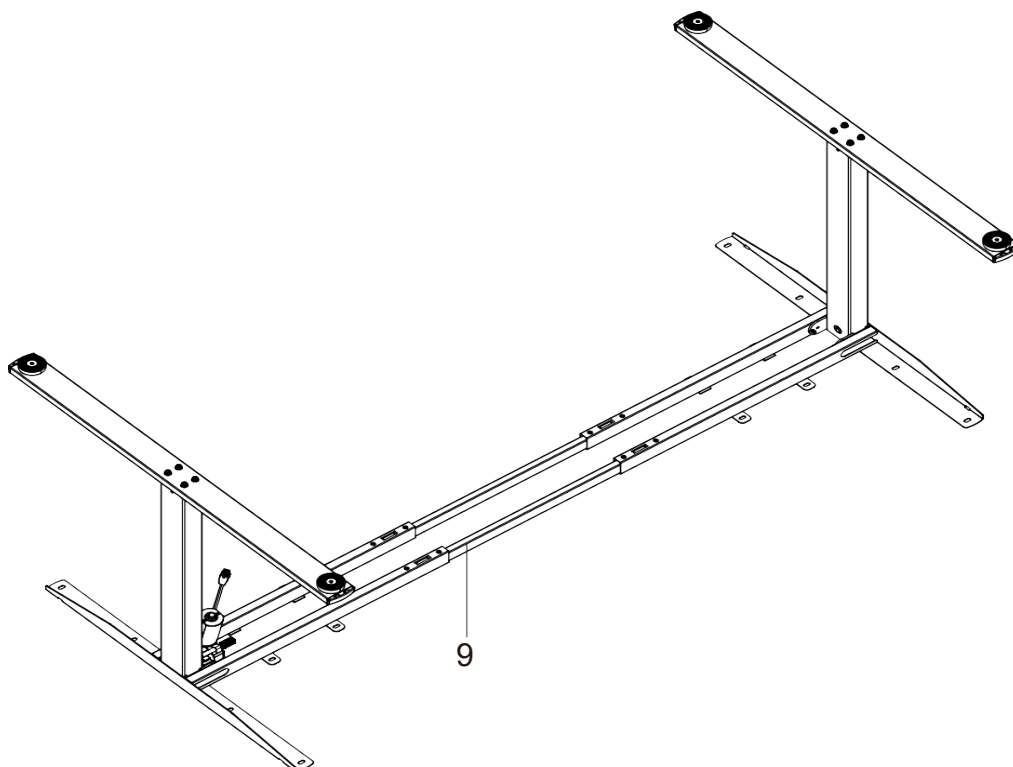


Indsæt de 2 indre teleskoprør (9) i de tilsvarende ydre teleskoprør (3 & 4) som vist på billedet.

Trin 5

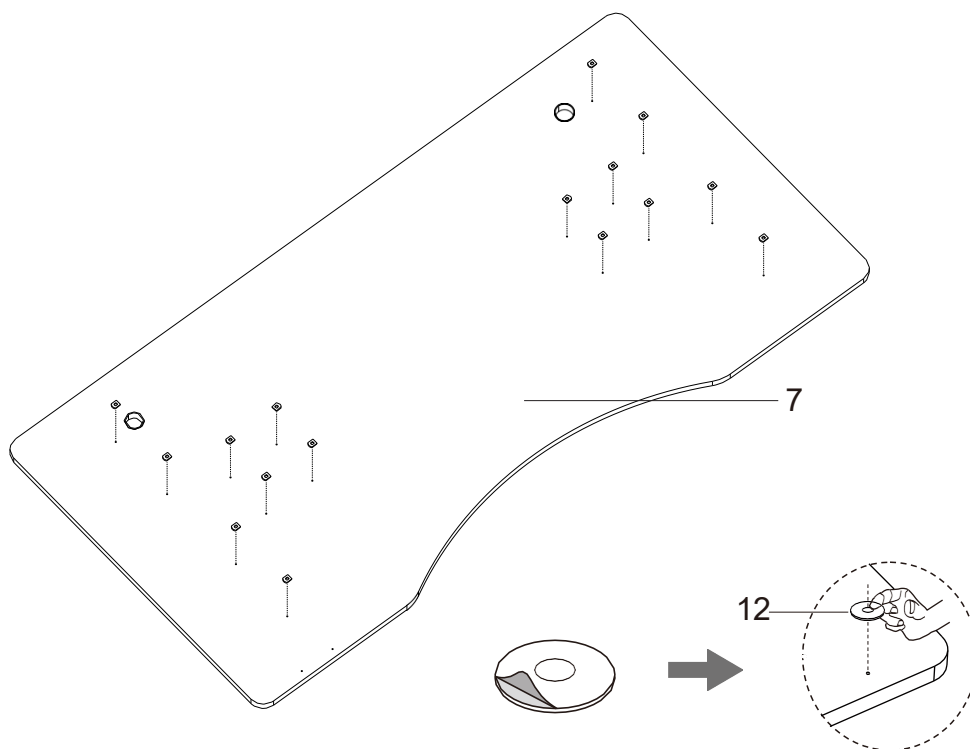


Fjern klæbemærket fra de 16 silikonpuder (12), og fastgør dem på de tilsvarende steder på undersiden af bordpladen (7).

Trin 6

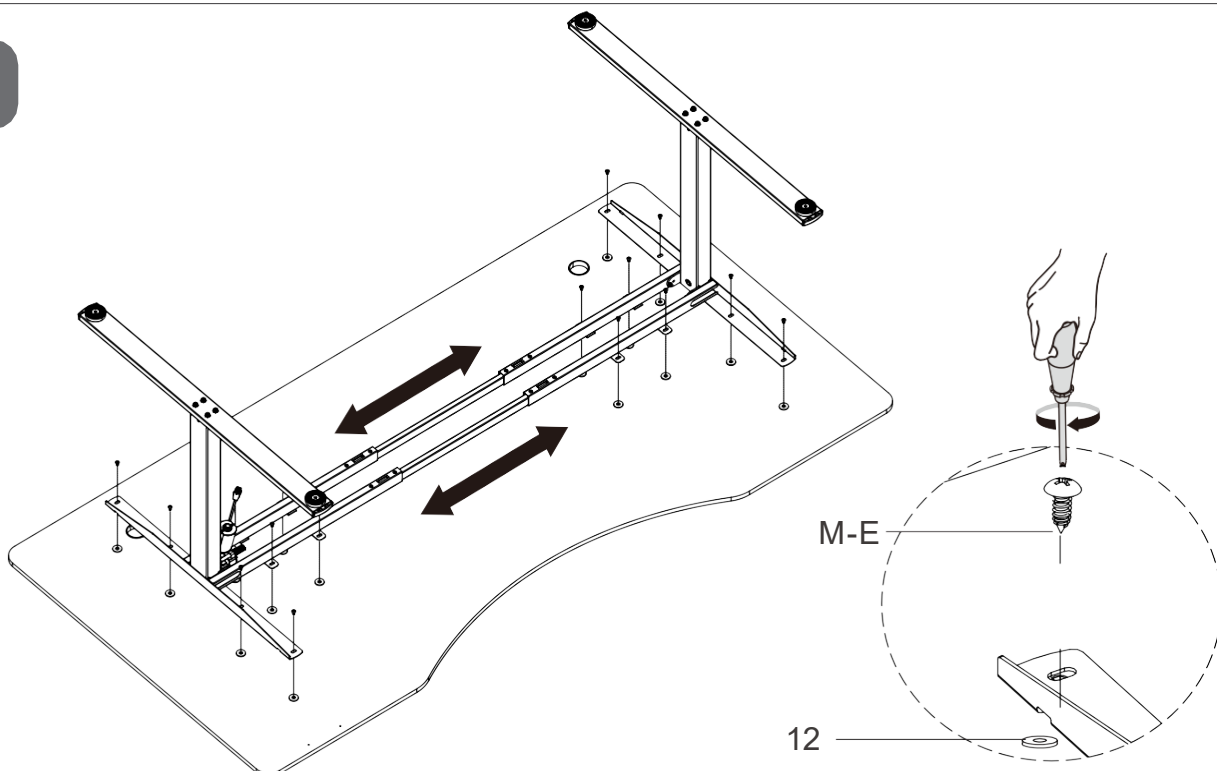


Juster de indre teleskoprør til den passende længde, og fastgør derefter bordbenene til bordpladen (7) med 16 skruer (M-E) ved hjælp af en skruetrækker. Juster med silikonpuderne (12)

Trin 7

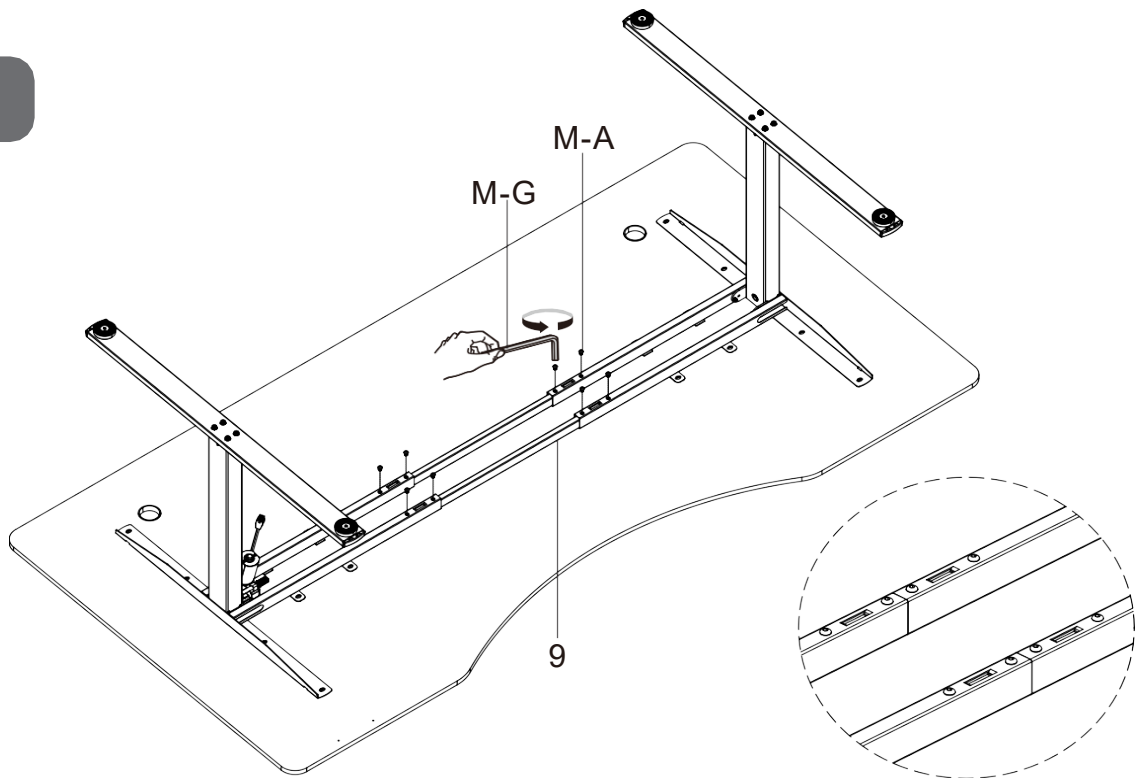

Fastgør de 2 indre teleskoprør (9) med 8 skruer (M-A) ved hjælp af unbrakonøglen (M-G) som vist på billedet.




Trin 8

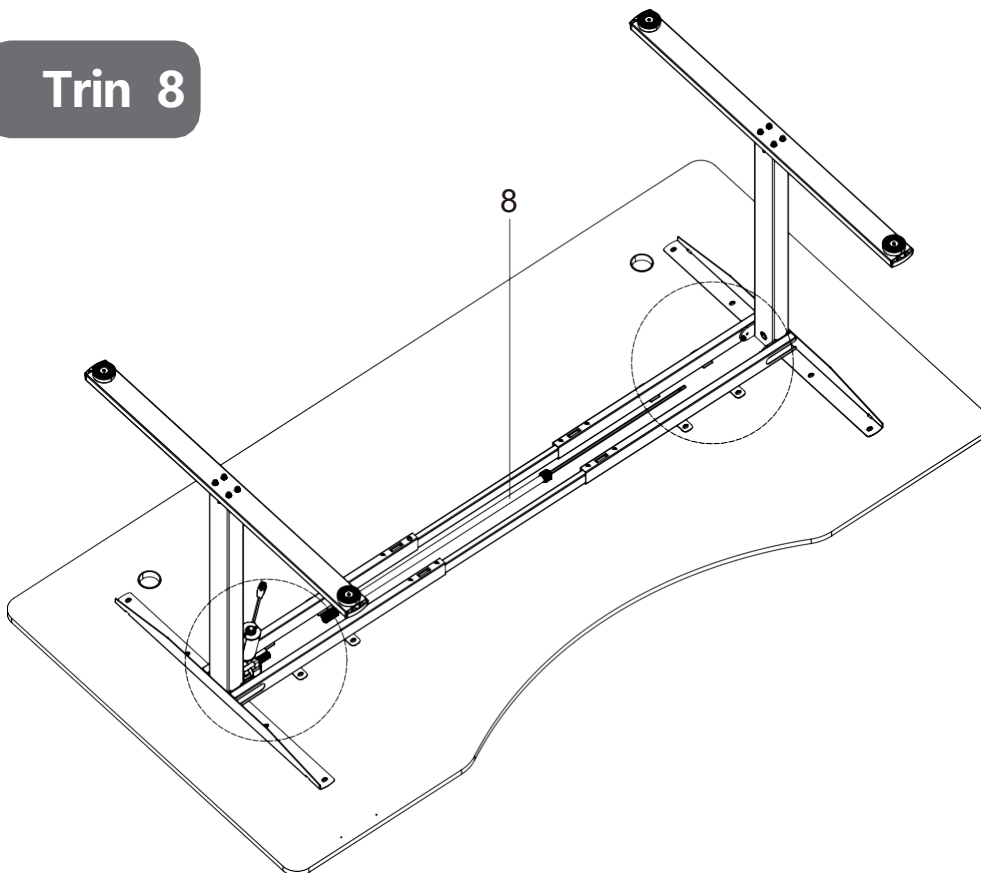

Indsæt synkronstangsordningen (8) i de tilsvarende huller på venstre og højre ben som vist på billedet.




Trin 9

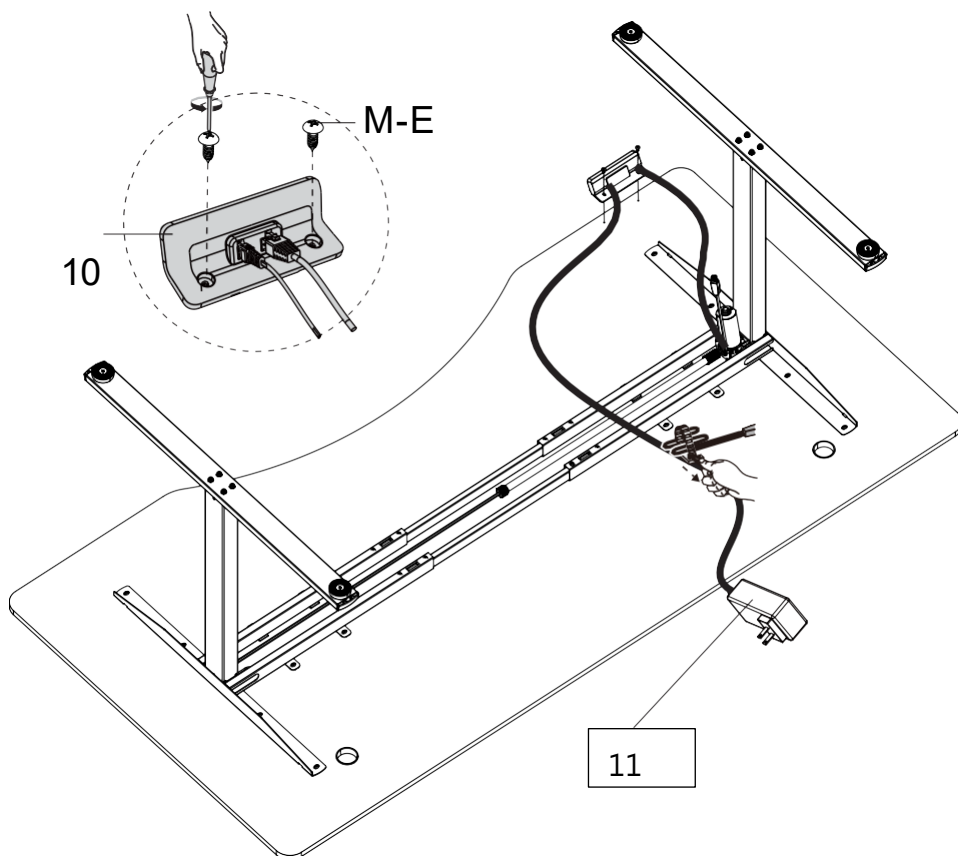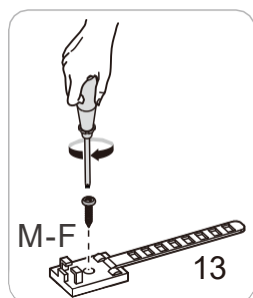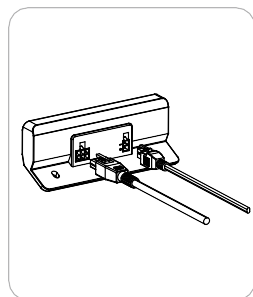


Tilslut strømkablet (11) til håndbetjeningen (10). Brug 3 skruer (M-F) og kabelklemmerne (13) til at organisere strømkablet og holde bordpladen ryddelig. Brug derefter en skrueetrækker og 2 skruer (M-E) til at fastgøre håndbetjeningen (10) på den tilsvarende position på bordpladen.

Trin 10

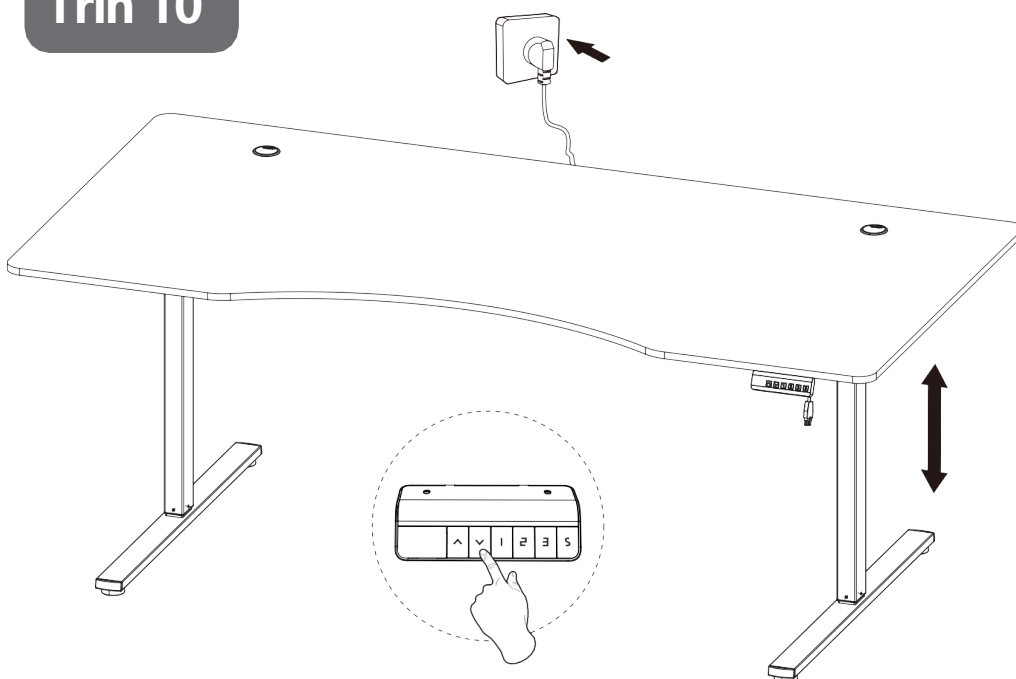

Som vist på billedet kan højden på det justerbare bord frit justeres ved hjælp af håndbetjeningen.

Kontrolpanel

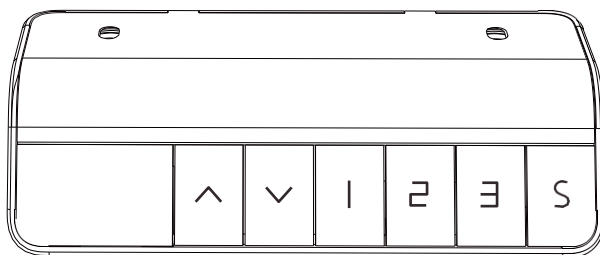

Hæv skrivebordet

Tryk på  -knappen for at hæve skrivebordet kontinuerligt, indtil det når den højeste position, eller knappen slippes.

Sænk skrivebordet

Tryk på  -knappen for at sænke skrivebordet kontinuerligt, indtil det når den laveste position, eller knappen slippes.

Gem nuværende højdeindstilling

Tryk kort på S-knappen, og skærmen viser 'S-'. Tryk derefter på knap  ,  ,  for at gemme den nuværende højde til denne knap. Når du trykker på  ,  ,  , kører skrivebordet til den gemte højde. Ethvert knaptryk stopper skrivebordet.

Menuindstillinger

Hold S-knappen på håndbetjeningen inde i 5 sekunder for at komme ind i menuen – menupunktet blinker.

Tryk kort på S for at skifte mellem menupunkterne.

Tryk kort på ▲ og ▼ for at ændre indstillingerne.

Når du indstiller minimum- og maksimumhøjde, kan du holde ▲ og ▼ inde for hurtigt at justere værdien. Hold S-knappen inde for at få vist en fremskridtsbjælke, der ruller mod højre. Når bjælken er fyldt, gemmes alle indstillinger. 'SUS' vises, hvis gemningen lykkes; 'FAL' vises, hvis den fejler. Menuen lukkes automatisk.

Menu	Indstillingso mråde	Bemærkninger
Minimum højde	73~118cm	Værdien skal være mindst 10 cm lavere end Maksimum højde
Maksimum højde	73~118cm	Værdien skal være mindst 10 cm højere end Minimum højde
Bordplade højde	0.0~30.0cm	Tilføj bordpladens højde til skrivebordets nuværende højdeområde
Opadgående anti- kollision	PC0~PC5	1-5: Jo højere tal, jo højere følsomhed 0: Deaktiveret
Ned adgående anti- kollision	dC0~dC5	1-5: Jo højere tal, jo højere følsomhed 0: Deaktiveret
Displayenhed	U-0	Viser højden i centimeter
	U-1	Viser højden i tommer

Indstillinger

Nulstil

Hold ▼-knappen inde, indtil 'rst' vises. Bliv ved med at holde knappen, indtil skrivebordet kører ned til laveste position og derefter hæver sig en lille smule. Slip knappen – nulstillingen er nu færdig. Hvis du slipper knappen undervejs, stopper processen, og skrivebordet fungerer ikke, før nulstillingen er gennemført korrekt.

Børnelås

Hold ▼ og ▲ knapperne inde samtidig i 5 sekunder for at aktivere børnelåsen. Skærmen viser 'LOC', og alle knapper er låst. Deaktiver børnelåsen på samme måde.

Strømbesparende tilstand

Skærmen slukker automatisk, hvis der ikke trykkes på en knap i 1 minut. Ethvert knaptryk tænder skærmen igen.

Fejlkoder og beskyttelsesfunktioner	
SC0	Standby-overspændingsbeskyttelse: Standby-spændingen er for høj. Sluk for skrivebordet, tjek forbindelsen mellem strømforsyningen og betjeningspanelet, og tænd igen.
SC1	Strømforsynings-overspændingsbeskyttelse: Input-spændingen er for høj. Hvis du bruger den korrekte AC-adapter: Sluk for skrivebordet, tjek forbindelsen mellem strømforsyningen og betjeningspanelet, og tænd igen.
SC2	Selvtest-fejl Genstart skrivebordet. Hvis fejlen fortsætter, skal driverkortet udskiftes.
SC4	Drifts-overspændingsbeskyttelse: Driftsspændingen er for høj. Sluk for skrivebordet, tjek forbindelsen mellem strømforsyningen og betjeningspanelet, og tænd igen.
hot	Overophedningsbeskyttelse: Hvis motoren kører kontinuerligt i 2 minutter, aktiveres overophedningsbeskyttelsen. Knapperne kan ikke bruges, og du skal vente mindst 18 minutter eller genforbinde strømforsyningen.
r-6	Strømforsyningsbeskyttelse mod overspænding (under brug): Indgangsspændingen er for høj. Fejlen forsvinder automatisk, når spændingen vender tilbage til normal.
rst	Nulstillingsadvarsel:Fortsæt, indtil nulstillingen er fuldført.
E10	Kortslutningsbeskyttelse: Sluk for skrivebordet, tjek alle kabelforbindelser, og tænd igen.

E11	Overbelastningsbeskyttelse: Maksimal belastning overskredet. Fejlen vises i 20 sekunder – du må IKKE bruge skrivebordet i denne periode. Fjern alt fra bordet, tjek for mekaniske skader, og prøv igen.
E12	Motorfase-fejl: Sluk for skrivebordet, tjek kabelforbindelsen mellem motoren og betjeningspanelet, og tænd igen. Følg derefter nulstillingsvejledningen.
E13	Sensorfejl: Motorsensoren kan ikke registreres. Sluk for skrivebordet, tjek kabelforbindelsen mellem motoren og betjeningspanelet, og tænd igen. Følg derefter nulstillingsvejledningen.
E14	Anti-kollisionsadvarsel: Der er registreret en kollision. Skrivebordet kører 25 mm i modsat retning og stopper derefter.
E16	Kabelforbindelse afbrudt: Tjek kabelforbindelserne mellem motor og betjeningspanel. Normal drift genoptages, når alle stik er sat korrekt i.
E17	Mekanisk fejl: Tjek for strukturelle skader eller fejl på motoren.

homeville

Homeville A/S | Knullen 22 | DK-5260 Odense S | Denmark
Tel. +45 7022 7292 | www.homeville.dk | VAT DK 66212319