



Installationsvejledning
Elektrisk terrassevarmer
80012042
ZHQ1821SH-ADC



Læs venligst installationsvejledningen inden du tager terrassevarmeren i brug!

Specifikationer

Spænding	220-240V, 50-60Hz
Strømforbrug	2100W Max
Isolationsklasse	I
Nettovægt	16 kg

Inden brug

Inden du tager terrassevarmeren i brug, skal du sørge for at tjekke, at alt indholdet er med.

Sørg for at bruge installationsvejledningen således at du får samlet terrassevarmeren korrekt.

OBS! Du må **IKKE** tilslutte terrassevarmeren til et strømstik før hele produktet er samlet!


Det er vigtigt at du tjekker alle komponenter igennem for eventuelle skader, fejl eller mangler.

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende terrassevarmeren du har købt, skal du kontakte din forhandler.

Samlevejledning


Trin 1

Placer/fastspænd det nederste rør på basen ved at anvende 3 styks. M6x50 bolte.

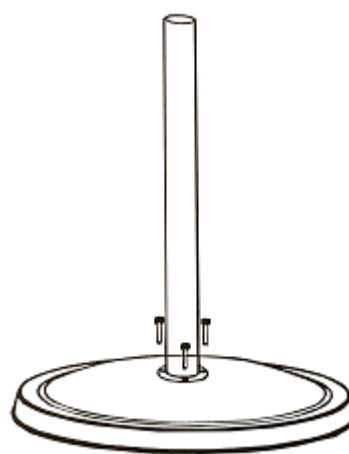


Trin 2

Placer dekorscoveret ovenpå det nederste rør.

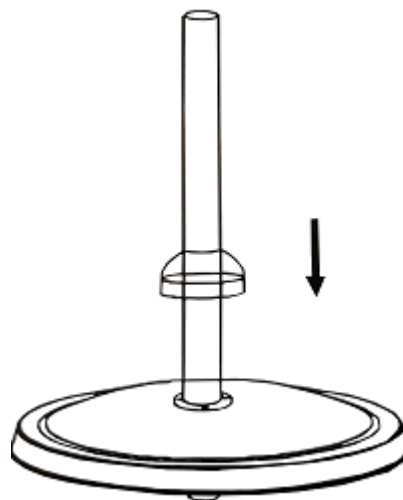

Trin 3

Dernæst, skal du sørge for at få ledningen igennem hullet i basen således at terrassevarmeren kan sættes til en stikkontakt.

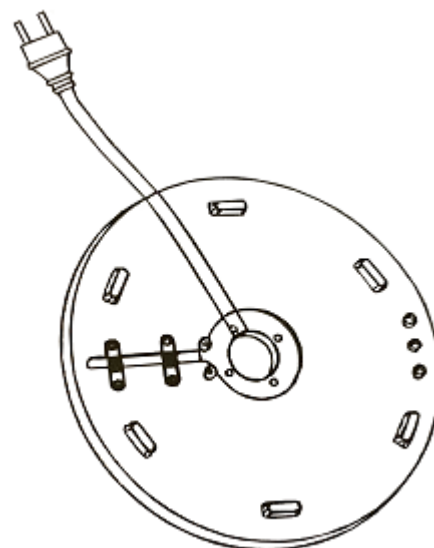


Trin 4

De to midterste rør skal nu kobles sammen, dette gøres ved at skrue dem sammen som vist på nedenstående billede.




Dernæst skal du trække strømstikket igennem basen, det nederste rør, det midterste rør og toprøret. Sammenkobel derefter de to strømstik som vist på billedet nedenfor.

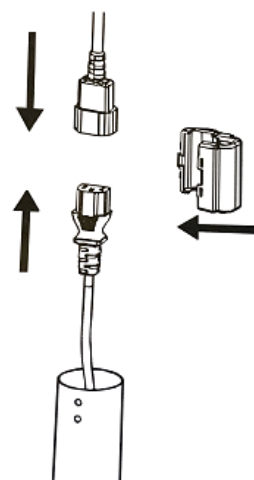

Trin 5

Nu skal hovedet monteres på selve toprøret. Dette gøres med de 2 styks. 4x8MM skruer.

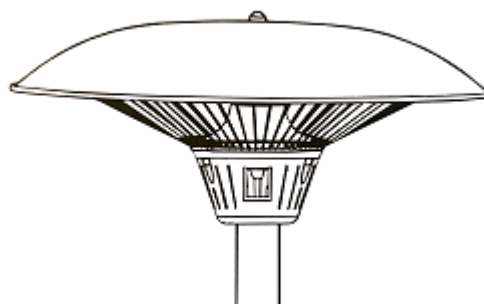

Trin 6


Dernæst indstilles terrassevarmeren i den ønskede højde ved at dreje på leddet.



Trin 7

Til sidst skal ledningen kobles fast til basen, som vist nedenfor. Dette gøres ved at benytte 4 styks M4 skruer.

Hermed er terrassevarmeren færdigsamlet og klar til brug!

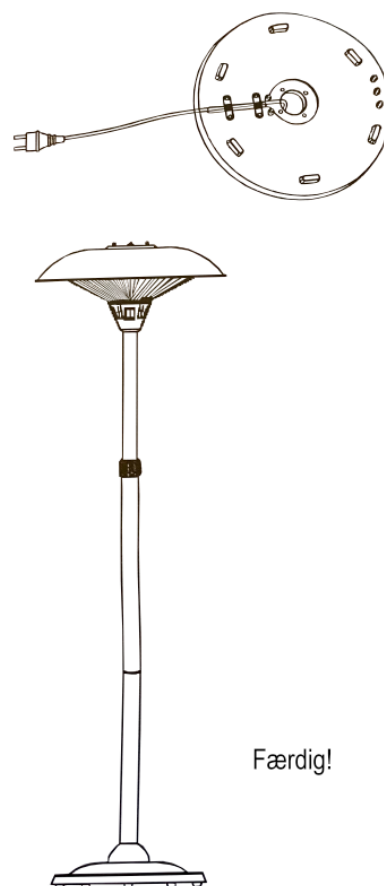

Operation

Tilslut strømkablet til et strømstik/en stikkontakt, der er placeret et tørt og sikkert sted.

Sørg for at terrassevarmeren står oprejst før du begynder at tænde den.

Terrassevarmeren er udstyret med 3 varmeindstillinger.

Knappen som sidder på hovedet af terrassevarmeren bruges til at indstille varmen, alt efter om det skal være (I) for 900W, (II) for 1200W eller (I&II) for 2100W.

Ønsker du at slukke for terrassevarmeren, holdes 0 nede.

Sørg altid for at frakoble strømmen til terrassevarmeren, når den ikke er i brug.

Ligeledes må den ikke anvendes i fugtige og våde miljøer.

Pleje og vedligeholdelse

Sluk for terrassevarmeren og lad den afkøle til den er helt kold.

For at sørge for at terrassevarmeren er pæn og ren, kan du med fordel vaske/rende den udvendigt med en fugtig klud. Efter du har rengjort produktet, skal du huske at tørre terrassevarmeren af med en tør klud.

Anvend en fugtig klud til at tørre terrassevarmeren af udenpå, der må **IKKE** anvendes ætsende stoffer eller opløsningsmidler/rengøringsmidler. Ligeledes må terrassevarmeren **IKKE** nedsænkes i vand.

Vent med at tænde for terrassevarmeren igen, til den er helt tør.

Sikkerhedsinstruktioner

- Læs sikkerhedsinstruktionerne grundigt for at nedbringe risikoen for skader eller elektrisk stød.
- Sørg for at strømforsyningen passer til terrassevarmerens klassifikationsmærke.
- Efterlad aldrig terrassevarmeren uden opsyn, hvis den er tændt.
- Frakobl altid strømforsyningen til terrassevarmeren, når den ikke er i brug.
- For at frakoble terrassevarmeren skal den først afbrydes ved at trykke på kontakten på terrassevarmeren. Fjern derefter stikket fra stikkontakten. Frakobl aldrig terrassevarmeren ved blot at trække stikket ud.
- For at undgå brandsår hold altid afstand til terrassevarmeren, når den er tændt, da den vil blive meget varm.
- **Vigtigt!** Børn skal være under opsyn, hvis de er i nærheden af den tændte terrassevarmer.
- Det er ikke tilladt, at børn leger med terrassevarmeren.
- Rengør ikke terrassevarmeren når den er i brug. Vent til terrassevarmeren er helt nedkølet før den rengøres.
- Flyt ikke terrassevarmeren når den er i brug. Vent til terrassevarmeren er helt nedkølet, og tjek at terrassevarmeren ikke er tilsluttet strøm før den flyttes.
- Hold brandbare materialer som møbler, puder, gardiner og planter mm. mindst 1 meter fra terrassevarmeren, når den er tændt.
- Terrassevarmerens varmelegeme må ikke vende op mod loftet/taget. Varmelegemedet skal vende mod det område, der ønskes opvarmet.
- **Advarsel!** For at undgå overophedning er det vigtigt, at terrassevarmeren ikke er dækket til, når den er tændt.
- Brug ikke produktet hvis der er nogen synlige tegn på, at terrassevarmeren er beskadiget. Kontakt leverandøren.
- Forsøg ikke at reparere eller justere elektriske eller mekaniske funktioner på enheden. Kun kvalificerede elektrikere bør lave service eller reparationer. Ved forsøg på at reparere enheden på eget initiativ bortfalder reklamationsretten.
- Udskift **IKKE** eller forsøg at udskifte varmelegemet i dette produkt.
- Terrassevarmeren er til udendørsbrug. Brug ikke terrassevarmeren i fugtige miljøer som ved udendørs brusebade og svømmebassiner.
- Vikl ikke ledningen rundt om terrassevarmeren.

- Tildæk ikke ledningen under tæpper, løbere eller lignende belægninger. Anbring ledningen væk fra alt færdsel for at undgå faldulykker.
- Indsæt ikke fremmede objekter i ventilationen eller åbningen på terrassevarmeren, da dette kan resultere i elektrisk stød, brand eller beskadigelse af terrassevarmeren.
- Brug ikke terrassevarmeren i områder med benzin, maling eller hvor andre brandfarlige væsker bruges eller opbevares.
- Undlad at brug forlængerledning til terrassevarmerens strømforsyning, da forlængerledningen kan overophede og skabe en potentiel brandfare. Hvis det er yderst nødvendigt at bruge en forlængerledning, er det vigtigt at sørge for, at den er egnet til udendørsbrug og har en RCD-enhed tilknyttet.
- Sikre altid at terrassevarmeren er tilsluttet en passende stikkontakt, der er testet til udendørsbrug.
- Terrassevarmeren er produceret til privatbrug alene og bør ikke bruges kommercielt. Alt alternativ brug som ikke er anbefalet af leverandøren, kan resultere i brand, elektrisk stød eller personskade.
- Rør ikke terrassevarmeren, ledningen eller stikkontakten med våde hænder.

Generelt

Reklamationsperioden regnes fra købsdatoen og er gældende i 2 år. Reklamationen dækker mangelfuld udførelse eller materiale – og funktionsfejl ikke slid del.

Der hæftes ikke for følgeskader.



Husk at gemme din købskvittering, der gælder som dokumentation. Købskvitteringen skal fremvises ved enhver form for reklamation.

Dette produkt opfylder de gældende EU-krav for elektriske produkter.

Bortskaffelse af apparater og batterier



Efter implementeringen af det europæiske direktiv 2002/96/EU i det nationale retssystem gælder følgende:

Elektriske og elektroniske enheder må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Forbrugere er ved lov forpligtet til at returnere elektriske og elektroniske enheder ved udløbet af deres levetid til de offentlige indsamlingssteder, der er oprettet til dette formål eller salgssted.

Detaljer om dette er defineret af den nationale lovgivning i det respektive land. Dette symbol på produktet, brugsanvisningen eller pakken angiver, at et produkt er underlagt disse regler.

Ved at genbruge, genbruge materialerne eller andre former for udnyttelse af gamle enheder, yder du et vigtigt bidrag til at beskytte vores miljø.

