


Installationsvejledning

Indhold

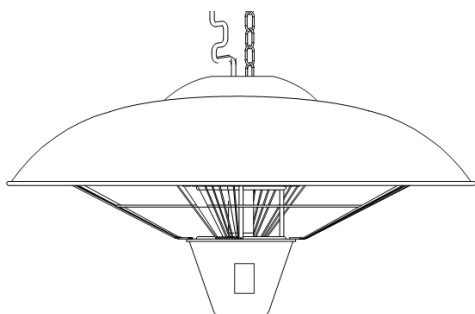

Hængende terrassevarmer*

1 x Terrassevarmer
1 x Krog

Foreslåede værktøjer

- Borhammer
- Kridt eller blyant til at markere
- Vaterpas

*Forbehold for eventuelle ændringer.

Specifikation

Motortype	Elektrisk 230V, 50Hz
Effekt	1500W
Dimension	45cm x 45cm x 33cm

Advarsel

- Læs og forstå hele manualen grundigt før brug.
- Terrassevarmeren må ikke betjenes af børn.
- Lær hvordan man betjener terrassevarmeren.
- Vær altid agtpågivende når terrassevarmeren er tændt
- Den der betjener maskinen er ansvarlig for personer i arbejdsområdet.
- Terrassevarmeren må ikke benyttes i regnvejr eller lign. da man risikerer at få et elektrisk stød.
- Afbryd altid for strømforsyningen før der skal foretages nogen form for vedligeholdelse, rengøring eller reparation på maskinen.
- Denne maskine må kun rengøres med rent vand. Brug ikke ætsende kemikalier.

Generelt

Reklamationsperioden regnes fra købsdatoen og er gældende i 2 år. Reklamationen dækker mangelfuld udførelse eller materiale- og funktionsfejl ikke slid del. Der hæftes ikke for følgeskader*.



Husk at gemme din købskvittering, som gælder som dokumentation. Købskvitteringen skal fremvises ved enhver form for reklamation.

Dette produkt opfylder de gældende EU krav for elektriske produkter.

Placering og Justering af Terrassevarmeren

Højde fra underlaget:

Den anbefalede højde fra underlaget er min 1,80 m.

Hvis du vil installere lavere end dette, skal du sikre dig at der er tilstrækkelig ståhøjde fra varmeelementet. Sikre dig samtidig at eventuelle døre er åbne.

Nødvendig loftshøjde fra placeringsstedet:

Tillad min 50 cm friplads over placeringsstedet og kontroller, at området ikke bliver for varmt.


Justering af højde

Hvis terrassevarmeren afgiver for meget eller for lidt varme kan det være nødvendigt at finjustere højden fra placeringsstedet.

Gør følgende, hvis varmen fra terrassevarmeren føles for varm eller for kold.

1. Fjern kæde fra krog.
2. Skift position på ring i kæde.
 - For kold - juster nedad (Maks 50 cm fra)
 - For varmt - juster opad
3. Isæt kæden på kroge.

Betjening / Tilslutning

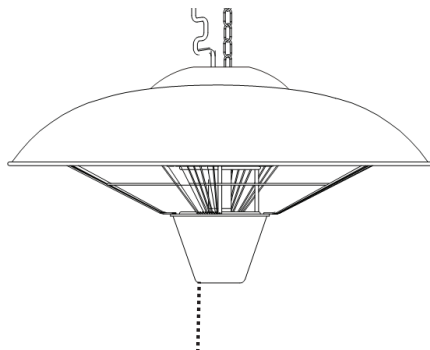


1. Tilslut ledningen til stikkontakten
2. Træk i tænd/sluk snoren.
Træk en gang for at tænde - Gentag for at slukke

Bemærk:

Terrassevarmeren har kun tænd eller sluk indstilling!

Montering af Terrassevarmeren

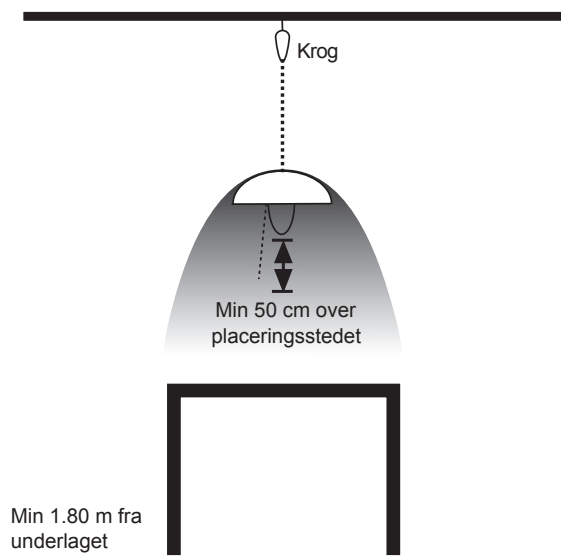

Installer en krog over der hvor du ønsker at have terrassevarmeren hængende.

Venligst dobbeltjek dine afmålinger grundigt før bore huller i materialet.

1. Vælg den ønskede positionen.
2. Tegn et kryds.
4. Brug en borhammer
IKKE bore gennem mørtel, da dette ikke vil give tilfredsstillende styrke til at holde.
5. Bor ca. 10 mm dybt hul i materialet.
6. Spænd ønsket fast i det borede hul.
7. Fastgør kæde fra terrassevarmeren.
8. Tilslut den ledning til stikkontakten

Hvis nødvendigt, finjuster højde med hjælp af ringende fra kæden.

Øsken

