




# VEJLEDNINGSMANUAL

Terrassevarmer  
(Kun til udendørsbrug)

80012321

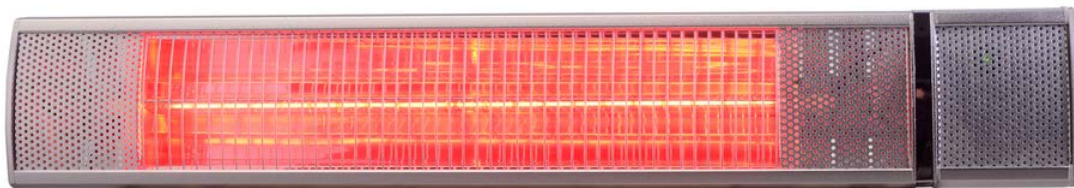

Tak fordi du købte din nye terrassevarmer.  
Denne vejledning vil hjælpe dig til bruge den korrekt og sikkert.  
Vi anbefaler, at du bruger lidt tid på at læse vejledningsmanualen igennem, således du forstår alle funktioner den tilbyder til fulde.  
Læs alle sikkerhedsinstruktioner grundigt før brug, og gem denne vejledningsmanual for fremtidig reference.

## Sikkerheds Advarsler

Følg venligst alle sikkerhedsforanstaltningerne opstillede herunder, for sikkerhed og for at nedbringe risikoen for skader eller elektrisk stød.

- Læs denne vejledningsmanual grundigt for at maximere dette apparats ydeevne og gem til fremtidig reference.
- Sikre dig altid at strømforsyningen passer til apparatets klassifikationsmærke.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når den ikke er i brug. Frakoble altid apparatet, når den ikke er i brug.
- Denne terrassevarmer er varm, når den er i brug. For at undgå brandsår, lad ikke bart hud komme i kontakt med den varme overflade.
- **FORSIGTIGHED:** Nogle dele fra dette produkt, kan blive meget varme og forårsage brandsår. Man skal være særlig opmærksom, når børn og sårbare mennesker er tilstede.
- Brug altid håndtaget (hvis muligt), når terrassevarmeren flyttes eller hold om siderne, hvis håndtaget ikke er en mulighed (sørg for at enheden er slukket). Hold brandbare materialer, såsom møbler, puder, sengetøj, papir, tøj og gardiner, mindst 1 meter fra terrassevarmeren.
- For sikker brug af produktet, sørg for at produktet placeres et sted minimum 1,8 meter fra gulvet, og minimum 0,5 meter fra loft, tag og vægge.
- Terrassevarmerens varmeelementer må ikke vende op mod loftet. Varmeelementerne skal vende mod det område, den skal varme.
- **ADVARSEL:** For at undgå overophedning, dæk ikke terrassevarmeren til.
- Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og op, samt af personer med nedsat fysisk-, sanse- og mentalevne eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn og vejledning vedrørende brug af apparatet på en sikker måde og forstår faremomentet involveret ved brug.
- Børn skal ikke lege med apparatet. Rengøring og bruger vedligeholdelse skal ikke udføres af børn uden opsyn.
- Brug ikke produktet, hvis der er nogen synlige tegn på at apparatet er beskadiget.
- Forsøg ikke at reparere eller justere elektriske eller mekaniske funktioner på enheden. Enheden har ingen bruger serviceringdele. Kun kvalificerede elektrikere bør udøve service eller reparationer. Forsøg på at reparere enheden selv, vil ugyldiggøre garantien.
- Hvis hovedkablet er beskadiget, skal det skiftes af fabrikanten, serviceagenten, eller lignende kvalificeret person for at undgå en farlig situation.
- Håndtér ikke elementet med bare hænder. Hvis den er uforvarende rørt, fjern fingermærker med en blød klud og denatureret sprit eller alkohol, ellers vil mærkerne brænde sig ind i elementet og forårsage tidlig varme svigt.
- Udskift IKKE eller forsøg at udskifte elementet i dette produkt.


- Dette produkt er KUN egnet til udendørsbrug. Betjen ikke apparatet i direkte sollys, i nærheden af varmekilder, fugtigt miljø eller steder i nærheden vand eller andre væsker, som badeværelser, brusebade eller svømmebassiner.
- Dette produkt må ikke efterlades udendørs blotlagt for vejret i lange perioder.
- Betjen ikke med våde hænder eller spild vand eller andre væsker på apparatet, hovedkablet eller stikket.
- Før ikke strømledning under gulvtæpper. Dæk ikke strømledningen med tæpper, skinner eller lignende tildækning. Anbring strømledningen væk fra fodtrafik, et sted hvor ingen vil snuble over den.
- Vikle ikke strømledningen rundt om enheden.
- Indsæt ikke eller tillad fremmede objekter i ventilation eller åbningen på terrassevarmeren, da det kan resultere i elektrisk stød, brand, eller beskadigelse af terrassevarmeren.
- For at forhindre mulig brand, blokér ikke luftventilerne.
- Brug ikke apparatet i områder, hvor benzin, maling eller andre brandfarlige substanser bruges eller opbevares.
- Placer altid apparatet med hovedledningsstikket i en tilgængelig position og undgå brugen af forlængerledninger, da de kan overophede og skabe en potentiel brandfare.
- Sikre altid, at terrassevarmeren er tilsluttet en passende stikkontakt, En der er testet til udendørsbrug.
- For at frakoble terrassevarmeren: Drej betjeningsknappen til OFF. Fjern så stikket fra stikkontakten. Frakoble aldrig ved at trække i strømledningen.
- Frakoble altid enheden, og sikre at enheden er helt kold før flytning, rengøring eller opbevaring.
- Terrassevarmeren er tiltænkt hjemmebrug alene og bør ikke bruges kommercielt til kontrakt henseender. Alt alternativ brug, som ikke er anbefalet af fabrikanten, kan resultere brand, elektrisk stød, eller personskade.
- Brugen af påsætninger på terrassevarmeren er ikke anbefalet.
- ADVARSEL: Terrassevarmeren er ikke rustet til et aggregat der kontrollere rumtemperatur. Brug ikke terrassevarmeren i små rum, når rummet er optaget af personer, som ikke kan forlade rummet selv, medmindre der er sørget for konstant opsyn.
- Tjek ydrevægge for beskadigelse før installering af terrassevarmeren.
- Tjek ydrevægge for forbindelser og elektriske ledninger og rørledninger.
- Skulle en service linje være tilstede i direkte nærhed, monter ikke din terrassevarmer, find en alternativ lokation for montering af dette produkt.
- Brug ikke denne terrassevarmer med en programmer, timer, separat fjernbetjeningssystem eller noget andet aggregat, som tænder terrassevarmeren automatisk, siden der er brandfare, hvis terrassevarmeren er tildækket eller placeret forkert.
- Terrassevarmeren må ikke placeres direkte under stikkontakten.

- Børn under 3 år bør holdes væk, medmindre der er vedvarende opsyn.
- Børn fra 3 til 8 år skal kun tænde eller slukke apparatet, hvis den er placeret og monteret i dens tiltænkte normale betjenings position, og de har modtaget tilsyn og vejledning vedrørende apparatet på en sikker måde og de forstår farerne involveret. Børn fra 3 til 8 år skal ikke tilslutte, regulere og rengøre apparatet eller udføre bruger vedligeholdelse.
- I forbindelse med rengøring af reflektoren, referer venligst til de relevante paragrafer givet herunder.
- Midler til afbrydelse af forsyningsnettet, der har en kontaktseparation i alle poler, skal inkorporeres i det faste ledningsnet i overensstemmelse med el-installationsreglerne.

## Installation

### 1. Før installeringen, vær opmærksom på følgende:

1. Produktet bør håndteres forsigtigt.
2. Montering i syreholdigt og basiske miljøer anbefales ikke.
3. Produktet skal have jordforbindelse
4. Det er påkrævet af tjekke hvorvidt produktets spænding er tilsvarende den lokal spænding.
5. Sikre at effekten har tilstrækkelig strømkapacitet.

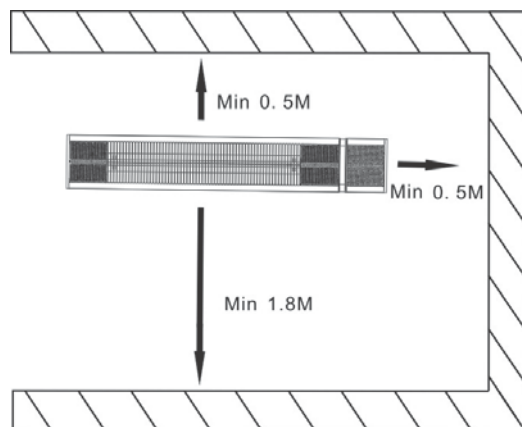


### 2. Forsikre montage området


For sikker brug af produktet, skal placeringen af produktet, være mindst i 1,8 meters højde og mindst 0,5 meter fra begge sidevægge.

### 3. Montering trin for trin


1. Alt efter hvor produktet monteres, brug en boremaskine til at lave tre 8mm huller.

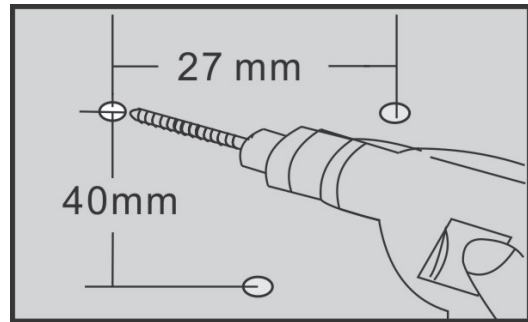


2. Indfør de tre plastik rawlplugs i hullerne

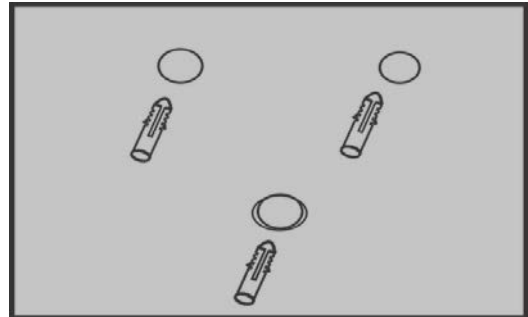


3. Fastgør beslagene ved hjælp af tre ST4\*35 skruer og sørg for at de fastgjort forsvarligt.

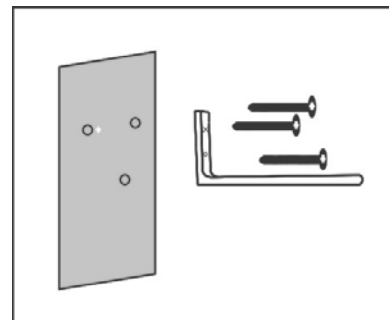

4. Før du fastgøre terrassevarmeren, sørg for at kontakten er på højre side. Derefter fastgør terrassevarmeren til beslaget med to M6\*14 skruer og vingemøtrikker.

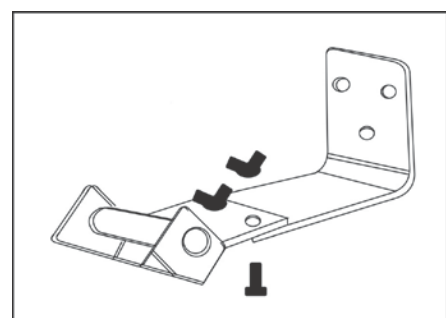

## Betjeningsvejledning

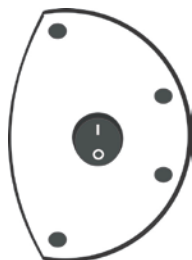

Tryk på kontakten på højre side af terrassevarmeren, for at tænde eller slukke terrassevarmeren.

## Fjernbetjening

Der er en strømindikatorlampe i toppen af fjernbetjeningen. Når terrassevarmeren er i brug, vil den røde indikator lampe lyse, når man trykker på hvilken som helst knap.

### 1. On / Off

Tænder, slukker eller sætter terrassevarmeren på standby.

### 2. Første gear


Tryk på denne knap for lav varme.

### 3. Andet gear

Tryk på denne knap for moderat varme

### 4. Tredje gear

Tryk på denne knap for høj varme.

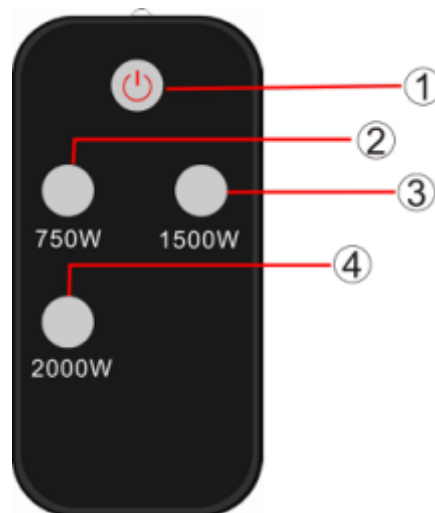

## Vedligeholdelse

Opmærksom! En infrarød terrassevarmer kræver forsigtig og regelmæssig vedligeholdelse for at sikre en lang og effektiv levetid.

1. Tjek renhed af reflektor og IR-glødetråd mindst engang om måneden. Hvis nødvendigt, følg rengørings instruktionerne.
2. Antallet af tilsyn kan stige alt efter, hvor støvet miljøet er.
3. Tjek reflektor, tråd og ramme for formændringer, når apparatet rengøres. I tilfælde af formændringer, rådfør med en kvalificeret tekniker.
4. Tjek strømkablet og stikkets udseende, når du rengøre apparatet. I tilfælde af, at der er nogen formændringer, rådfør med en kvalificeret tekniker.
5. Vi anbefaler at skifte reflektoren hvert andet år, for bedre virkning.

## Rengøring

Vær opmærksom! Regelmæssig og forsigtig rengøring hjælper din terrassevarmer til at fungere effektivt i mange år.

1. Frakoble dit strømkabel for din sikkerhed før rengøring af dit apparat.
2. Tag front ledningsgitteret ud gennem åbningerne på rammen ved brug af en passende skruetrækker.
3. Reflektor og glødetråd skal rengøres med en blød klud, en blød børste eller kold – eller tør luft. Kluden kan være fugtig, men aldrig for våd og der bør aldrig bruges kemikalier.
4. Undlad at bruge rengøringsmidler, da de højst sandsynlig vil beskadige reflektoren.
5. Genindfør ledningsgitteret ved hjælp af en passende skruetrækker.

## Specifikationer

80012320

Spænding	AC220-240V
Frekvens	50/60Hz
Strøm	2000W



Symbolet på produktet eller i vejledningen betyder at dit elektriske udstyr bør bortskaffes separat fra dit husholdningsaffald.

Der er separate affaldssystemer for re-cycling i EU.

For mere information, kontakt de kommunale myndigheder eller butikken du købte produktet.

