


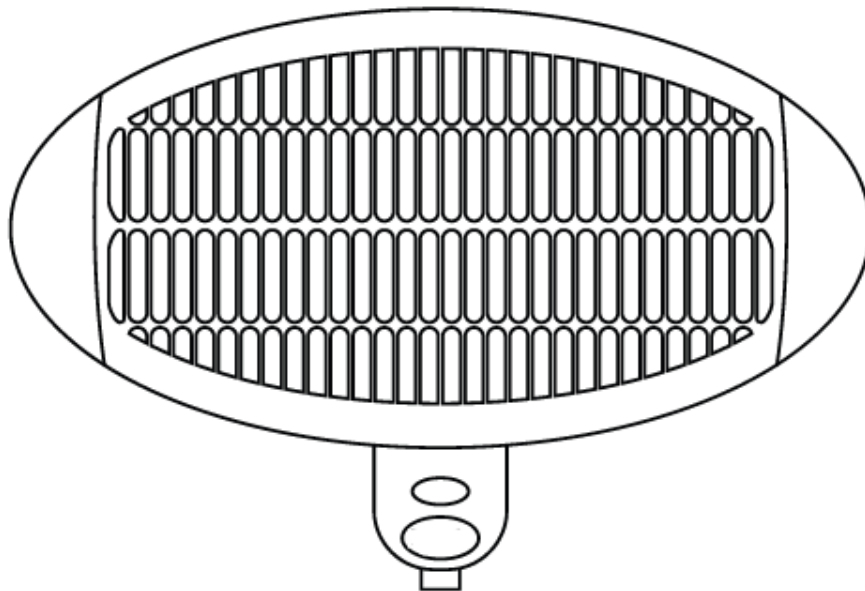

BETJENINGSVEJLEDNING

Terrassevarmer

80012322



Tak fordi du købte din nye terrassevarmer.
Denne vejledning vil hjælpe dig til bruge den korrekt og sikkert.
Vi anbefaler at du bruger lidt tid på at læse vejledningsmanualen igennem, således du forstår alle funktioner den tilbyder til fulde.
Læs alle sikkerhedsinstruktioner grundigt før brug, og gem denne vejledningsmanual for fremtidig reference.

Sikkerheds Advarsler


Følg venligst alle sikkerhedsforanstaltningerne opstillede herunder, for sikkerhed og for at nedbringe risikoen for skader eller elektrisk stød.

- Læs vejledningen grundigt før brug og gem den til fremtidig reference.
- Sørg for at strømforsyningen passer til apparatets klassifikations mærke.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når den ikke er i brug. Frakoble altid apparatet, når den ikke er i brug.
- Denne terrassevarmer er varm, når den er i brug. For at undgå brandsår, lad ikke bart hud komme i kontakt med den varme overflade.
- **FORSIGTIGHED:** Nogle dele fra dette produkt, kan blive meget varme og forårsage brandsår. Man skal være særlig opmærksom, når børn og sårbare mennesker er tilstede.
- Flyt ikke terrassevarmeren, når den er i brug. Vent til terrassevarmeren er helt afkølet og tjek at terrassevarmeren ikke er tilsluttet strøm, før den flyttes.
- Hold brandbare materialer, såsom møbler, puder, sengetøj, papir, tøj og gardiner, mindst 1 meter fra terrassevarmeren.
- For sikker brug af produktet, sørg for at produktet placeres et sted minimum 1,8 meter fra gulvet, og minimum 0,5 meter fra loft, tag og vægge.
- Terrassevarmerens varmeelementer må ikke vende op mod loftet. Varmeelementerne skal vende mod det område, den skal varme.
- **ADVARSEL:** For at undgå overophedning, dæk ikke terrassevarmeren til.
- Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og op, samt af personer med nedsat fysisk-, sans- og mentalevne eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn og vejledning vedrørende brug af apparatet på en sikker måde og forstår faremomentet involveret ved brug.
- Børn skal ikke lege med apparatet. Rengøring og bruger vedligeholdelse skal ikke udføres af børn uden opsyn.
- Brug ikke produktet, hvis der er nogen synlige tegn på at apparatet er beskadiget.
- Forsøg ikke at reparere eller justere elektriske eller mekaniske funktioner på enheden. Enheden har ingen bruger serviceringsdele. Kun kvalificerede elektrikere bør udøve service eller reparationer. Forsøg på at reparere enheden selv, vil ugyldiggøre garantien.
- Hvis hovedkablet er beskadiget, skal det skiftes af fabrikanten, serviceagenten, eller lignende kvalificeret person for at undgå en farlig situation.
- Håndtér ikke elementet med bare hænder. Hvis den er uforvarende rørt, fjern fingermærker med en blød klud og denatureret sprit eller alkohol, ellers vil mærkerne brænde sig ind i elementet og forårsage tidlig varme svigt.
- Udskift IKKE eller forsøg at udskifte elementet i dette produkt.
- Dette produkt er egnet både til indendørs og udendørsbrug. Betjen ikke apparatet i fugtige miljøer, som badeværelser, brusebade og svømmebassiner.

- Dette produkt må ikke efterlades udendørs blotlagt for vejret i lange perioder.
- Rør ikke terrassevarmeren, hovedkablet eller stikket med våde hænder.
- Før ikke strømledning under gulvtæpper. Dæk ikke strømledningen med tæpper, skinner eller lignende tildækning. Anbring strømledningen væk fra fodtrafik, og et sted hvor ingen vil snuble over den.
- Vikle ikke strømledningen rundt om enheden.
- Indsæt ikke eller tillad fremmede objekter i ventilation eller åbningen på terrassevarmeren, da det kan resultere i elektrisk stød, brand, eller beskadigelse af terrassevarmeren.
- For at forhindre mulig brand, blokér ikke luftventilerne.
- Brug ikke apparatet i områder, hvor benzin, maling eller andre brandfarlige substanser bruges eller opbevares.
- Placer altid apparatet med hovedledningsstikket i en tilgængelig position og undgå brugen af forlængerledninger, da de kan overophede og skabe en potentiel brandfare. Bliver det nødvendigt, at bruge en forlængerledning, sørg for at den er egnet til udendørsbrug og har en RCD enhed tilknyttet.
- Sikre altid, at terrassevarmeren er tilsluttet en passende stikkontakt, En der er testet til udendørsbrug.
- For at frakoble terrassevarmeren: Drej betjeningsknappen til OFF. Fjern så stikket fra stikkontakten. Frakoble aldrig ved at trække i strømledningen.
- Frakoble altid enheden, og sikre at enheden er helt kold før flytning, rengøring eller opbevaring.
- Terrassevarmeren er tiltænkt hjemmebrug alene og bør ikke bruges kommercielt til kontrakt henseender. Alt alternativ brug, som ikke er anbefalet af fabrikanten, kan resultere i brand, elektrisk stød, eller personskaade.
- Brug ikke denne terrassevarmer med en programmer, timer, separat fjernbetjeningssystem eller noget andet aggregat, som tænder terrassevarmeren automatisk, siden der er brandfare, hvis terrassevarmeren er tildækket eller placeret forkert.
- Det anbefales ikke, at gøre brug af nogen form for påsætning på terrassevarmeren.
- ADVARSEL: Terrassevarmeren er ikke rustet til et aggregat der kontrollere rumtemperatur. Brug ikke terrassevarmeren i små rum, når rummet er optaget af personer, som ikke kan forlade rummet selv, medmindre der er sørget for konstant opsyn.
- Tjek ydrevægge for beskadigelse før installering af terrassevarmeren.
- Tjek ydrevægge for forbindelser og elektriske ledninger og rørledninger.
- Skulle en service linje være tilstede i direkte nærhed, monter ikke din terrassevarmer, find en alternativ lokation for montering af dette produkt.
- Terrassevarmeren må ikke placeres direkte over eller under stikkontakten.

Produkt oversigt

1 (1x)

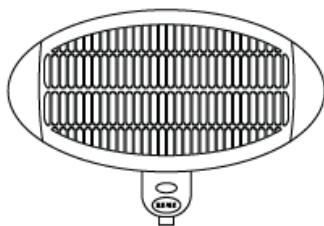

A (4x) 

B (4x) 

Installation


Før montering, læs instruktionerne grundigt. Tjek at alle dele er tilsvarende produkt oversigten.

Produktet må ikke bruges, hvis strømkablet er beskadiget. Hvis der er en skade, skal kablet skiftes af en kvalificeret serviceperson fra fabrikanten, for at undgå en farlig situation.

For at lette monteringen skru boltene løst på, og stram først helt til, når monteringen er fuldført.

ADVARSEL: Stram ikke boltene! Stram kun med moderat styrke, for at undgå at ødelægge boltene eller andre komponenter på terrassevarmeren.

Figur A

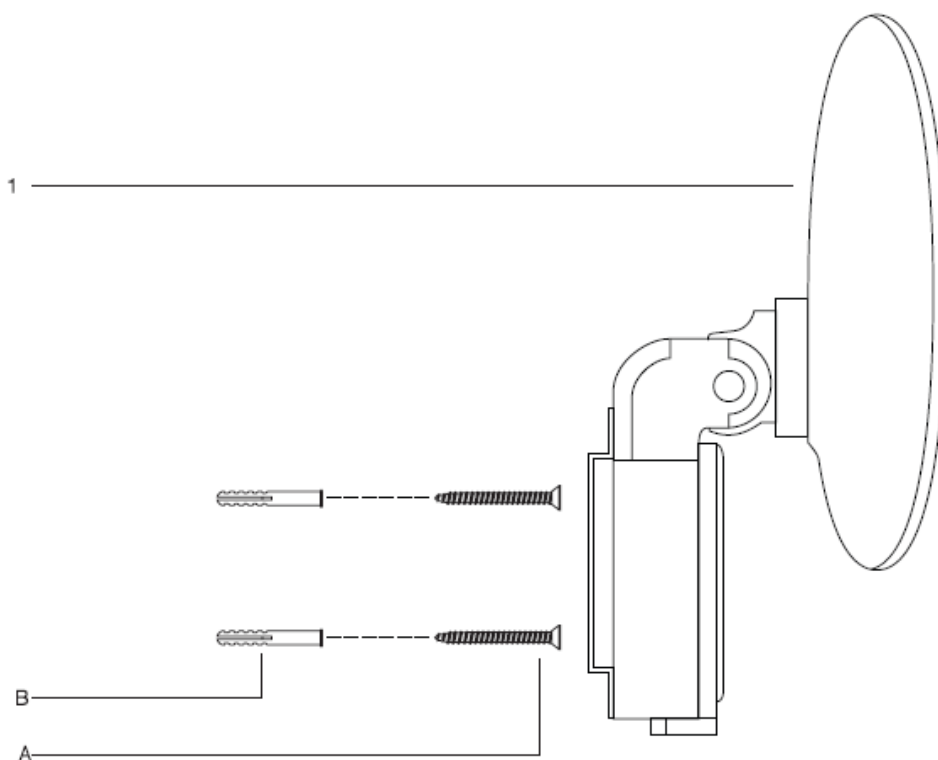

Trin 1: Bor 4 huller i en egnet udvendigvæg. Placer vægbeslaget minimum 2 meter over jorden og marker hullernes placering med en blyant. Sørg for at hullerne er placeret lige udfor hinanden vedhjælp af et vaterpas. Brug en boremaskine til, at bore huller, der hvor du har markeret.

Trin 2: Indfør rawplugs i de 4 borede huller. Derefter indfør skrueerne i rawplugsne og lad skrue hovedet stikket ud.

Trin 3: Hæng beslaget på de 4 skrue i væggen. Terrassevarmeren er nu klar til brug. Se venligst betjeningsvejledningen. Sørg for at læse instruktionerne grundigt før brug.

Betjening

Før strømmen tilsluttes, tilpas vinklen på terrassevarmeren.

Du kan ændre viklen helt op til 45 grader. Du ændrer vinklen ved, at flytte terrassevarmeren til den ønskede vinkel. Flyt kun på terrassevarmeren, når den ikke er i brug er helt blevet helt kold.


For at betjene terrassevarmeren, sørg for at den er tilsluttet en korrekt strømforsyning.

Træk i kontaktsnoren for at tænde enheden.

For at regulere varmen, drej skiven som vist i *figur B*.

Enheden er slukket, når "0" er valgt. Der afgives svagvarme, når "1" er valgt, middelvarme, når "2" er valgt og høj varme, når "3" er valgt. Se *figur B* nedenfor.

Figur B

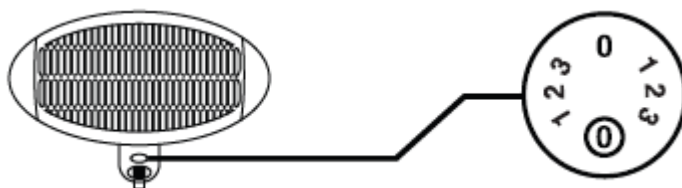

Vedligeholdelse

Før du gør noget, sørg for at enheden er frakoblet strøm og helt afkølet.

For at holde terrassevarmeren ren, skal den ydre skal rengøres med en blød og fugtig klud. Du kan bruge et mildt rengøringsmiddel, hvis nødvendigt. Efter rengøring, tør efter med en tør blød klud.

Brug ikke alkohol, benzin, slibepulver, møbel voks eller grove børster til rengøring af terrassevarmeren. Det kan beskadige eller forringe overfladen.

Rengør ikke terrassevarmeren ved, at dyppe den i vand.

Vent indtil enheden er helt tør, før du tager den i brug igen.

Opbevaring

Sørg for at enheden er helt afkølet, inden opmagasinering et koldt og tørt sted.

For at forhindre støv og skidt, opbevar den i den originale emballage.

Sørg for, at den er opbevaret utilgængelig for børn og kæledyr.

Terrassevarmeren indeholder små dele, der kan udgøre kvælningfare, hvis de kommer i munden.

Fejlfinding

Hvis terrassevarmeren ikke virker, tjek følgende før du søger hjælp:

- Tjek at hovedkablet er tilsluttet korrekt i stikkontakten.
- Tjek at stikkontakten er tændt.
- Tjek at strømmen til hovedsikringen virker.

Specifikationer

80012322

Spænding	AC220-240V
Frekvens	50/60Hz
Strøm	2000W



Symbolet på produktet eller i vejledningen betyder at dit elektriske udstyr bør bortskaffes separat fra dit husholdningsaffald.

Der er separate affaldssystemer for re-cycling i EU.

For mere information, kontakt de kommunale myndigheder eller butikken du købte produktet.

