


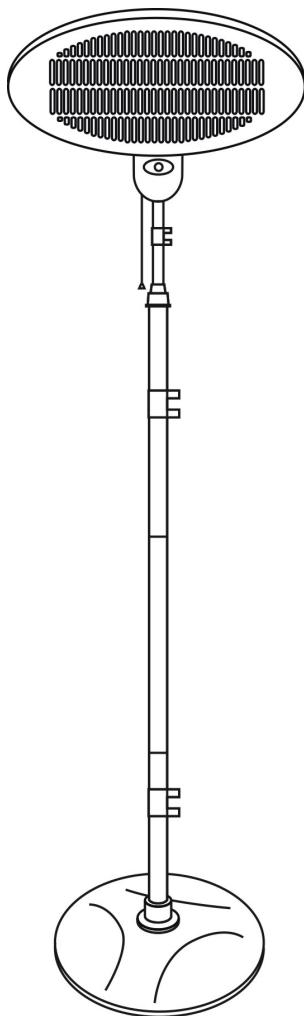

# BETJENINGSVEJLEDNING

Terrassevarmer  
(Kun til udendørsbrug)

80012323



Tak fordi du købte din nye terrassevarmer.  
Denne vejledning vil hjælpe dig til bruge den korrekt og sikkert.  
Vi anbefaler at du bruger lidt tid på at læse vejledningsmanualen igennem,  
således du forstår alle funktioner den tilbyder til fulde.  
Læs alle sikkerhedsinstruktioner grundigt før brug, og gem denne  
vejledningsmanual for fremtidig reference.

## Sikkerheds Advarsler


Følg venligst alle sikkerhedsforanstaltningerne opstillede herunder, for sikkerhed og for at nedbringe risikoen for skader eller elektrisk stød.

- Læs denne vejledningsmanual grundigt for at maximere dette apparats ydeevne og gem til fremtidig reference.
- Sikre dig altid at strømforsyningen passer til apparatets klassifikationsmærke.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når den ikke er i brug. Frakoble altid apparatet, når den ikke er i brug.
- Denne terrassevarmer er varm, når den er i brug. For at undgå brandsår, lad ikke bart hud komme i kontakt med den varme overflade.
- **FORSIGTIGHED:** Nogle dele fra dette produkt, kan blive meget varme og forårsage brandsår. Man skal være særlig opmærksom, når børn og sårbare mennesker er tilstede.
- Brug altid håndtaget (hvis muligt), når terrassevarmeren flyttes eller hold om siderne, hvis håndtaget ikke er en mulighed (sørg for at enheden er slukket). Hold brandbare materialer, såsom møbler, puder, sengetøj, papir, tøj og gardiner, mindst 1 meter fra terrassevarmeren.
- For sikker brug af produktet, sørg for at produktet placeres et sted minimum 1,8 meter fra gulvet, og minimum 0,5 meter fra loft, tag og vægge.
- Terrassevarmerens varmeelementer må ikke vende op mod loftet. Varmeelementerne skal vende mod det område, den skal varme.
- **ADVARSEL:** For at undgå overophedning, dæk ikke terrassevarmeren til.
- Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og op, samt af personer med nedsat fysisk-, sanse- og mentalevne eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn og vejledning vedrørende brug af apparatet på en sikker måde og forstår faremomentet involveret ved brug.
- Børn skal ikke lege med apparatet. Rengøring og bruger vedligeholdelse skal ikke udføres af børn uden opsyn.
- Brug ikke produktet, hvis der er nogen synlige tegn på at apparatet er beskadiget.
- Forsøg ikke at reparere eller justere elektriske eller mekaniske funktioner på enheden. Enheden har ingen bruger serviceringdele. Kun kvalificerede elektrikere bør udøve service eller reparationer. Forsøg på at reparere enheden selv, vil ugyldiggøre garantien.
- Hvis hovedkablet er beskadiget, skal det skiftes af fabrikanten, serviceagenten, eller lignende kvalificeret person for at undgå en farlig situation.
- Håndtér ikke elementet med bare hænder. Hvis den er uforvarende rørt, fjern fingermærker med en blød klud og denatureret sprit eller alkohol, ellers vil mærkerne brænde sig ind i elementet og forårsage tidlig varme svigt.
- Udskift IKKE eller forsøg at udskifte elementet i dette produkt.

- Dette produkt er KUN egnet til udendørsbrug. Betjen ikke apparatet i direkte sollys, i nærheden af varmekilder, fugtigt miljø eller steder i nærheden vand eller andre væsker, som badeværelser, brusebade eller svømmebassiner.
- Dette produkt må ikke efterlades udendørs blotlagt for vejret i lange perioder.
- Betjen ikke med våde hænder eller spild vand eller andre væsker på apparatet, hovedkablet eller stikket.
- Før ikke strømledning under gulvtæpper. Dæk ikke strømledningen med tæpper, skinner eller lignende tildækning. Anbring strømledningen væk fra fodtrafik, et sted hvor ingen vil snuble over den.
- Vikle ikke strømledningen rundt om enheden.
- Indsæt ikke eller tillad fremmede objekter i ventilation eller åbningen på terrassevarmeren, da det kan resultere i elektrisk stød, brand, eller beskadigelse af terrassevarmeren.
- For at forhindre mulig brand, blokér ikke luftventilerne.
- Brug ikke apparatet i områder, hvor benzin, maling eller andre brandfarlige substanser bruges eller opbevares.
- Placer altid apparatet med hovedledningsstikket i en tilgængelig position og undgå brugen af forlængerledninger, da de kan overophede og skabe en potentiel brandfare.
- Sikre altid, at terrassevarmeren er tilsluttet en passende stikkontakt, En der er testet til udendørsbrug.
- For at frakoble terrassevarmeren: Drej betjeningsknappen til OFF. Fjern så stikket fra stikkontakten. Frakoble aldrig ved at trække i strømledningen.
- Frakoble altid enheden, og sikre at enheden er helt kold før flytning, rengøring eller opbevaring.
- Terrassevarmeren er tiltænkt hjemmebrug alene og bør ikke bruges kommercielt til kontrakt henseender. Alt alternativ brug, som ikke er anbefalet af fabrikanten, kan resultere brand, elektrisk stød, eller personskade.
- Brugen af påsætninger på terrassevarmeren er ikke anbefalet.
- ADVARSEL: Terrassevarmeren er ikke rustet til et aggregat der kontrollere rumtemperatur. Brug ikke terrassevarmeren i små rum, når rummet er optaget af personer, som ikke kan forlade rummet selv, medmindre der er sørget for konstant opsyn.
- Tjek ydrevægge for beskadigelse før installering af terrassevarmeren.
- Tjek ydrevægge for forbindelser og elektriske ledninger og rørledninger.
- Skulle en service linje være tilstede i direkte nærhed, monter ikke din terrassevarmer, find en alternativ lokation for montering af dette produkt.
- Brug ikke denne terrassevarmer med en programmer, timer, separat fjernbetjeningssystem eller noget andet aggregat, som tænder terrassevarmeren automatisk, siden der er brandfare, hvis terrassevarmeren er tildækket eller placeret forkert.
- Terrassevarmeren må ikke placeres direkte under stikkontakten.

- Børn under 3 år bør holdes væk, medmindre der er vedvarende opsyn.
- Børn fra 3 til 8 år skal kun tænde eller slukke apparatet, hvis den er placeret og monteret i dens tiltænkte normale betjenings position, og de har modtaget tilsyn og vejledning vedrørende apparatet på en sikker måde og de forstår farerne involveret. Børn fra 3 til 8 år skal ikke tilslutte, regulere og rengøre apparatet eller udføre bruger vedligeholdelse.

## Produkt oversigt

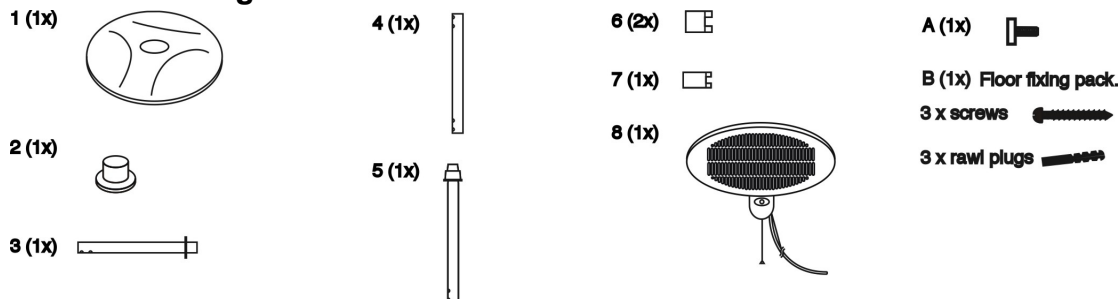

## Installation


Før montering, læs instruktionerne grundigt. Tjek at alle dele er tilsvarende produkt oversigten.

Produktet må ikke bruges, hvis strømkablet er beskadiget. Hvis der er en skade, skal kablet skiftes af en kvalificeret serviceperson fra fabrikanten, for at undgå en farlig situation.

For at lette monteringen skru boltene løst på, og stram først helt til, når monteringen er fuldført.

**ADVARSEL:** Stram ikke boltene for meget! Stram kun med moderat styrke, for at undgå at ødelægge boltene eller andre komponenter på terrassevarmeren.

Diagram A

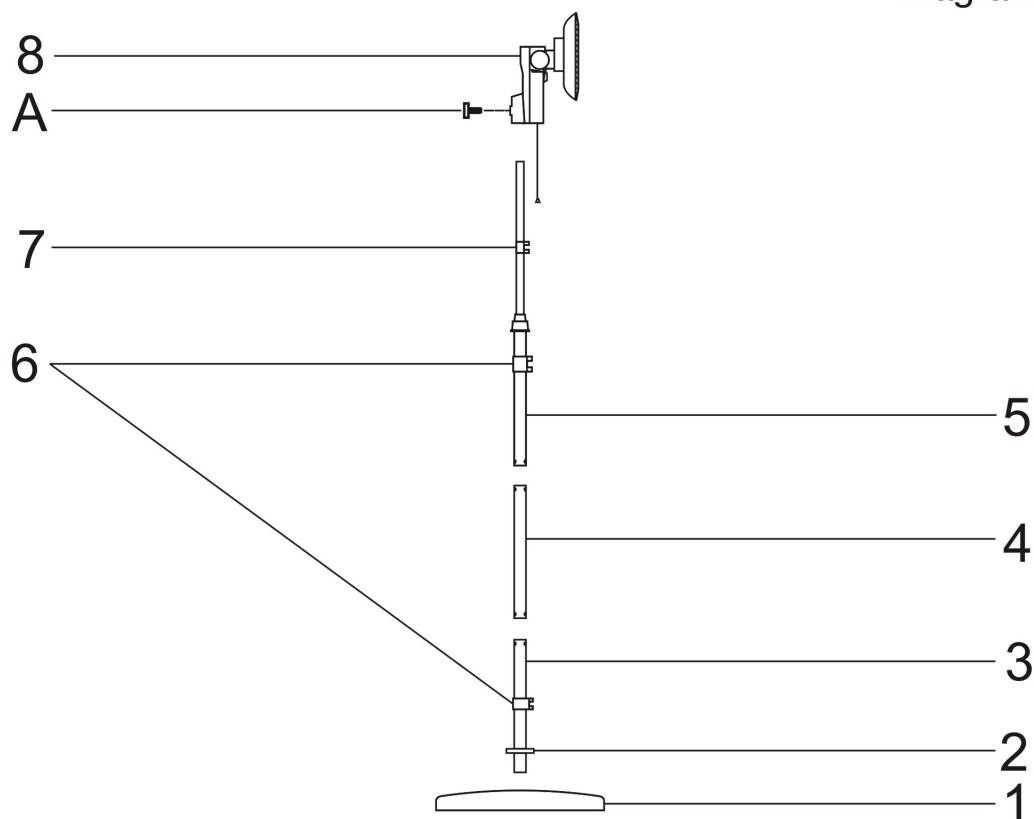

**VIGTIGT!** – Fjern alt emballage før brug, men behold sikkerhedsinstruktionerne og opbevar dem sammen med produktet.

**Trin 1:** Flyt de 4 *inder skruer* fra *basen* (1) og fastgør *basepælen* (3) til *basen*.

**Trin 2:** Før *skrue-coveret* (2) ned over *basepælen*.

**Trin 3:** Flyt de *forhåndspåsatte skruer* i *basepælen* og før en af *kabelklipsne* (6) ned over den. Fastgør med *skruerne*.

**Trin 4:** Fastgør *midter pælen* (4) til *basepælen* ved hjælp af de 3 *forhåndspåsatte skruer*.

**Trin 5:** Flyt de *forhåndspåsatte skruer* på *midter pælen* og før en af *kabelklipsne* nedover. Fastgør med *skruerne*.

**Trin 6:** Fastgør den *forlængende top pæl* (5) til *midter pælen* med de *forhåndspåsatte skruer*.

**Trin 7:** Før den *lille kabelklips* (7) nedover den *forlængende top pæl*. Fastgør med *forhåndspåsatte skruer*.


**Trin 8:** Forbind *varmehovedet* (8) med den *forlængende top pæl* ved hjælp af *knop* (A), som strammes til.

**Trin 9:** Klik ledningen ind i de tre *kabelklips* (6+7).

For at fastgøre terrassevarmeren til jorden, frakoble først strømforsyningen. Derefter fjern de 8 bolte fra *basen* (1), samt den *samlede pæl*. Adskil *basens cover* fra den *tunge indvendige sektion*. Indfør de 3 *rawl plugs* (B) i jorden og placer den *tunge indvendige sektion* lige over *rawlplugsne*. Isæt de 3 *skruer* (B), for sikker fastgørelse til jorden. Placer *coveret* ovenpå den *indvendige sektion* og skru *coveret* fast med 4 af boltene. De sidste 4 bolte bruges til at fastgøre den *samlede pæl* til *basen* igen.

**Trin 10:** Fastgør det *tynde rør* (vist i *diagram B*) på toppen med en M6\*45mm skrue.

Diagram B

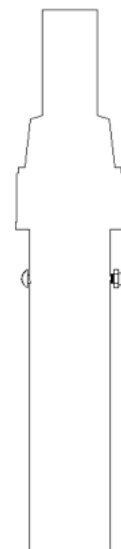

## Betjening

For at betjene terrassevarmeren, sørg for at den er tilsluttet en korrekt strømforsyning.

Træk i kontaktsnoen for at tænde enheden.

For at regulere varmen, drej skiven som vist i *diagram C*

Enheden er slukket, når "0" er valgt. Der afgives svagvarme, når "1" er valgt, middelvarme, når "2" er valgt og høj varme, når "3" er valgt. Se *diagram C* nedenfor.

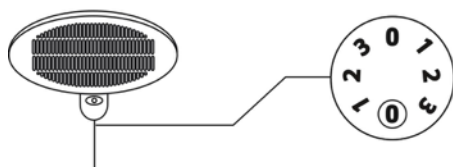


Diagram C

## Vedligeholdelse

Før du gør noget, sørg for at enheden er frakoblet strøm og helt afkølet.

For at holde terrassevarmeren ren, skal den ydre skal rengøres med en blød og fugtig klud. Du kan bruge et mildt rengøringsmiddel, hvis nødvendigt. Efter rengøring, tør efter med en tør blød klud.

Brug ikke alkohol, benzin, slibepulver, møbel voks eller grove børster til rengøring af terrassevarmeren. Det kan beskadige eller forringe overfladen.

Rengør ikke terrassevarmeren ved, at dyppe den i vand.

Vent indtil enheden er helt tør, før du tager den i brug igen.

## Opbevaring

Sørg for at enheden er helt afkølet, inden opmagasinering et koldt og tørt sted.

For at forhindre støv og skidt, opbevar den i den originale emballage.

Sørg for, at den er opbevaret utilgængelig for børn og kæledyr.

Terrassevarmeren indeholder små dele, der kan udgøre kvælningfare, hvis de kommer i munden.

## Fejlfinding

Hvis terrassevarmeren ikke virker, tjek følgende før du søger hjælp:

- Tjek at hovedkablet er tilsluttet korrekt i stikkontakten.
- Tjek at stikkontakten er tændt.
- Tjek at strømmen til hovedsikringen virker.

## Specifikationer

80012323

Spænding	AC220-240V
Frekvens	50/60Hz
Strøm	2000W



Symbolet på produktet eller i vejledningen betyder at dit elektriske udstyr bør bortskaffes separat fra dit husholdningsaffald.

Der er separate affaldssystemer for re-cycling i EU.

For mere information, kontakt de kommunale myndigheder eller butikken du købte produktet.

