




# VEJLEDNINGSMANUAL

Terrassevarmer  
(Kun til udendørsbrug)

80012325

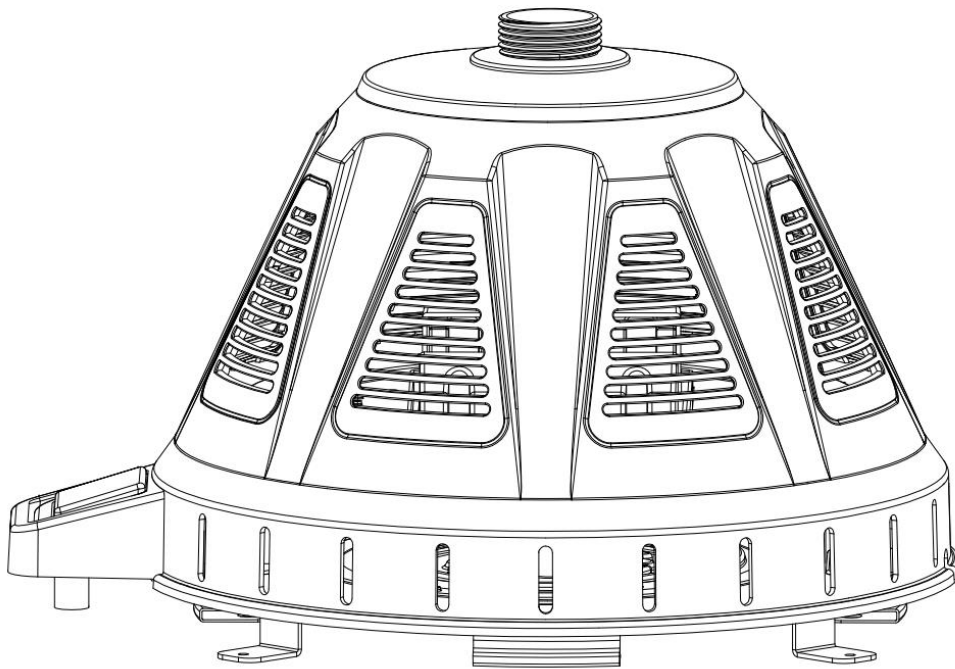

Tak fordi du købte din nye terrassevarmer.  
Denne vejledning vil hjælpe dig til bruge den korrekt og sikkert.  
Vi anbefaler at du bruger lidt tid på at læse vejledningsmanualen igennem, således du forstår alle funktioner den tilbyder til fulde.  
Læs alle sikkerhedsinstruktioner grundigt før brug, og gem denne vejledningsmanual for fremtidig reference.

## Sikkerheds Advarsler

Følg venligst alle sikkerhedsforanstaltningerne opstillede herunder, for sikkerhed og nedbringe risikoen for skader eller elektrisk stød.

- Læs denne vejledningsmanual grundigt for at maximere dette apparats ydeevne og gem til fremtidig reference.
- Sikre dig altid at strømforsyningen passer til apparatets klassifikationsmærke.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når den ikke er i brug. Frakoble altid apparatet, når den ikke er i brug.
- Denne terrassevarmer er varm, når den er i brug. For at undgå brandsår, lad ikke bart hud røre den varme overflade.
- **FORSIGTIGHED:** Nogle dele fra dette produkt, kan blive meget varme og forårsage brandsår. Man skal være særlig opmærksom, når børn og sårbare mennesker er tilstede.
- Brug altid håndtaget (hvis muligt), når terrassevarmeren flyttes eller hold om siderne, hvis håndtaget ikke er en mulighed (sørg for at enheden er slukket). Hold brandbare materialer, såsom møbler, puder, sengetøj, papir, tøj og gardiner, mindst 1 meter fra terrassevarmeren.
- For sikker brug af produktet, sørg for at produktet placeres et sted minimum 1,8 meter fra gulvet, og minimum 0,5 meter fra loft, tag og vægge.
- Terrassevarmerens varmeelementer må ikke vende op mod loftet. Varmeelementerne skal vende mod det område, den skal varme.
- **ADVARSEL:** For at undgå overophedning, dæk ikke terrassevarmeren til.
- Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og op, samt af personer med nedsat fysisk-, sanse- og mentalevne eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn og vejledning vedrørende brug af apparatet på en sikker måde og forstår faremomentet involveret ved brug.
- Børn skal ikke lege med apparatet. Rengøring og bruger vedligeholdelse skal ikke udføres af børn uden opsyn.
- Brug ikke produktet, hvis der er nogen synlige tegn på at apparatet er beskadiget.
- Forsøg ikke at reparere eller justere elektriske eller mekaniske funktioner på enheden. Enheden har ingen bruger serviceringdele. Kun kvalificerede elektrikere bør udøve service eller reparationer. Forsøg på at reparere enheden selv, vil ugyldiggøre garantien.
- Hvis hovedkablet er beskadiget, skal det skiftes af fabrikanten, serviceagenten, eller lignende kvalificeret person for at undgå en farlig situation.
- Håndtér ikke elementet med bare hænder. Hvis den er uforvarende rørt, fjern fingermærker med en blød klud og denatureret sprit eller alkohol, ellers vil mærkerne brænde sig ind i elementet og forårsage tidlig varme svigt.
- Udskift IKKE eller forsøg at udskifte elementet i dette produkt.

- Dette produkt er KUN egnet til udendørsbrug. Betjen ikke apparatet i direkte sollys, i nærheden af varmekilder, fugtigt miljø eller steder i nærheden vand eller andre væsker, som badeværelser, brusebade eller svømmebassiner.
- Dette produkt må ikke efterlades udendørs blotlagt for vejret i lange perioder.
- Betjen ikke med våde hænder eller spild vand eller andre væsker på apparatet, hovedkablet eller stikket.
- Før ikke strømledning under gulvtæpper. Dæk ikke strømledningen med tæpper, skinner eller lignende tildækning. Anbring strømledningen væk fra fodtrafik, et sted hvor ingen vil snuble over den.
- Vikle ikke strømledningen rundt om enheden.
- Indsæt ikke eller tillad fremmede objekter i ventilation eller åbningen på terrassevarmeren, da det kan resultere i elektrisk stød, brand, eller beskadigelse af terrassevarmeren.
- For at forhindre mulig brand, blokér ikke luftventilerne.
- Brug ikke apparatet i områder, hvor benzin, maling eller andre brandfarlige substanser bruges eller opbevares.
- Placer altid apparatet med hovedledningsstikket i en tilgængelig position og undgå brugen af forlængerledninger, da de kan overophede og skabe en potentiel brandfare.
- Sikre altid, at terrassevarmeren er tilsluttet en passende stikkontakt, En der er testet til udendørsbrug.
- For at frakoble terrassevarmeren: Drej betjeningsknappen til OFF. Fjern så stikket fra stikkontakten. Frakoble aldrig ved at trække i strømledningen.
- Frakoble altid enheden, og sikre at enheden er helt kold før flytning, rengøring eller opbevaring.
- Terrassevarmeren er tiltænkt hjemmebrug alene og bør ikke bruges kommercielt til kontrakt henseender. Alt alternativ brug, som ikke er anbefalet af fabrikanten, kan resultere brand, elektrisk stød, eller personskade.
- Brugen af påsætninger på terrassevarmeren er ikke anbefalet.
- ADVARSEL: Terrassevarmeren er ikke rustet til et aggregat der kontrollere rumtemperatur. Brug ikke terrassevarmeren i små rum, når rummet er optaget af personer, som ikke kan forlade rummet selv, medmindre der er sørget for konstant opsyn.
- Tjek ydrevægge for beskadigelse før installering af terrassevarmeren.
- Tjek ydrevægge for forbindelser og elektriske ledninger og rørledninger.
- Skulle en service linje være tilstede i direkte nærhed, monter ikke din terrassevarmer, find en alternativ lokation for montering af dette produkt.
- Brug ikke denne terrassevarmer med en programmer, timer, separat fjernbetjeningsystem eller noget andet aggregat, som tænder terrassevarmeren automatisk, siden der er brandfare, hvis terrassevarmeren er tildækket eller placeret forkert.
- Terrassevarmeren må ikke placeres direkte under stikkontakten.

- Børn under 3 år bør holdes væk, medmindre der er vedvarende opsyn.
- Børn fra 3 til 8 år skal kun tænde eller slukke apparatet, hvis den er placeret og monteret i dens tiltænkte normale betjenings position, og de har modtaget tilsyn og vejledning vedrørende apparatet på en sikker måde og de forstår farerne involveret. Børn fra 3 til 8 år skal ikke tilslutte, regulere og rengøre apparatet eller udføre bruger vedligeholdelse.
- I forbindelse med rengøring af reflektoren, referer venligst til de relevante paragrafer givet herunder.
- Midler til afbrydelse af forsyningsnettet, der har en kontaktseparation i alle poler, skal inkorporeres i det faste ledningsnet i overensstemmelse med el-installationsreglerne.



### Installation


Pak terrassevarmeren ud. Sikre dig at alle dele er tilstede, at der ikke er efterladt nogle dele i kassen, og at terrassevarmerens hoved er fri for nogen form for emballage materiale.

Brug den detaljerede tegning og følg trinene til at samle din terrassevarmer. Forbind ikke terrassevarmeren til strømforsyningen, før alt er samlet korrekt. Forbind ikke terrassevarmeren til strømforsyningen, hvis nogen af delene eller strømkablet er beskadiget på nogen måde.

Hvis du er i tvivl, kontakt din leverandør.



1. Brug 8 stk. 4x10mm skruer til at fastgøre forbundne plader til bunden.
2. Brug 8 stk. 4x10mm skruer til at fastgøre apparatet til jorden.

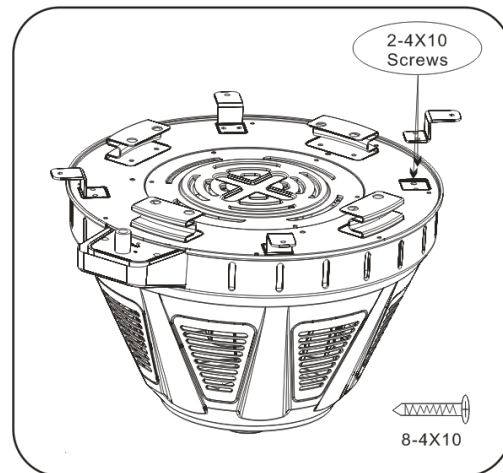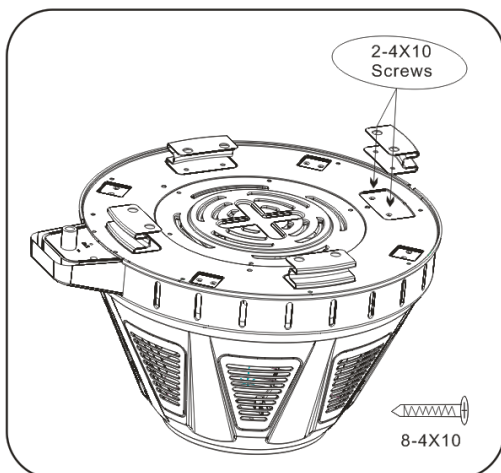

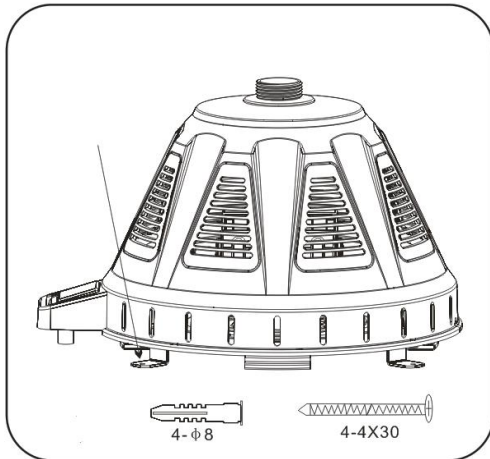

### Betjening

1. Indfør el ledningen i stikket og el indikatoren lyser rødt.
2. Tryk knappen ind og når indikatoren lyser grønt, er apparatets strøm tændt.

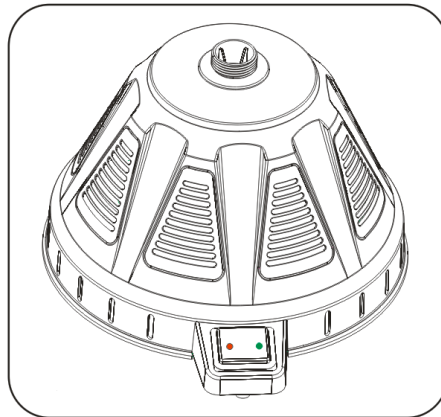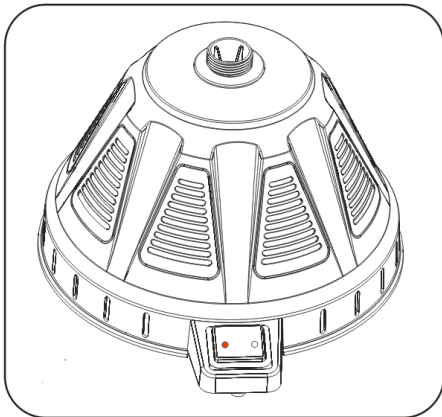

### Rengøring

Opmærksomhed! Regulær og forsigtig rengøring hjælper din terrassevarmer til at fungere effektivt i mange år.

1. Frakoble dit strømkabel for din sikkerhed før rengøring af dit apparat.
2. Tag front ledningsgitteret ud gennem åbningerne på rammen ved brug af en passende skruetrækker.
3. Reflektor og glødetråd skal rengøres med en blød klud, en blød børste eller kold – eller tør luft. Kluden kan være fugtig, men aldrig for våd og der bør aldrig bruges kemikalier.
4. Undlad at bruge rengøringsmidler, da de højst sandsynlig vil beskadige reflektoren.
5. Genindfør ledningsgitteret ved hjælp af en passende skruetrækker.

## Specifikationer

80012325

Spænding	AC220-240V
Frekvens	50/60Hz
Strøm	1500W



Symbolet på produktet eller i vejledningen betyder at dit elektriske udstyr bør bortskaffes separat fra dit husholdningsaffald.

Der er separate affaldssystemer for re-cycling i EU.

For mere information, kontakt de kommunale myndigheder eller butikken du købte produktet.

