




## BETJENINGSVEJLEDNING

Terrassevarmer  
(Kun til udendørsbrug)

80012335

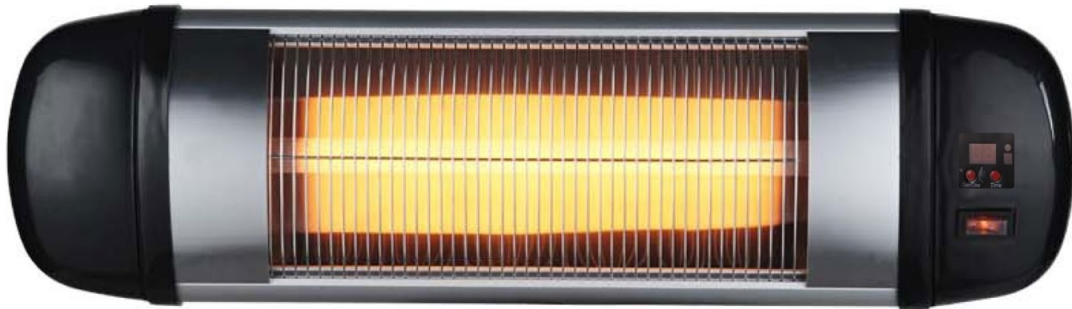

Tak fordi du købte din nye terrassevarmer.  
Denne vejledning vil hjælpe dig til bruge den korrekt og sikkert.  
Vi anbefaler, at du bruger lidt tid på at læse vejledningsmanualen igennem, således du forstår alle funktioner den tilbyder til fulde.  
Læs alle sikkerhedsinstruktioner grundigt før brug, og gem denne vejledningsmanual for fremtidig reference.

## Sikkerheds Advarsler

Følg venligst alle sikkerhedsforanstaltningerne opstillede herunder, for sikkerhed og for at nedbringe risikoen for skader eller elektrisk stød.

- Læs vejledningen grundigt før brug og gem den til fremtidig reference.
- Sørg for at strømforsyningen passer til apparatets klassifikations mærke.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når den ikke er i brug. Frakoble altid apparatet, når den ikke er i brug.
- Denne terrassevarmer er varm, når den er i brug. For at undgå brandsår, lad ikke bart hud komme i kontakt med den varme overflade.
- **FORSIGTIGHED:** Nogle dele fra dette produkt, kan blive meget varme og forårsage brandsår. Man skal være særlig opmærksom, når børn og sårbare mennesker er tilstede.
- Flyt ikke terrassevarmeren, når den er i brug. Vent til terrassevarmeren er helt afkølet og tjek at terrassevarmeren ikke er tilsluttet strøm, før den flyttes.
- Hold brandbare materialer, såsom møbler, puder, sengetøj, papir, tøj og gardiner, mindst 1 meter fra terrassevarmeren.
- For sikker brug af produktet, sørg for at produktet placeres et sted minimum 1,8 meter fra gulvet, og minimum 0,4 meter fra loft, tag og vægge.
- Terrassevarmerens varmeelementer må ikke vende op mod loftet. Varmeelementerne skal vende mod det område, den skal varme.
- **ADVARSEL:** For at undgå overophedning, dæk ikke terrassevarmeren til.
- Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og op, samt af personer med nedsat fysisk-, sanse- og mentalevne eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn og vejledning vedrørende brug af apparatet på en sikker måde og forstår faremomentet involveret ved brug.
- Børn skal ikke lege med apparatet. Rengøring og bruger vedligeholdelse skal ikke udføres af børn uden opsyn.
- Brug ikke produktet, hvis der er nogen synlige tegn på at apparatet er beskadiget.
- Forsøg ikke at reparere eller justere elektriske eller mekaniske funktioner på enheden. Enheden har ingen bruger serviceringsdele. Kun kvalificerede elektrikere bør lave service eller reparationer. Ved forsøg på at reparere enheden på eget initiativ, bortfalder reklamationsretten.
- Hvis hovedkablet er beskadiget, skal det skiftes af fabrikanten, serviceagenten, eller lignende kvalificeret person for at undgå en farlig situation.
- Håndtér ikke elementet med bare hænder. Hvis den er uforvarende rørt, fjern fingermærker med en blød klud og denatureret sprit eller alkohol, ellers vil mærkerne brænde sig ind i elementet og forårsage tidlig varme svigt.
- Udskift IKKE eller forsøg at udskifte elementet i dette produkt.
- Dette produkt er egnet til udendørsbrug. Betjen ikke apparatet i fugtige miljøer, som badeværelser, brusebade og svømmebassiner.

- Vikle ikke strømledningen rundt om enheden.
- Indsæt ikke eller tillad fremmede objekter i ventilation eller åbningen på terrassevarmeren, da det kan resultere i elektrisk stød, brand, eller beskadigelse af terrassevarmeren.
- For at forhindre mulig brand, blokér ikke luftventilerne.
- Brug ikke apparatet i områder, hvor benzin, maling eller andre brandfarlige substanser bruges eller opbevares.
- Placer altid apparatet med hovedledningsstikket i en tilgængelig position og undgå brugen af forlængerledninger, da de kan overophede og skabe en potentiel brandfare. Bliver det nødvendigt, at bruge en forlængerledning, sørg for at den er egnet til udendørsbrug og har en RCD enhed tilknyttet.
- Sikre altid, at terrassevarmeren er tilsluttet en passende stikkontakt, En der er testet til udendørsbrug.
- For at frakoble terrassevarmeren: Drej betjeningsknappen til OFF. Fjern så stikket fra stikkontakten. Frakoble aldrig ved at trække i strømledningen.
- Frakoble altid enheden, og sikre at enheden er helt kold før flytning, rengøring eller opbevaring.
- Terrassevarmeren er tiltænkt hjemmebrug alene og bør ikke bruges kommercielt. Alt alternativ brug, som ikke er anbefalet af fabrikanten, kan resultere i brand, elektrisk stød, eller personskaade.
- Brug ikke denne terrassevarmer med en programmer, timer, separat fjernbetjeningssystem eller noget andet aggregat, som tænder terrassevarmeren automatisk, siden der er brandfare, hvis terrassevarmeren er tildækket eller placeret forkert.
- Det anbefales ikke, at gøre brug af nogen form for påsætning på terrassevarmeren.
- ADVARSEL: Brug ikke terrassevarmeren i små rum. Sørg altid for at der er konstant opsyn.
- Der må ikke monteres en termostat til enheden.
- Tjek ydrekanter for beskadigelse før installation af terrassevarmeren.
- Terrassevarmeren må ikke placeres direkte over eller under stikkontakten.
- Dette produkt må ikke efterlades udendørs hvor det er udsat for vind og vejr i lange perioder.
- Rør ikke terrassevarmeren, hovedkablet eller stikket med våde hænder.
- Før ikke strømledning under gulvtæpper. Dæk ikke strømledningen med tæpper, skinner eller lignende tildækning. Anbring strømledningen væk fra fodtrafik, og et sted hvor ingen vil snuble over den.
- Børn må ikke tilslutte, tænde eller slukke for apparatet. Hvis der er børn i nærheden mens enheden er i brug, skal man sikre sig at børn ikke kan komme i forbindelse med enheden, og man bør altid have opsyn med børnene.

## Installation

Før montering, læs instruktionerne grundigt.


Produktet må ikke bruges, hvis strømkablet er beskadiget. Hvis der er en skade, skal kablet skiftes af en kvalificeret serviceperson fra fabrikanten, for at undgå en farlig situation.

For at lette monteringen skru boltene løst på, og stram først helt til, når monteringen er fuldført.


**ADVARSEL:** Stram ikke boltene for meget! Stram kun med moderat styrke, for at undgå at ødelægge boltene eller andre komponenter på terrassevarmeren.

**Trin 1:** Bor 4 huller i en egnet udvendig væg. Placer vægbeslaget minimum 2 meter over jorden og marker hullernes placering med en blyant. Sørg for at hullerne er placeret lige udfor hinanden ved hjælp af et vaterpas. Brug en boremaskine til, at bore huller, der hvor du har markeret. (Se side 5 for mindste sikkerhedsafstand)



**Trin 2:** Indfør rawlplugs i de 4 borede huller. Placer beslagene over rawlplugsne og brug M4x35 skruerne igennem beslagene og skru dem i rawlplugsne for at spænde beslagene fast.

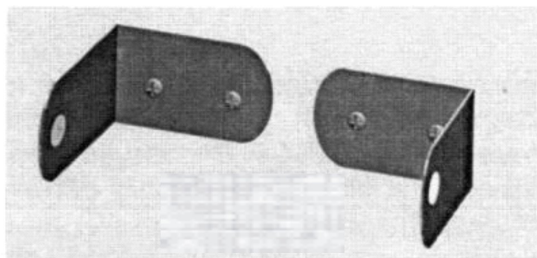




**Trin 3:** Find selve varmeren frem og spænd den fast til de løse beslag med skruerne M5x10.

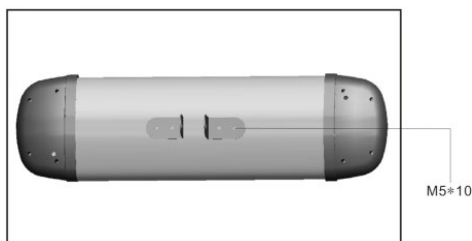

**Trin 4:** Fastgør nu produktet til beslagene på væggen. Produktet kan nu justeres som vist på billederne herunder.

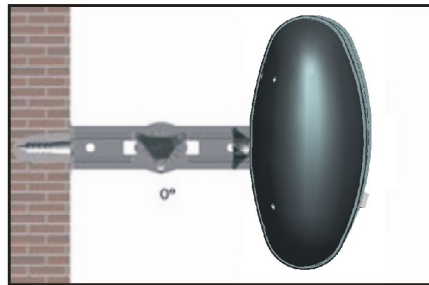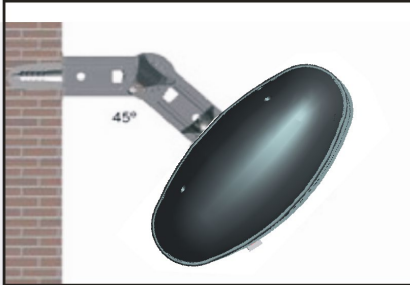

Obs: Det er vigtigt, at varmeren ikke hælder til siden. Den må højst hælde 5 grader

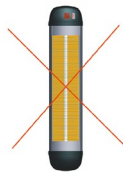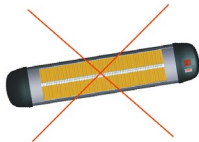


5° grader eller mere.

FORKERT

FORKERT

KORREKT

**Sikkerhedsafstand:** Mindste sikkerhedsafstand krævet ses herunder

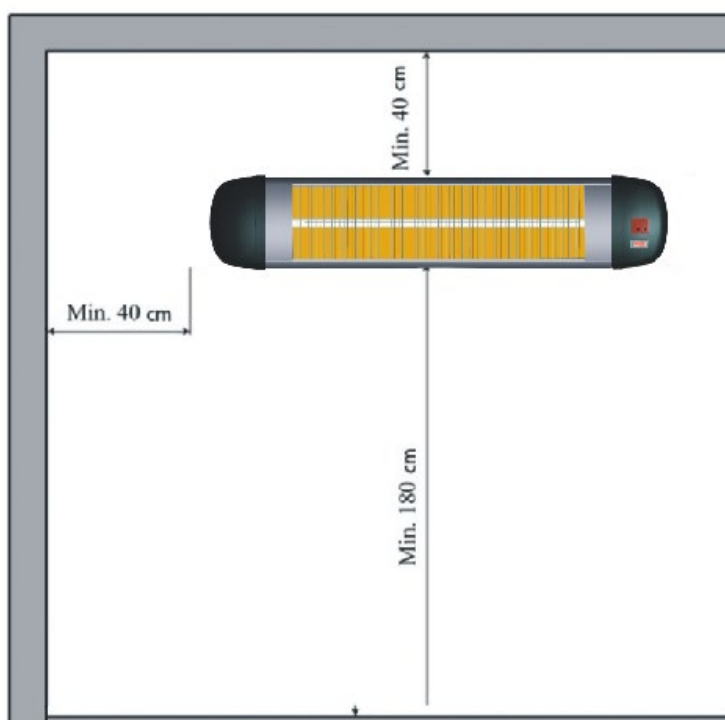

## Betjening:

Før strømmen tilsluttes, tilpas vinklen på terrassevarmeren.

Du kan ændre vinklen helt op til 45 grader. Du ændrer vinklen ved, at flytte terrassevarmeren til den ønskede vinkel. Flyt kun på terrassevarmeren, når den ikke er i brug og er blevet helt kold.

For at betjene terrassevarmeren, sørg for at den er tilsluttet en korrekt strømforsyning og fortsæt til trin 1.

Trin 1: Efter at have tilsluttet strøm, klik vippekontakten til ON / 'I'



Trin 2: Tryk på knappen Open/Close én gang, så vil enheden tænde. P.0 betyder at enheden er tændt, men ikke varmer.



Trin 3: Tryk på knappen Open/Close to gange. Nu bør displayet vise P.1 som betyder at enheden varmer ved laveste styrke.



Trin 4: Tryk på knappen Open/Close tre gange. Nu bør displayet vise P.2 som betyder at enheden varmer ved mellem styrke.



Trin 5: Tryk på knappen Open/Close fire gange. Nu bør displayet vise P.3 som betyder at enheden varmer ved højeste styrke.



Trin 6: Når enheden er tændt på ønskede styrke, kan man indstille timeren til automatisk at slukke. Den kan indstilles til mindst 1 time og højest 24 timer. For at vælge hvor lang tid enheden skal være tændt for den slukker trykkes der på knappen 'timer'. Viser displayet 0.1 betyder det 1 time. Viser den 0.2 betyder det to timer osv.



## Fjernbetjening

Strømindikator: For at tænde enheden, skal du trykke på en vilkårlig knap, til den røde indikator blinker.

### 1. Til / Fra

Tænd eller sluk for varmeapparatet, vælg derefter styrke som beskrevet herunder.

### 2. Første indstilling

Når enheden er tændt, kan du vælge lav styrke på 650W.

### 3. Anden indstilling


Når enheden er tændt, kan du vælge mellem styrke på 1350W

### 4. Tredje indstilling

Når enheden er tændt, kan du vælge høj styrke på 2000W.

### 5. Timer

Når enheden er tændt, kan tidslukning justeres. Viser displayet 0.1 betyder det 1 time. Viser den 0.2 betyder det to timer osv.

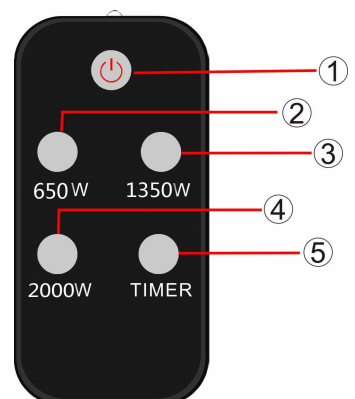

## Vedligeholdelse

1. Kontroller at reflektoren og varmerøret er rent mindst en gang om måneden. Brug om nødvendigt rengørings- og vedligeholdelsesinstruktioner.
2. Antallet af kontroller bør øges afhængigt af støvmængden i miljøet.
3. Kontroller deformationer af reflektoren, ledningen og rammen visuelt, mens apparatet rengøres. I tilfælde af deformationer, skal du kontakte en autoriseret tekniker.

## Rengøring

Før du gør noget, sørg for at enheden er frakoblet strøm og helt afkølet. For at holde terrassevarmeren ren, skal den ydre skal rengøres med en blød og fugtig klud. Du kan bruge et mildt rengøringsmiddel, hvis nødvendigt. Efter rengøring, tør efter med en tør blød klud.

Brug ikke alkohol, benzin, slibepulver, møbel voks eller grove børster til rengøring af terrassevarmeren. Det kan beskadige eller forringe overfladen. Rengør ikke terrassevarmeren ved, at dyppe den i vand.

Vent indtil enheden er helt tør for fugt, før du tager den i brug igen.

## Opbevaring

Sørg for at enheden er helt afkølet, inden opmagasinering et koldt og tørt sted.

For at forhindre støv og skidt, opbevar den i den originale emballage. Sørg for, at den er opbevaret utilgængelig for børn og kæledyr. Terrassevarmeren indeholder små dele, der kan udgøre kvælningssfare, hvis de kommer i munden.

## Fejlfinding

Hvis terrassevarmeren ikke virker, tjek følgende før du søger hjælp:

- Tjek at hovedkablet er tilsluttet korrekt i stikkontakten.
- Tjek at stikkontakten er tændt.
- Tjek at strømmen til hovedsikringen virker.

## Specifikationer

80012335 / Model:PHW-2000CR

Spænding	AC220-240V
Frekvens	50/60Hz
Strøm	2000W



Symbolet på produktet eller i vejledningen betyder at dit elektriske udstyr bør bortskaffes separat fra dit husholdningsaffald.

Der er separate affaldssystemer for re-cycling i EU.

For mere information, kontakt de kommunale myndigheder eller forhandleren.

