


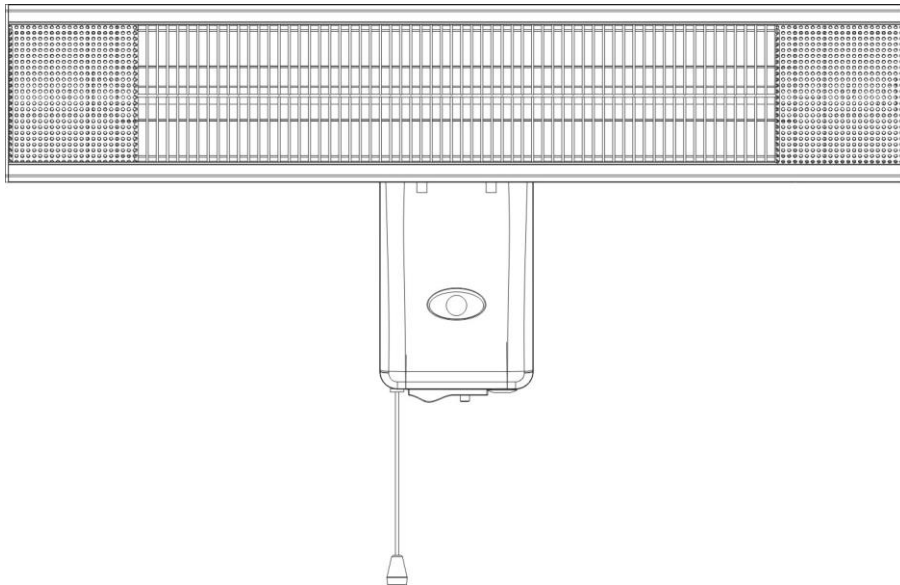

BETJENINGSVEJLEDNING

Terrassevarmer
(Kun til udendørsbrug)

80012338



Indhold

Sikkerhedsinstruktion	1
Montering	3
Betjening	4
Rengøring	5
Opbevaring.....	5
Fejlfinding.....	5
Specifikationer	5

Kære kunde

Tak fordi du købte denne terrassevarmer. Betjeningsvejledningen vil hjælpe dig til at installere og betjene terrassevarmeren korrekt og sikkert. Vi anbefaler, at du bruger lidt tid på at læse vejledningen igennem, således du forstår alle de funktioner, terrassevarmeren tilbyder til fulde. Læs **alle** sikkerhedsinstruktioner grundigt før du tager terrassevarmeren i brug og gem betjeningsvejledningen for fremtidig reference. Undlad at smide den originale emballage til terrassevarmeren ud men gem den i stedet til senere, hvis terrassevarmeren ikke vil blive anvendt i en længere periode.

Sikkerhedsinstruktion


- Læs sikkerhedsinstruktionerne grundigt for at nedbringe risikoen for skader eller elektrisk stød.
- Sørg for at strømforsyningen passer til terrassevarmerens klassifikationsmærke.
- Efterlad aldrig terrassevarmeren uden opsyn, hvis den er tændt.
- Frakobl altid strømforsyningen til terrassevarmeren, når den ikke er i brug.
- For at frakoble terrassevarmeren skal den først afbrydes ved at trække i snoren. Fjern derefter stikket fra stikkontakten. Frakobl aldrig terrassevarmeren ved blot at trække stikket ud.
- For at undgå brandsår hold altid afstand til terrassevarmeren, når den er tændt, da den vil blive meget varm.
- **Vigtigt!** Børn skal være under opsyn, hvis de er i nærheden af den tændte terrassevarmer.
- Det er ikke tilladt, at børn leger med terrassevarmeren.
- Rengør ikke terrassevarmeren når den er i brug. Vent til terrassevarmeren er helt nedkølet før den rengøres.
- Flyt ikke terrassevarmeren når den er i brug. Vent til terrassevarmeren er helt nedkølet, og tjek at terrassevarmeren ikke er tilsluttet strøm før den flyttes.
- Hold brandbare materialer som møbler, puder, gardiner og planter mm. mindst 1 meter fra terrassevarmeren, når den er tændt.

- Sørg for at terrassevarmeren er placeret minimum 1,8 meter fra gulv og minimum 0,5 meter fra loft/tag og vægge.
- Terrassevarmerens varmelegeme må ikke vende op mod loftet/taget. Varmelegemedet skal vende mod det område, der ønskes opvarmet.
- **Advarsel!** For at undgå overophedning er det vigtigt, at terrassevarmeren ikke er dækket til, når den er tændt.
- Brug ikke produktet hvis der er nogen synlige tegn på, at terrassevarmeren er beskadiget. Kontakt leverandøren.
- Forsøg ikke at reparere eller justere elektriske eller mekaniske funktioner på enheden. Kun kvalificerede elektrikere bør lave service eller reparationer. Ved forsøg på at reparere enheden på eget initiativ bortfalder reklamationsretten.
- Udskift **IKKE** eller forsøg at udskifte varmelegemet i dette produkt.
- Terrassevarmeren er til udendørsbrug. Brug ikke terrassevarmeren i fugtige miljøer som ved udendørs brusebade og svømmebassiner.
- Vikl ikke ledningen rundt om terrassevarmeren.
- Tildæk ikke ledningen under tæpper, løbere eller lignende belægnings. Anbring ledningen væk fra alt færdsel for at undgå faldulykker.
- Indsæt ikke fremmede objekter i ventilationen eller åbningen på terrassevarmeren, da dette kan resultere i elektrisk stød, brand eller beskadigelse af terrassevarmeren.
- Brug ikke terrassevarmeren i områder med benzin, maling eller hvor andre brandfarlige væsker bruges eller opbevares.
- Undlad at brug forlængerledning til terrassevarmerens strømforsyning, da forlængerledningen kan overophede og skabe en potentiel brandfare. Hvis det er yderst nødvendigt at bruge en forlængerledning, er det vigtigt at sørge for, at den er egnet til udendørsbrug og har en RCD enhed tilknyttet.
- Sikre altid at terrassevarmeren er tilsluttet en passende stikkontakt, der er testet til udendørsbrug.
- Terrassevarmeren må ikke placeres over eller under en stikkontakt.
- Terrassevarmeren er produceret til hjemmebrug alene og bør ikke bruges kommercielt. Alt alternativ brug som ikke er anbefalet af leverandøren kan resultere i brand, elektrisk stød eller personskaade.
- Rør ikke terrassevarmeren, ledningen eller stikkontakten med våde hænder.






Montering

Følg guiden for at samle terrassevarmeren korrekt. Tilslut ikke terrassevarmeren til strømforsyningen før hele samlingen er færdig. Terrassevarmeren må ikke bruges, hvis dele eller ledningen er beskadiget. Kontakt din leverandør, hvis dette er tilfældet.

Vigtigt! Afstanden mellem toppen af terrassevarmeren og loftet skal være minimum 0,5 m. Afstanden mellem side på terrassevarmeren og nærmeste væg eller hjørne skal være minimum 0,5 m. Afstanden mellem bunden af terrassevarmeren og gulvet skal være 1,8 m. Placering af terrassevarmer i forhold til gulv, loft og sider er illustreret på nedenstående tegning.

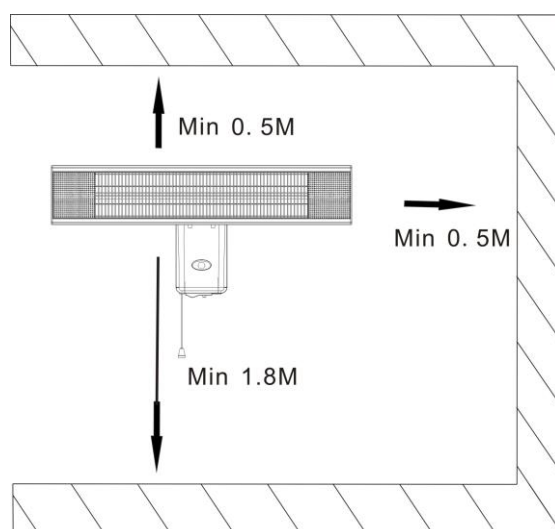

Montering af terrassevarmeren sker gennem fem trin, som er skitseret og uddybet.

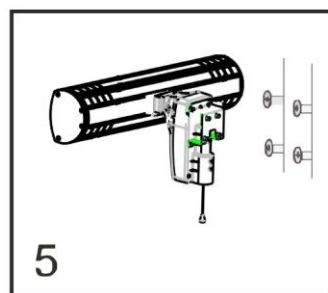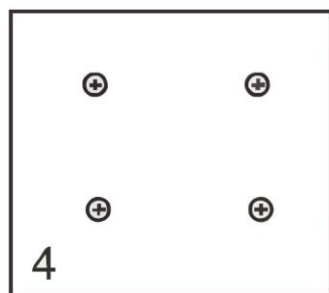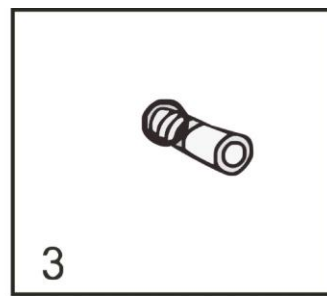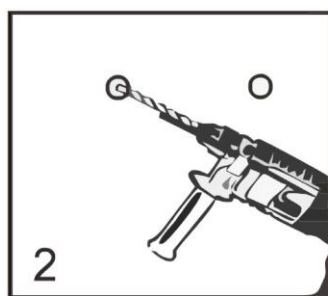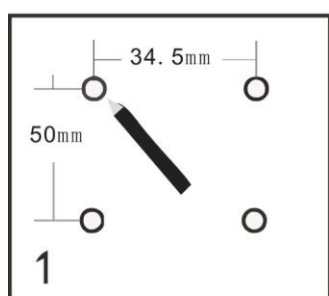

Trin 1: Markér hullernes placering på en egnet udvendig væg med en blyant. Der skal være 34,5 mm imellem de horisontale prikker, og 50 mm imellem nederste og øverste prikker. Sørg for at hullerne er placeret lige ud for hinanden ved hjælp af et vaterpas.


Trin 2: Bor 4 huller der, hvor du har markeret.

Trin 3: Indsæt rawlplugs i de 4 forborede huller.

Trin 4: Skru fire skruer i hullerne med rawlplugs, så de stadig har lidt afstand til væggen.

Trin 5: Fastgør nu terrassevarmeren på de fire skruer på væggen.

Betjening

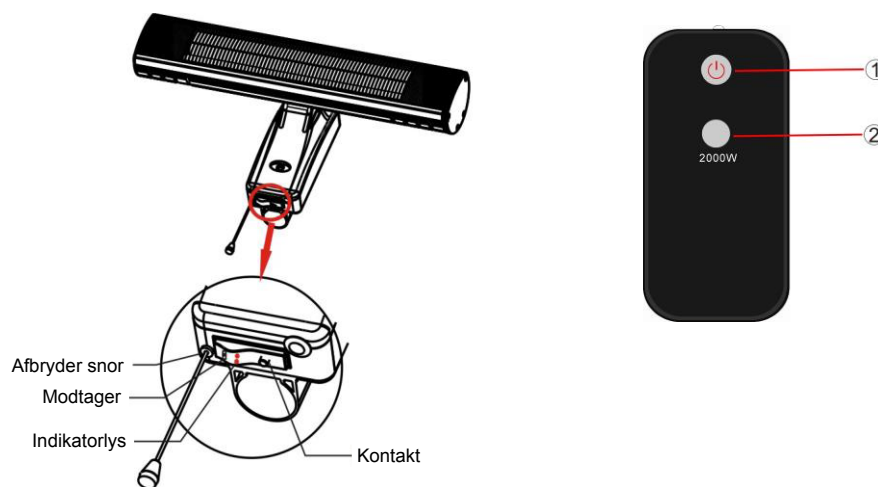

- Brug kontakten på terrassevarmeren til at slå strømmen til og fra.
- Tryk på knap 1 på fjernbetjeningen for at tænde/slukke terrassevarmeren.
- Når terrassevarmeren er tændt, kan varmens styrke (2000W) vælges ved at trykke på knap 2.
- Træk i snoren for at afbryde terrassevarmeren.

Rengøring

Før rengøring påbegyndes skal du sørge for, at terrassevarmeren er frakoblet strøm og helt afkølet.

Det er **KUN** tilladt at rengøre terrassevarmerens ydre med en blød fugtig klud. Brug ikke alkohol, benzin, slibepulver eller grove børster til rengøring af terrassevarmerens ydre. Det kan beskadige eller forringe overfladen.

Opbevaring

- Sørg for at terrassevarmeren er helt afkølet før den nedtages og opbevares et tørt sted.
- For at forhindre støv og skidt er det bedste at opbevare terrassevarmeren i den originale emballage.
- Sørg for at terrassevarmeren er opbevaret utilgængeligt for børn og kæledyr, da terrassevarmeren indeholder små dele, der kan udgøre kvælningfare, hvis de kommer i munden.

Fejlfinding

Hvis terrassevarmeren ikke virker, så tjek følgende før du søger hjælp:

1. Er hovedkablet tilsluttet korrekt i stikkontakten.
2. Er stikkontakten tændt.
3. Virker strømmen til hovedsikringen.
4. Er der ridser i varmelegemet.

Specifikationer

Spænding	AC220-240V
Frekvens	50 / 60Hz
Strømstyrke	2000W



Symbolet indikerer, at terrassevarmeren ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Der er separate affaldssystemer for recycling i EU. For mere information kontakt de kommunale myndigheder.



Heatus A/S
Knullen 22
5260 Odense S
Danmark