




Happy Cooker udekøkken

Varenummer: 80015556

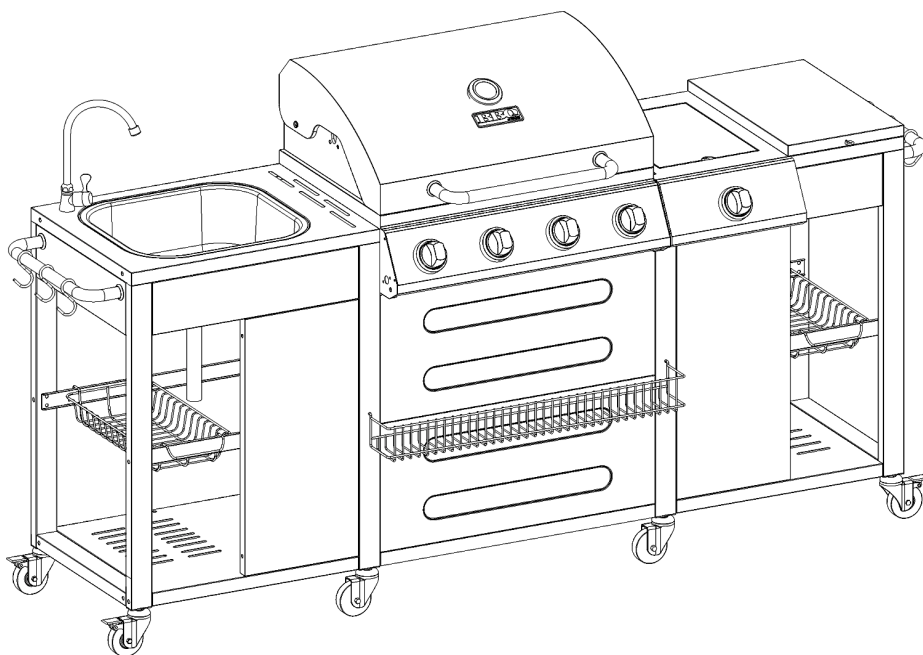

Læs brugsanvisningen grundigt og sørg for at grillen er korrekt installeret, monteret, vedligeholdt og serviceeret som beskrevet i denne vejledning.
Gem brugsanvisningen til senere brug.

SIKKERHED

- Grillen må kun bruges udendørs.
- Grillen er kun til privat brug.
- Placer altid grillen og gasflasken på en plan overflade når grillen bruges.
- Monter aldrig gasflasken under grillen på bundhylden, da dette kan medføre alvorlig skade for brugeren, andre mennesker og/eller ejendom.
- Flyt ikke grillen hvis den er i brug.
- Sluk grillen på cylinderventilen eller regulatoren efter brug.
- Grillen må ikke anvendes i lukkede områder på grund af risiko for syrebrist.
- Brug kun gas til grillen. Grillen kan bruges med gasflasker mellem 11 kg og 15 kg.
- Brug ikke lavastænger. Grillen er udstyret med en varmemfordeler, der giver en jævn varmeafledning.
- Opbevar børn og kæledyr på sikker afstand da grillen bliver varm, når den er tændt.
- Flyt ikke grillen, når den er tændt eller varm, før grillen er afkølet.
- Lad grillen afkøle inden rengøring.
- Brug altid grillhandsker eller andet redskab for at undgå forbrændinger når der grilles.
- Brug aldrig antændelseskilder som tændingsvæske til en gasgrill.
- Forlad aldrig en tændt eller varm grill uden opsyn.
- Sørg for at brandfarlige dampe, væsker (f.eks. benzin, alkohol) og andre brændbare materialer placeres sikkert væk fra grillen.
- Grillen er kun til madlavning. Brug aldrig grillen til andet end det, den er beregnet til.
- Grillen er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental evne eller utilstrækkelig erfaring og viden, medmindre de er underlagt eller instrueret i, hvordan grillen skal bruges af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed.
- Børn bør overvåges i nærheden af grillen for at sikre, at de ikke leger med grillen.
- Alle ukorrekte ændringer af grillen vil ophæve garantien på grillen.



ADVARSEL!

Hvis vejledningen ikke følges kan en ulykke føre til alvorlig personskade og/eller gøre skade på ejendom.

MEDFØLGENDE SKRUER:

- A  Skrue M6x10 - 78 stk.
- B  Skrue M6x60 - 12 stk.
- C  Møtrik M4 - 4 stk.


VÆRKTØJ (medfølger ikke):



Skruenøgle

Stjerneskruetrækker

Sørg for at ingen dele mangler inden grillen samles.

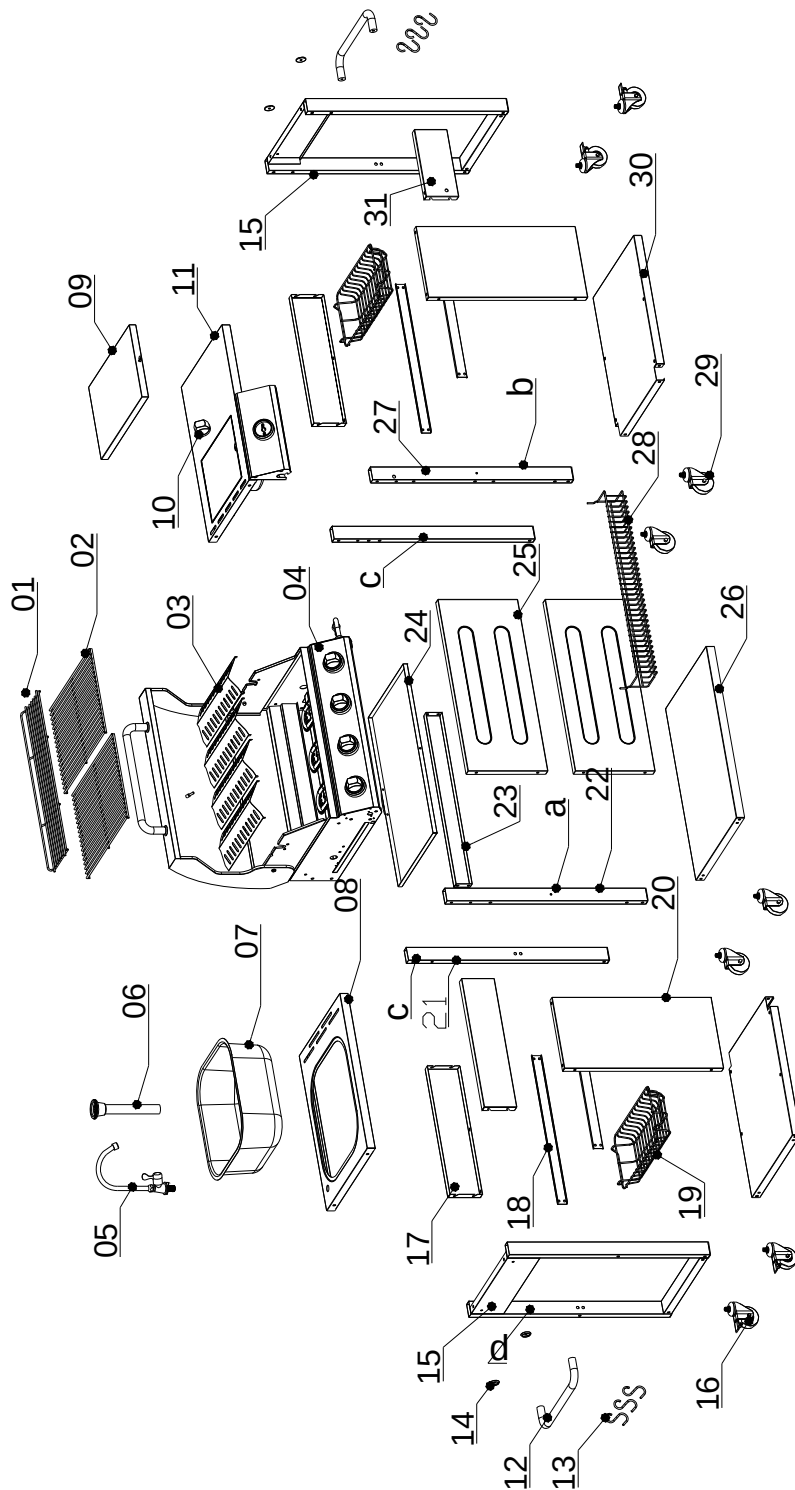


01	Hylderist 80015836	1	02	Grillrist 80015831	2	03	Flammetæmmer 801578	4	04	Låg 801555	1	05	Vandhane 80015839	1	06	Afløbsslange 801556	1	07	Vask 801556	1	08	Sidebord (venstre) 801563	1
09	Skærebræt 801565	1	10	Styrehjul 801564	1	11	Sidebrænderbord 80015826	1	12	Håndtag 801551	2	13	S-krog 801562	6	14	Skive 801566	4	15	Ramme 801552	2	16	Hjul m. bremse 80015820	4
17	Støttepanel 801567	3	18	Skinne 801569	4	19	Trådkurv 801570	2	20	Låge 801559	2	21	Bagerste ben - c 801571	2	22	Forreste ben (venstre) - a 801572	1	23	Støtteskinne 801573	1	24	Drybakke 801574	1
25	Front panel 801575	1	26	Bundhylde 801560	1	27	Forreste ben (højre) - b 801576	1	28	Forreste kurv 801577	1	29	Hjul 80015821	4	30	Bundhylde 801561	2	31	Støttepanel 801581	1			


MONTERINGSINSTRUKTIONER

- Læs alle monteringsanvisninger inden montering startes.
- Monter grillen på en ren, plan overflade hvor der ikke er risiko for, at dele går tabt.
- Før montering påbegyndes: Fjern alle dele fra pakken og sorter dem med hjælp fra vejledningen.
- Til montering af dele kan det være nødvendigt med en skruenøgle, en stjerneskruetrækker og en tang (medfølger ikke).
- Tilspænd kun alle skruer når alle dele er fuldt monteret. Dette letter montering og sikring af stabiliteten på grillen.


STEP 1

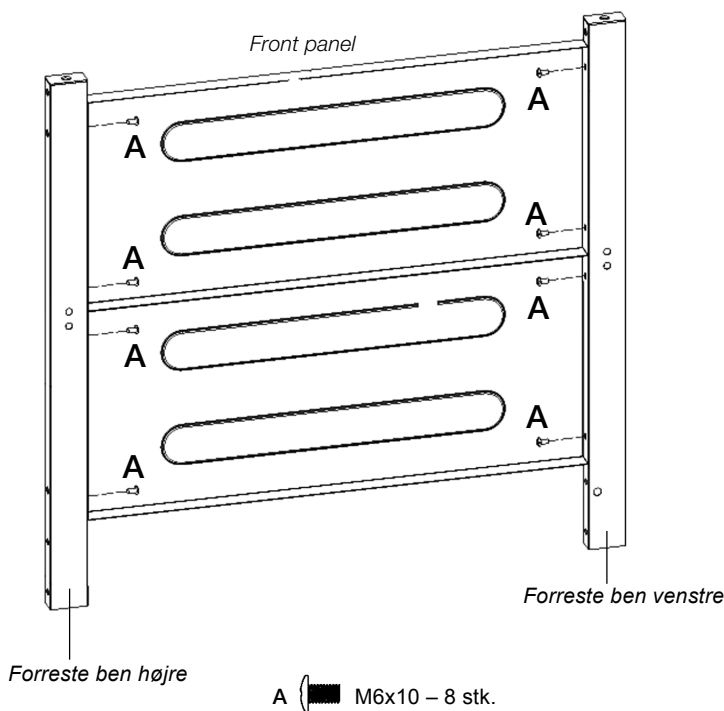


STEP 2

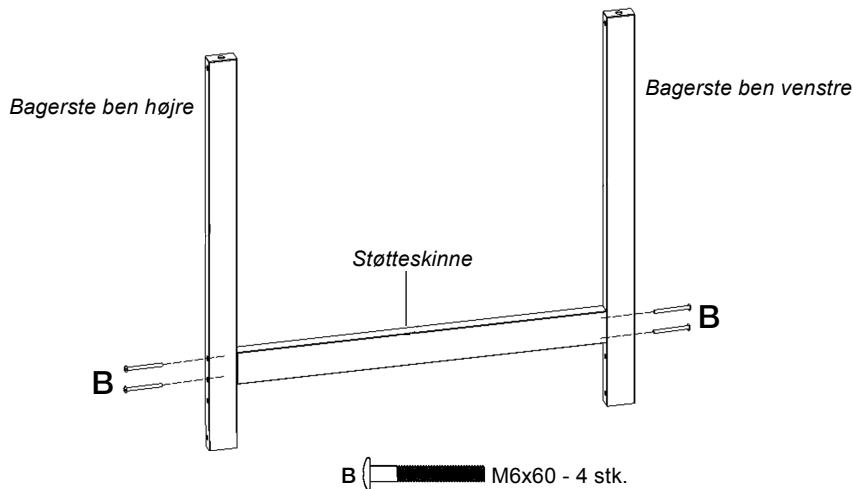


STEP 3

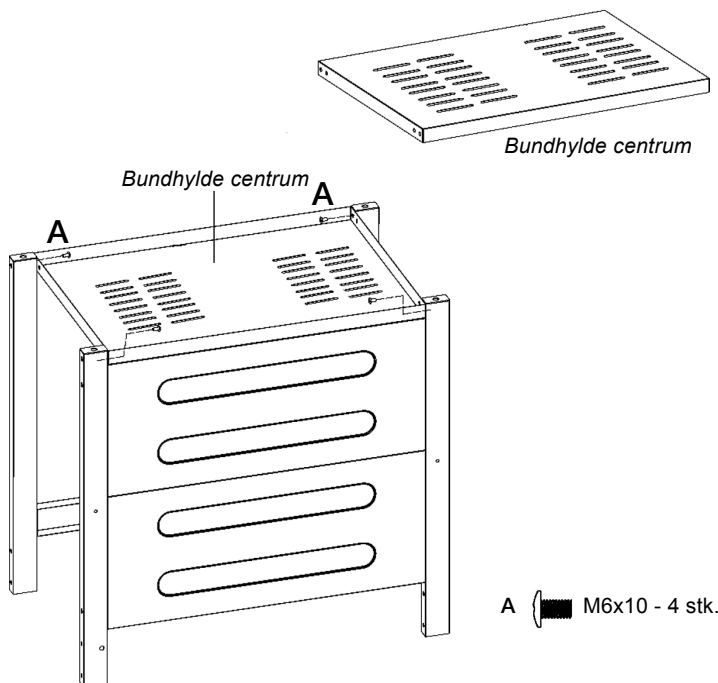


STEP 4

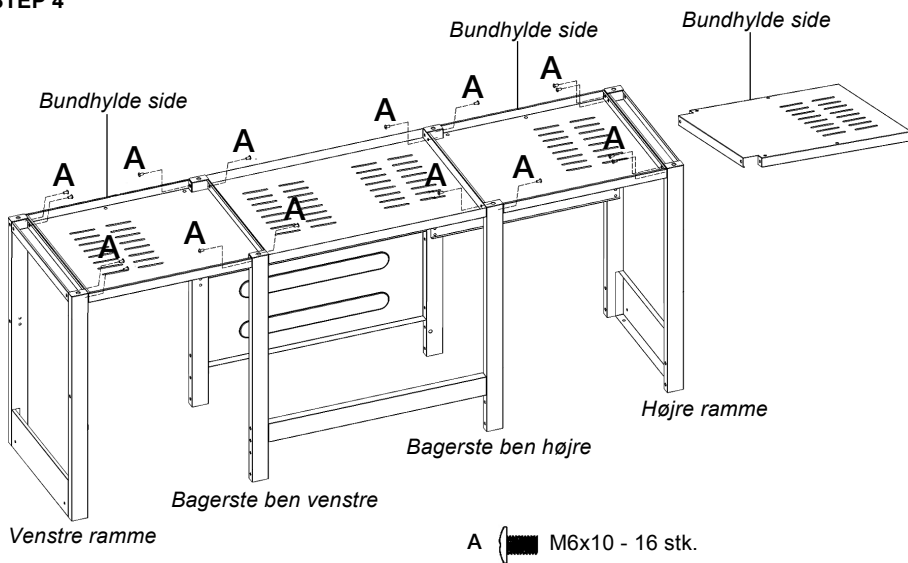


STEP 5

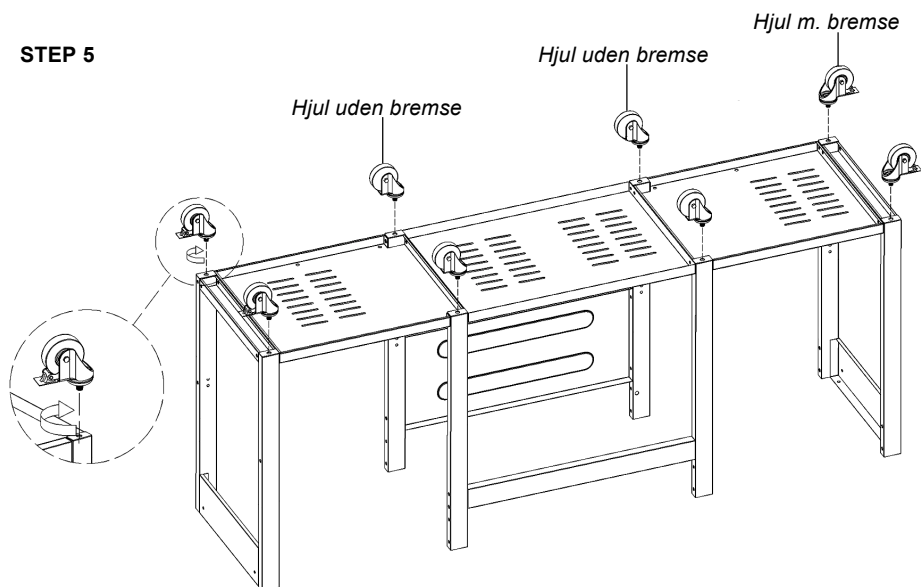


STEP 6

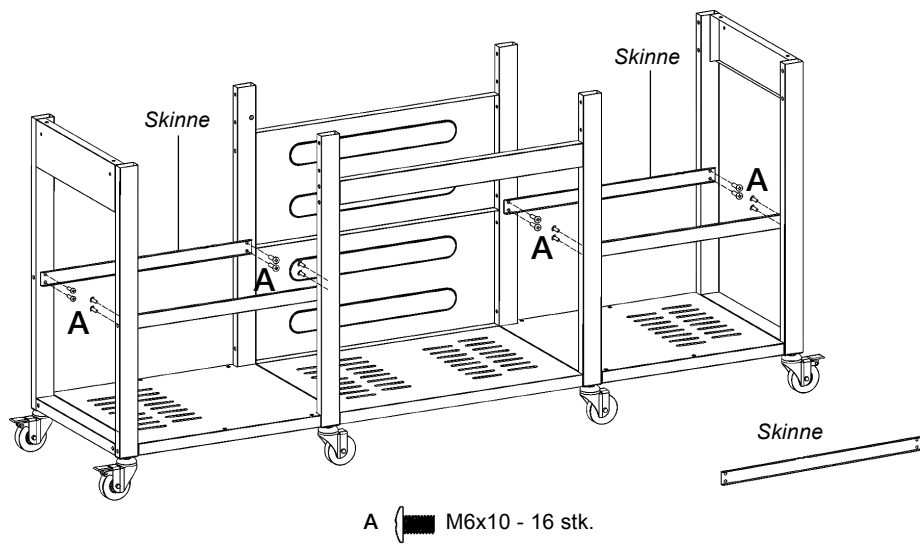


STEP 7

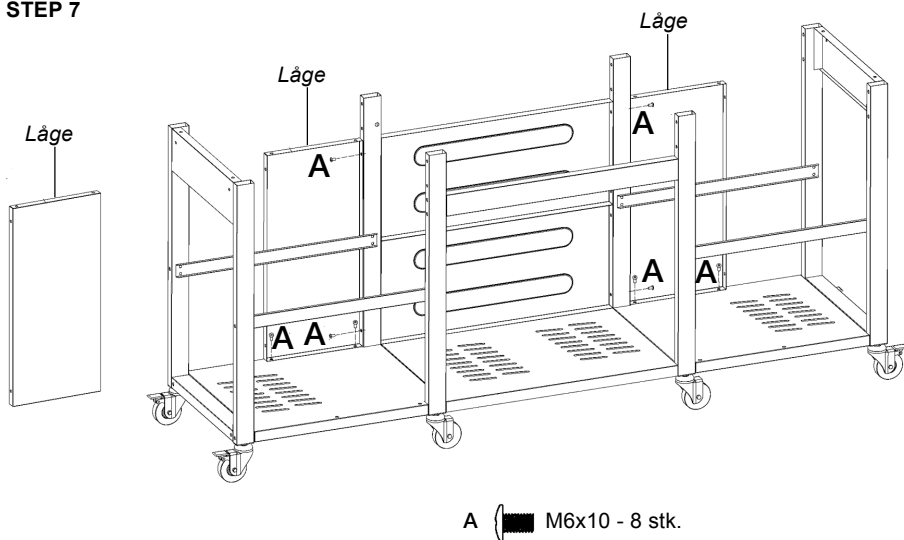

STEP 8

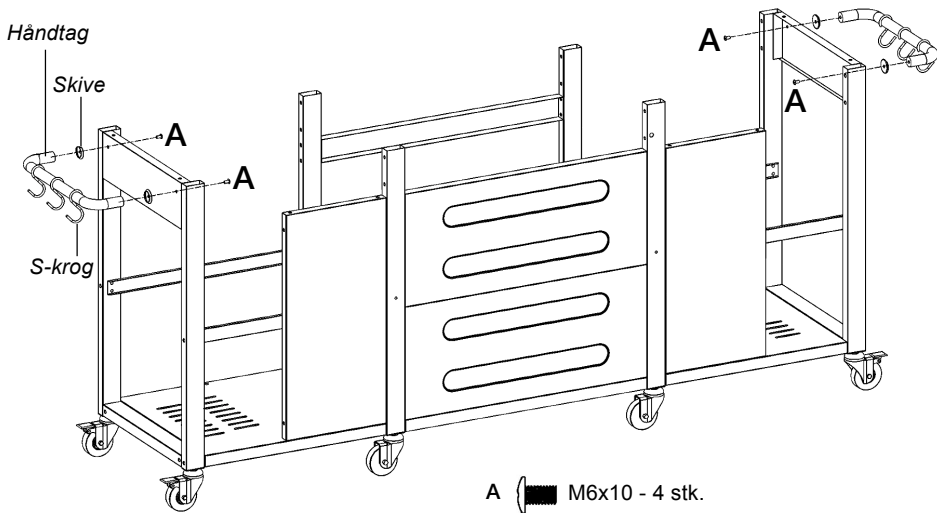


STEP 9

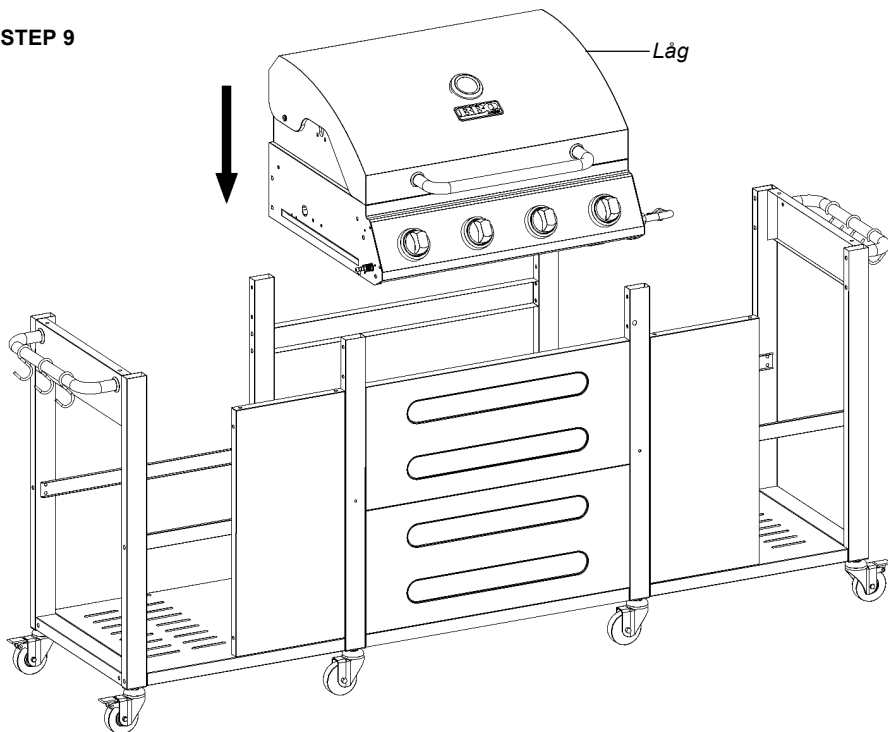


STEP 10

Lav et mellemrum på 3-4 mm på de to øverste skruer for senere at fastgøre sideborde.


Lav et mellemrum på 3-4 mm på de to øverste skruer for senere at fastgøre sideborde.

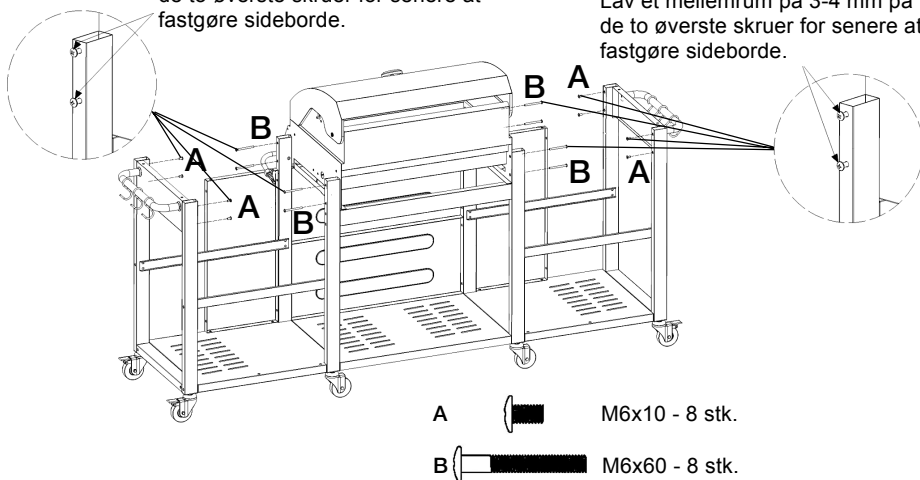


STEP 11

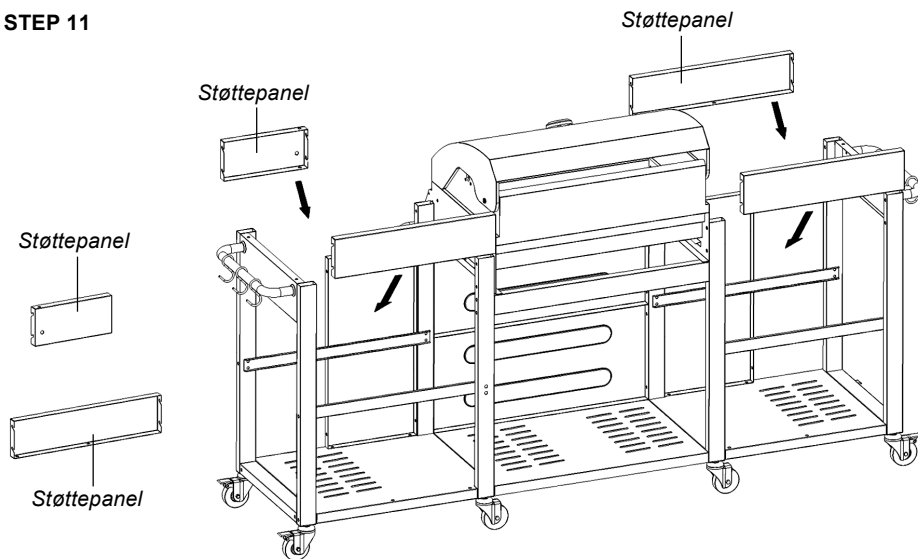



STEP 12

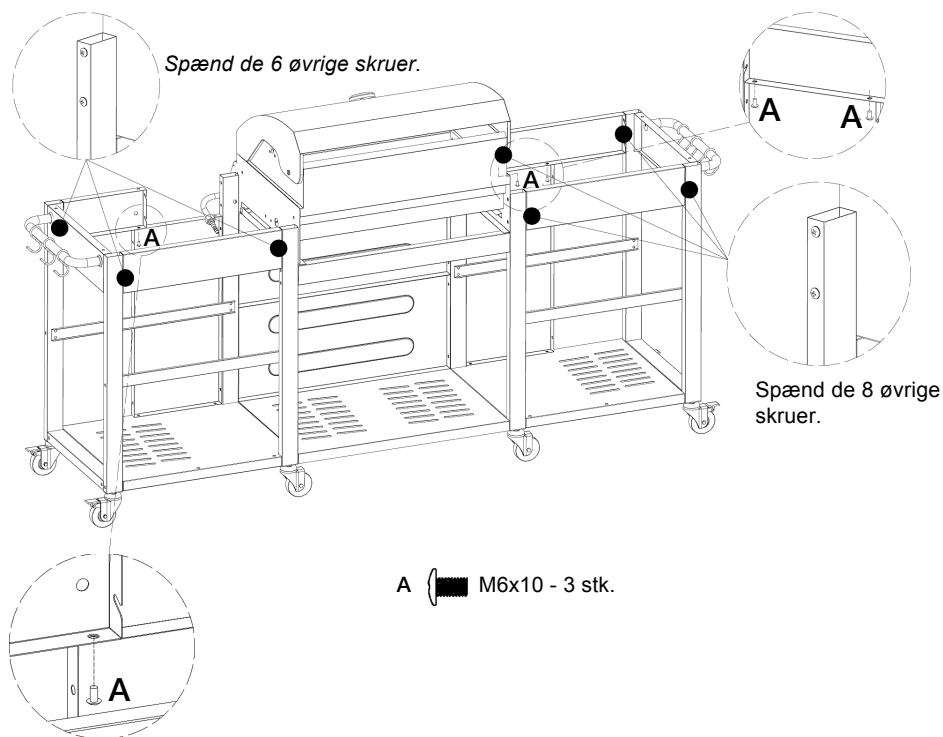

STEP 13

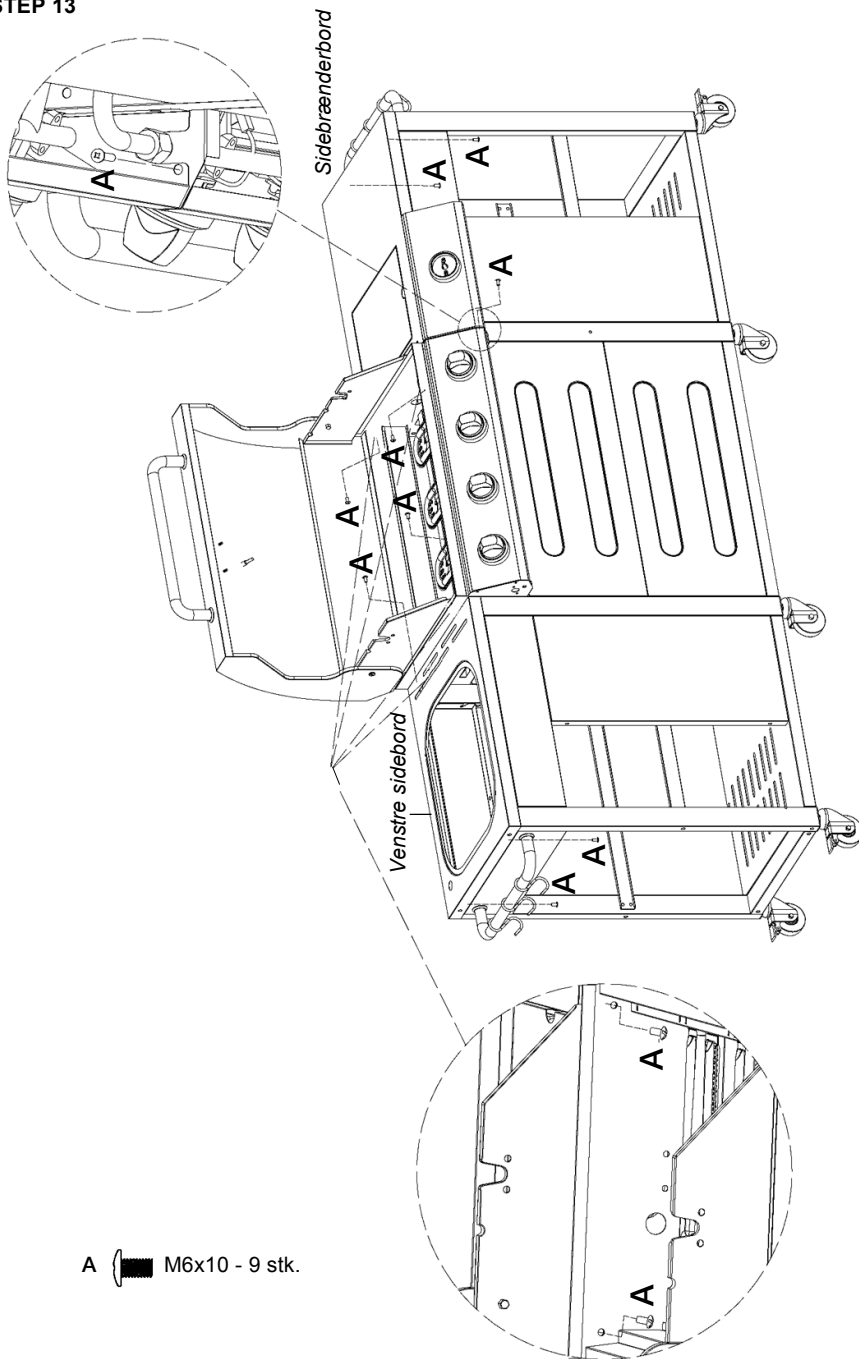


STEP 14

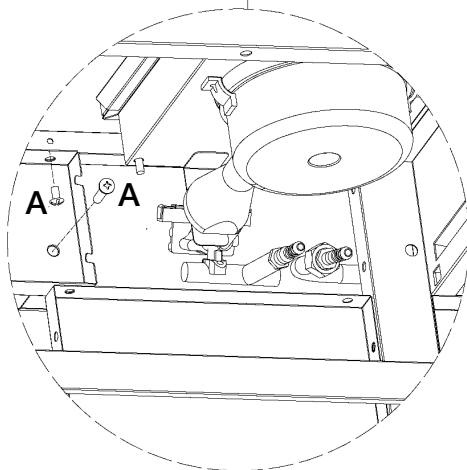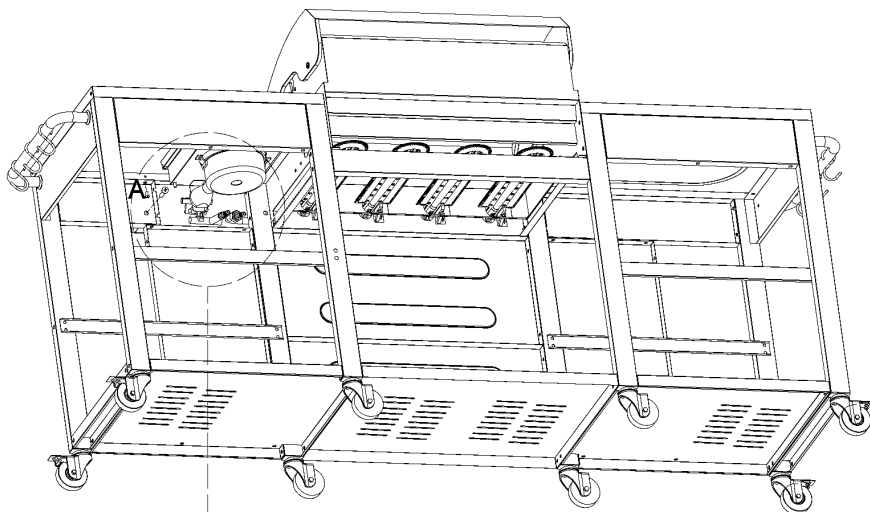


A  M6x10 - 2 stk.

STEP 15


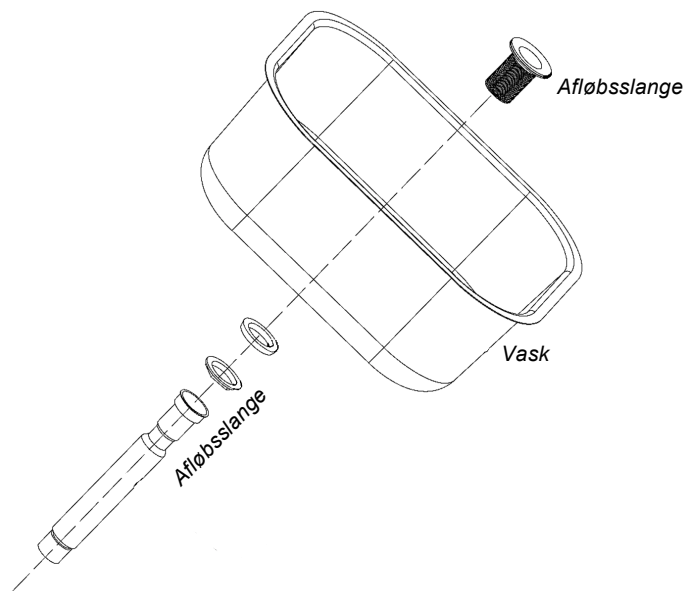


STEP 16

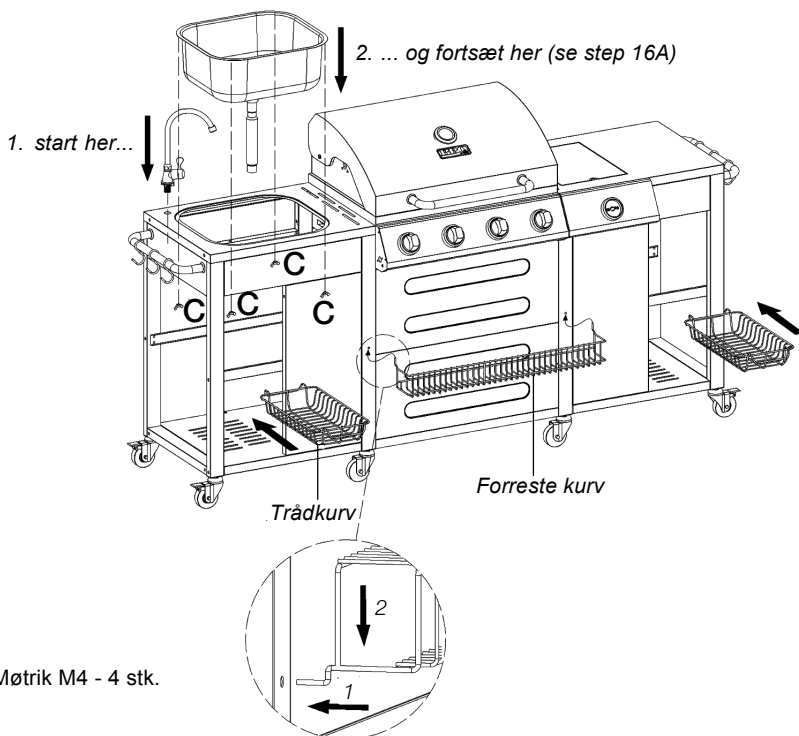


C  Møtrik M4 - 4 stk.


STEP 16A

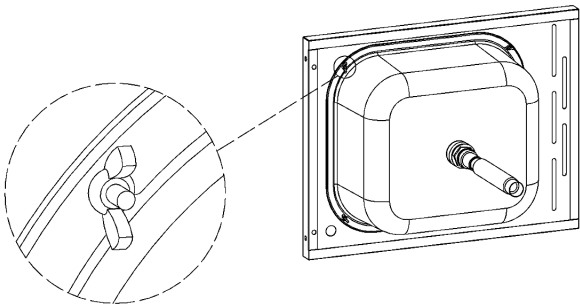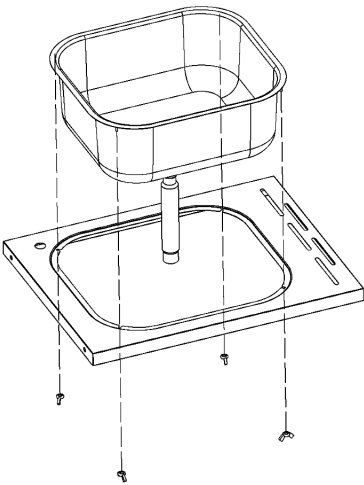

STEP 17

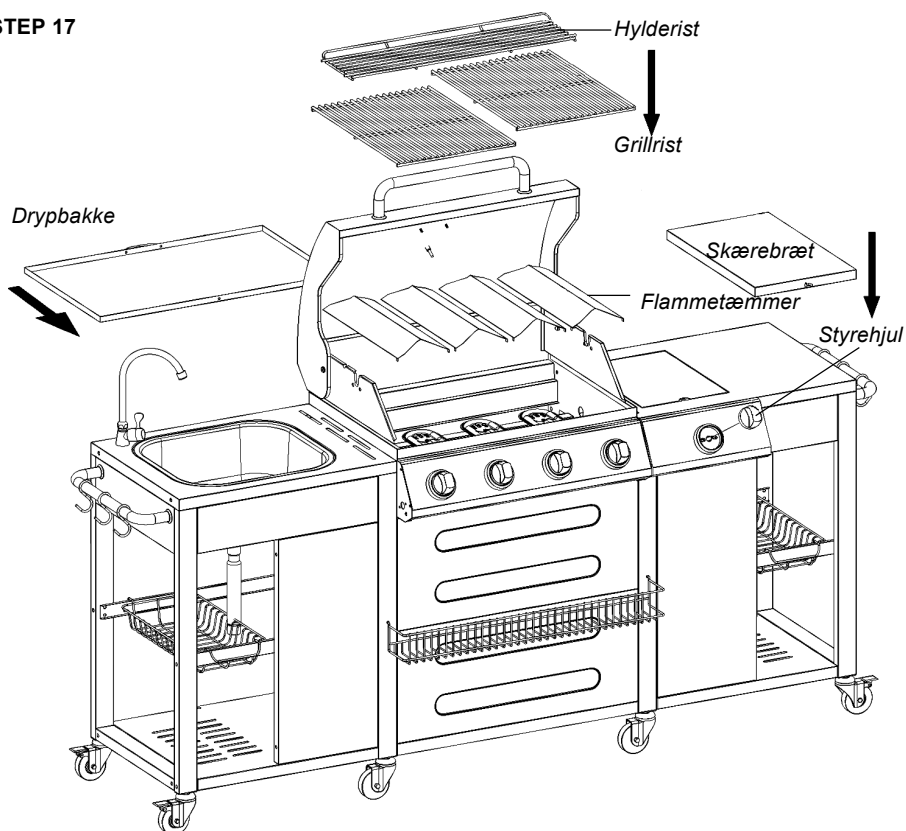

STEP 18

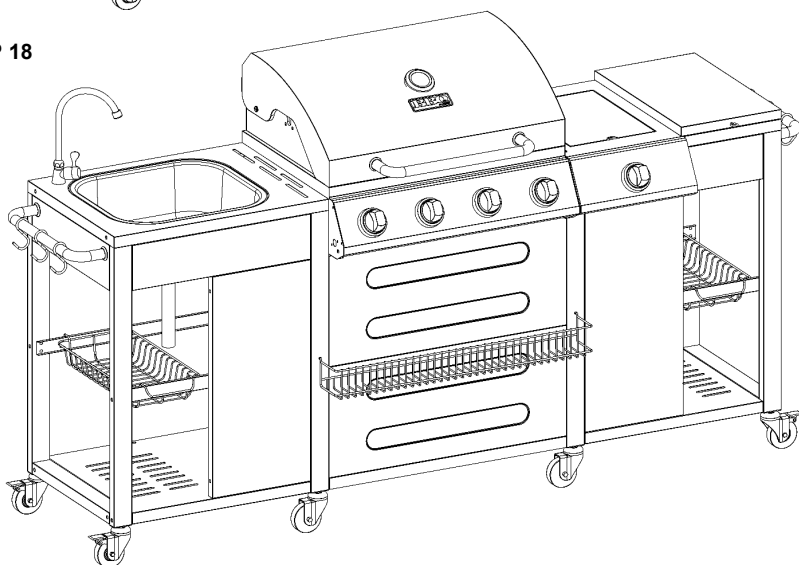

ANVENDELSE

- Grillen er designet til brug sammen med gas.
- Grill- og gasflasken skal tilsluttes en CE-godkendt regulator og slange med driftstryk på 30 mbar.
- Brug af forkert regulator eller slange er farlig og kan medføre personskeade.
- Slangen skal være max 1,5 m lang. Slidt eller beskadiget slange skal udskiftes med det samme.
- Kontakt moreland.dk for at få oplysninger om, hvilken regulator der passer til din gasgrill.

GASFLASKE

- Undgå at tabe eller håndtere gasflasken uvarsomt.
- Hvis grillen ikke anvendes skal gasflasken afbrydes. Udskift beskyttelseshætten på gasflasken når gasflasken er afbrudt.
- Placer aldrig gasflasken så den udsættes for temperaturer over 50°C. Placer ikke gasflasken direkte under grillen. Gasflasken bør heller ikke placeres eller opbevares på steder, hvor der f.eks. kan forekomme brand eller gnister.
- Gasflasken skal opbevares udendørs i opretstående stilling og utilgængeligt for børn.
- Der skal være en minimumsafstand på 1 meter rundt om grillen.
- Det er vigtigt, at ventilationsåbningerne på grillen ikke er blokeret.

TILSLUTNING AF GASFLASKE TIL GRILLEN

- Kontrollér, at gasflaskeventilen er lukket.
- Tilslut regulatorens vingemøtrik til gevindet på gasflaskeventilen. Stram vingemøtrikken med hånden.
- Brug ikke værktøj, da det kan skade ventilforseglingen.
- Tilslut slangen til grillen. Hvis slangen er svær at røre ved, kan du prøve at børste lidt sæbe på slangen. Slangen skal være fastgjort til grillen med en slangeklemme. Sørg for at slangen ikke er tilstoppet eller har en knude.
- Se efter om der er en lækage ved gasflasken, regulatoren, slangen og grillen, inden grillen startes. Se afsnittet "Kontrol af lækager".

KONTROL AF LÆKAGER

- Bland 50% sæbe med 50% vand. Kontrollér, at gasventilen på gasflasken er lukket, og grillen er slukket.
- Pensl sæbeopløsningen på gasflaskeventilen, regulatoren, slangen og tilslutningen til grillen.
- Åbn gasventilen på gasflasken. Hvis der forekommer små bobler på nogen af de ovennævnte dele, er der en lækage.
- Sluk gasventilen og stram slangetilslutningerne. Prøv igen. Hvis der stadig er en lækage, skal du kontakte kundeservice på moreland.dk.

TÆNDINGSINSTRUKTIONER

• HOVEDBRÆNDERE

1. Åbn hættten og sørg for at alle brændere er i OFF-position.
2. Tilslut regulatoren til gasflasken. Åbn gasflaskeventilen for at frigøre gassen.
3. Drej knappen mod uret til MAX på grillen. Dette frigiver gassen og frembringer en gnisttænding.
4. Hvis brænderen ikke tænder inden for 5 sekunder drejes knappen til afbrydelsesposition og luk derefter ventilen på gasflasken.
Vent i 3 minutter, og gentag trin 2 og 3.
5. Når grillen er tændt, gentag trin 2 og 3 for grillens anden hovedbrænder.
6. Luk grilllåget og lad grillen komme op til den ønskede temperatur.
7. Drej knappen mellem MAX og MIN for at justere varmen.
8. For at slukke, drej gasflaskeventilen til slukket position, og drej derefter knappen på grillen med uret til slukket position.

• SIDEBRÆNDERE

1. Åbn dækslet til sidebrænderen.
2. Tilslut regulatoren til gasflasken. Åbn gasflaskeventilen for at frigøre gassen.
3. Skub knappen til sidebrænderen og drej mod uret til MAX. Dette frigiver gassen og frembringer en gnisttænding.
4. Hvis brænderen ikke tænder inden for 5 sekunder drejes knappen til afbrydelsesposition og luk derefter ventilen på gasflasken.
Vent i 3 minutter, og gentag trin 2 og 3.
5. Drej knappen mellem MAX og MIN for at justere varmen.
6. Luk aldrig sidebrænderdækslet når det er tændt.
7. Drej gasflaskeventilen til OFF, og drej skruenøglen til sidebrænderen med uret til OFF-positionen.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Lad grill/grillelementerne afkøles helt inden de rengøres.
- Kontrollér, at brændstofforsyningen ved gasflasken er slukket.
- Rengør grillen grundigt.

RENGØRING AF GRILLENS YDRE SIDE

- Vask ydersiden af grillen med en blød svamp, et mildt rengøringsmiddel og vand. Skyl med rent vand og lad det tørre. Brug ikke slibemidler.

RENGØRING AF GRILLENS INDRE SIDE

- Fjern grillriste.
- Vask grillen med et mildt rengøringsmiddel og vand. Skyl med rent vand og lad det tørre. Brug ikke slibemidler eller ovenrensninger.

RENGØRING AF GRILLRIST

- Brug ikke skarpe genstande til rengøring af grillriste, da overfladen kan blive beskadiget.
- Det er ikke nødvendigt at rengøre grillristene efter hver brug. Lad grillristene forbrænde ved maksimal effekt i ca. 5 minutter efter grillning, og fjern derefter resten med en børste. Derefter tørres de med papirhåndklæder.

- Grillristene skal dog rengøres forsigtigt. Brug mildt rengøringsmiddel og vand. Skyl med rent vand og lad det tørre.

RENGØRING AF BRÆNDERE

- Fjern grillriste.
- Rengør brænderne med en blød børste eller blæs ren med trykluft. Tør med en klud.
- Rengør forsigtigt lukkede åbninger med en rørrenser eller en stiv tråd.
- Kontroller, at der ikke er skader på brænderne (revner eller huller). Udskift brænderen, hvis der opdages skade.
- Installer brænderne igen og kontroller at dyserne på gasventilerne sidder fast i korrekt position i brænderøret.

RENGØRING AF DRYPBAKKEN

- Ved grillning ophobes fedt på drypbakken. Derfor skal drypbakken rengøres regelmæssigt helst efter hver grillning. Hvis drypbakken ikke rengøres regelmæssigt kan fedtet antændes under grillning.

INFORMATION OM RUSTFRIT STÅL

- En almindelig misforståelse af rustfrit stål er, at det ikke kan oxidere, hvilket er forkert. Alt stål kan oxidere, når oxidationsbetingelserne er korrekte. Rustfrit stål har derimod en højere modstandsdygtighed mod oxidation end ikke-rustfrit stål. Det betyder, at rustfrit stål også skal opretholdes for at undgå oxidation og anden korrosion. Oftest kan grillen, hvis den ikke opretholdes, lide af såkaldt redoxid. Dette betragtes som normalt og er ikke grund for at klage.
- Rengøring af rustfrit stål:
 - Start med at tørre overfladerne med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. Overfladerne skal være rene fra snavs og fedt. Tør efter med en tør klud.
 - Hvis grillen har fået frost, kan du bruge en poleret klud med "Autosol" og poler overfladen indtil frosten forsvinder. Tør efter med en tør klud.
 - For at beskytte overfladen kan du med fordel sprøjte et tyndt lag 5-56 eller WD-40, to universelle midler, der opløser rødt oxid og beskytter mod fugt. **OBS!** Disse midler må ikke anvendes på indersiden af grillen eller på overflader som kommer i kontakt med mad.

OPBEVARING

- Hold grillen beskyttet mod vind og vejr for at undgå forurening og frost.
- Når grillen ikke bruges i længere tid, fx om vinteren, skal den opbevares i et tørt og støvfrit miljø dækket af passende grillbeklædning.
- Gasflasken skal altid være slukket, når grillen ikke er i brug og frakobles før grillen opbevares.

SERVICE

- Grillen bør have et årligt tjek af en fagmand.

TEKNISKE DATA

VARENUMMER:	80015556			
TOTAL VARME INPUT: (ALLE GAS KATEGORIER)	17.2 kW (1233 g/h)		 0359-14	
GAS KATEGORI:	I3+(28-30/37)		I3B/P(30)	I3B/P(50)
GASTYPE:	Butan	Propan	LPG GAS MIX	
GASTRYK:	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar	50mbar
INJECTOR STØRRELSE:	Min:0.90 mm Side:0.85 mm		Min:0.90 mm Side:0.85 mm	Min:0.80 mm Side:0.75 mm
IDENTIFICERINGSKODE:	359BU947			
LANDEKODE: I3+	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI.			
KATEGORI I3B/P(30)	BE, CY, DK, FI, FR, GB, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT.			
KATEGORI I3B/P(50)	AT, CH, DE and SK.			
BRUG KUN UDENDØRS. LÆS INSTRUKTIONERNE FØR ANVENDELSE AF GRILLEN. ADVARSEL: TILGÆNGELIGE DELE KAN VÆRE MEGET VARME. HOLD BØRN VÆK.				
Heatus A/S Knullen 22. 5260 Odense S. Danmark post@moreland.dk +45 70 22 72 92				

REKLAMATIONSRET

- I henhold til gældende lovgivning skal produktet indsendes på købsstedet med en maskincertificeret kvittering der vedlægges.
- Brugeren er ansvarlig for eventuelle skader på produktet, hvis produktet anvendes til formål, der ikke er beregnet eller hvis betjeningsvejledningen ikke følges. I sådanne tilfælde gælder reklamationsretten ikke.



INFORMATION OM MILJØFARLIGT AFFALD

Elektronik må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald, men skal returneres til en genbrugsstation. Kontakt din lokale myndighed eller forhandler for yderligere oplysninger om genbrug eller genbrugsstationer.

Heatus A/S
Knullen 22
5260 Odense S
Tlf.: 70 22 72 92