




## Manual - HeatUs Grill 80015560

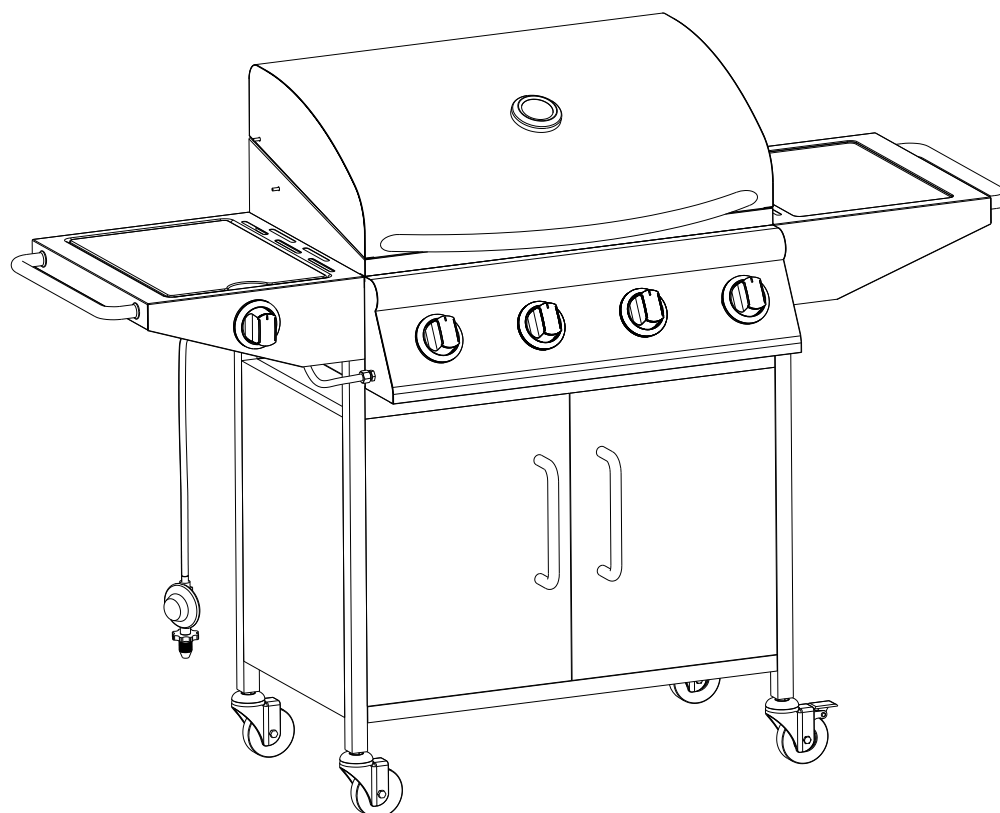

### ⚠ DENNE GRILL ER KUN TIL UDENDØRS BRUG!

#### ⚠ PAS PÅ:

Læs og følg alle sikkerhedsanbefalinger og samlevejledningen før grillen samles.

#### INSTALLATION/SAMLING:

Brug denne manual til at samle produktet.

#### FORBRUGER:

Gem denne manual til fremtidig reference.

#### ⚠ ADVARSEL:

Følges manualen ikke korrekt, kan det resultere i alvorlige person- eller ejendomsskader.

#### ⚠ PAS PÅ:

Nogle dele kan være skarpe. Brug handsker hvis det er nødvendigt.


## Teknisk information













|                                                                                  |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Enhedsnavn                                                                       | G9206A-SB-02 / 80015560                         |
| Max. effekt (Output)                                                             | 18,2 kW                                         |
| Forbrug ved max. effekt (input)                                                  | 1326 g/t                                        |
| Gas kategori                                                                     | I <sub>3(B/P)</sub> 30                          |
| Typer af gas                                                                     | LPG-blandinger                                  |
| Gastryk                                                                          | 30 mbar                                         |
| Dysetørrelse                                                                     | Hovedbrænder : 0.85 mm    Sidebrænder : 0.85 mm |
| Identifikations kode                                                             | 359CL1116                                       |
| Certifikat nummer                                                                | UK-GZH-0359-0000634R1                           |
| MÅ KUN BRUGES UDENFOR I OMRÅDER MED GOD VENTILATION.                             |                                                 |
| ADVARSEL! OVERFLADER PÅ PRODUKTET KAN BLIVE MEGET VARM. HOLD BØRN FRA PRODUKTET. |                                                 |
| LÆS MANUAL FØR BRUG.                                                             |                                                 |




**Tænder:**        Hovedbrænder: Enkelt-klik piezotænder(elektrisk gnist), som tænder en startflamme.  
                     Sidebrænder: Enkelt-klik piezotænder (elektrisk gnist)

### Vigtigt:


- Læs vejledningen er læst og at grillen er samlet og bruges korrekt. Følges vejledningen ikke korrekt, kan dette lede til alvorlige skader på mennesker og/eller ejendele.
- Hvis du har spørgsmål vedrørende samling eller brug af grillen, kontakt din forhandler af grillen eller gas-forhandleren.
- Brug kun grillen og gasflasken på en plan overflade.
- Tænd aldrig grillen med låget lukket.
- Forsøg aldrig at tænde eller bruge sidebrænderen med låget lukket, da dette kan skabe en farlig situation med risiko for menneske- og materiel skade.
- **Bemærkning til forbruger: Gem denne til at bruge på et senere tidspunkt.**

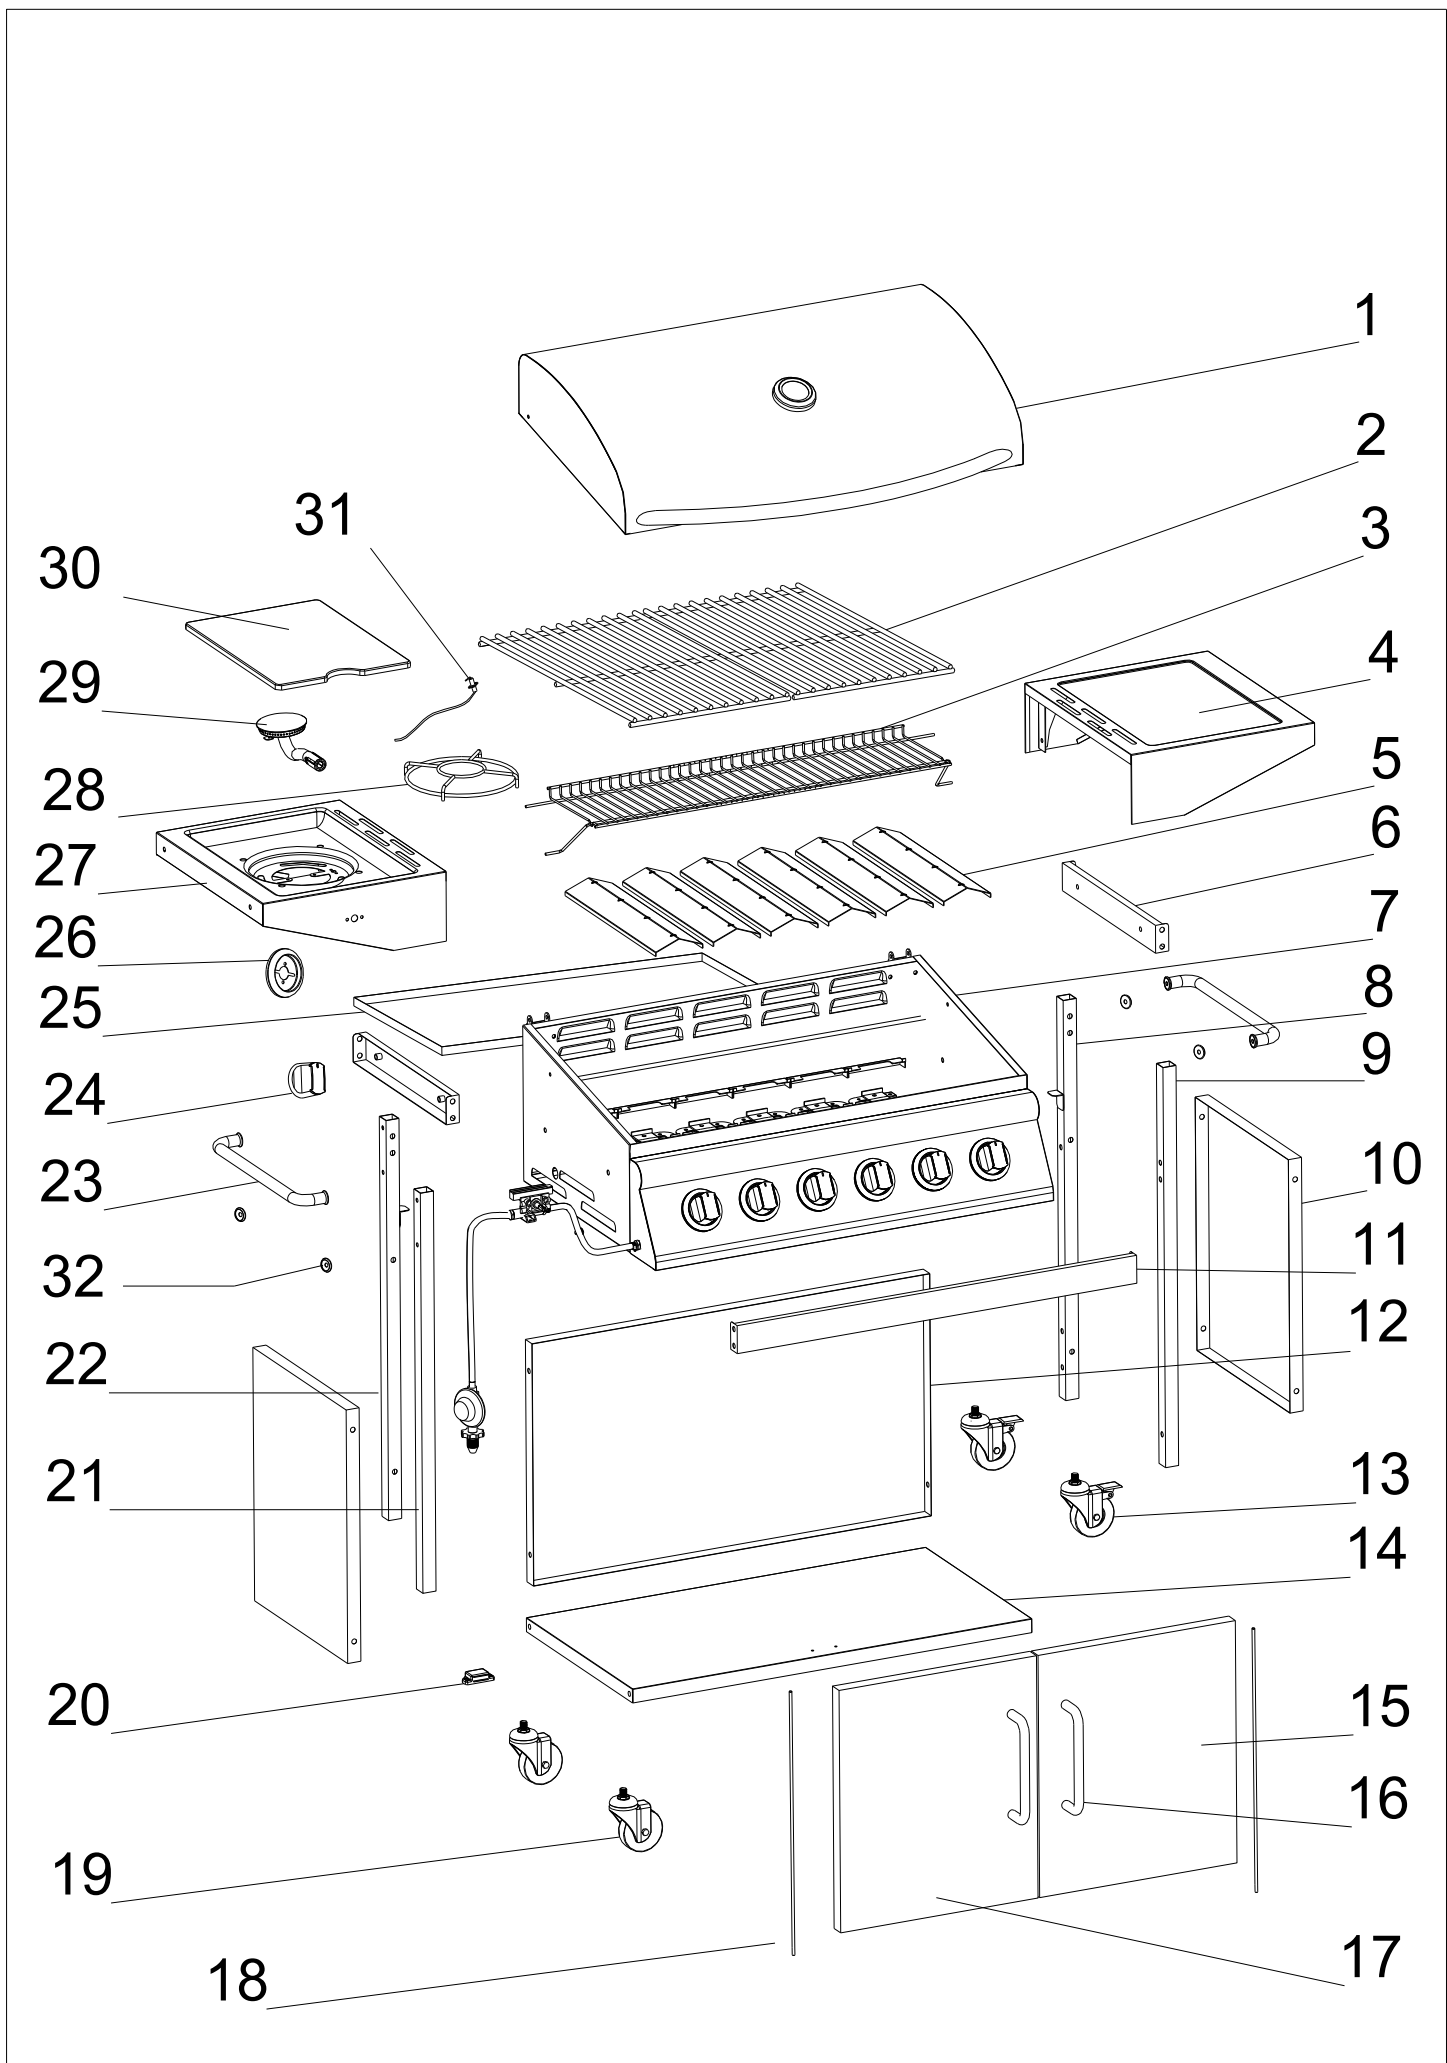

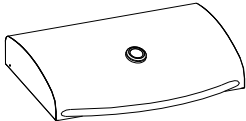
| NO. | Beskrivelse    | Tegning                                                                             | Antal | NO. | Beskrivelse    | Tegning                                                                               | Antal |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | Låg            |    | 1     | 14  | Bundplade      |    | 1     |
| 2   | Grill-rist     |    | 2     | 15  | Venstre dør    |    | 1     |
| 3   | Grill-hylde    |    | 1     | 16  | Dør håndtag    |    | 2     |
| 4   | Sidehylde      |    | 1     | 17  | Højre dør      |    | 1     |
| 5   | Flammetæmmer   |    | 6     | 18  | Dør aksel      |    | 2     |
| 6   | Sidebeslag     |   | 2     | 19  | Hjul uden lås  |   | 2     |
| 7   | Hovedkonsol    |  | 1     | 20  | Magnet         |  | 1     |
| 8   | Venstre bagben |  | 1     | 21  | Højre forben   |  | 1     |
| 9   | Venstre forben |  | 1     | 22  | Højre bagben   |  | 1     |
| 10  | Sideplade      |  | 2     | 23  | Side håndtag   |  | 2     |
| 11  | Dør beslag     |  | 1     | 24  | Justeringsknap |  | 1     |
| 12  | Backplade      |  | 1     | 25  | Fedtbakke      |  | 1     |
| 13  | Hjul med lås   |  | 2     | 26  | Knap underlag  |  | 1     |

| NO. | Beskrivelse       | Tegning                                                                             | Antal |  |  |  |  |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|
| 27  | Sidebrænder bord  |    | 1     |  |  |  |  |
| 28  | Sidebrænder-ramme |    | 1     |  |  |  |  |
| 29  | Sidebrænder       |    | 1     |  |  |  |  |
| 30  | Sidebrænder låg   |    | 1     |  |  |  |  |
| 31  | Tændingsledning   |    | 1     |  |  |  |  |
| 32  | Knap underlag     |    | 4     |  |  |  |  |
| A   | Skrue<br>(M6X10)  |  | 48    |  |  |  |  |
| B   | Split             |  | 2     |  |  |  |  |
| C   | Skrue<br>(M4X10)  |  | 6     |  |  |  |  |
| D   | Skrue<br>(M3X10)  |  | 2     |  |  |  |  |
| E   | Møtrik (M3)       |  | 2     |  |  |  |  |
|     |                   |                                                                                     |       |  |  |  |  |
|     |                   |                                                                                     |       |  |  |  |  |

## Trin 1

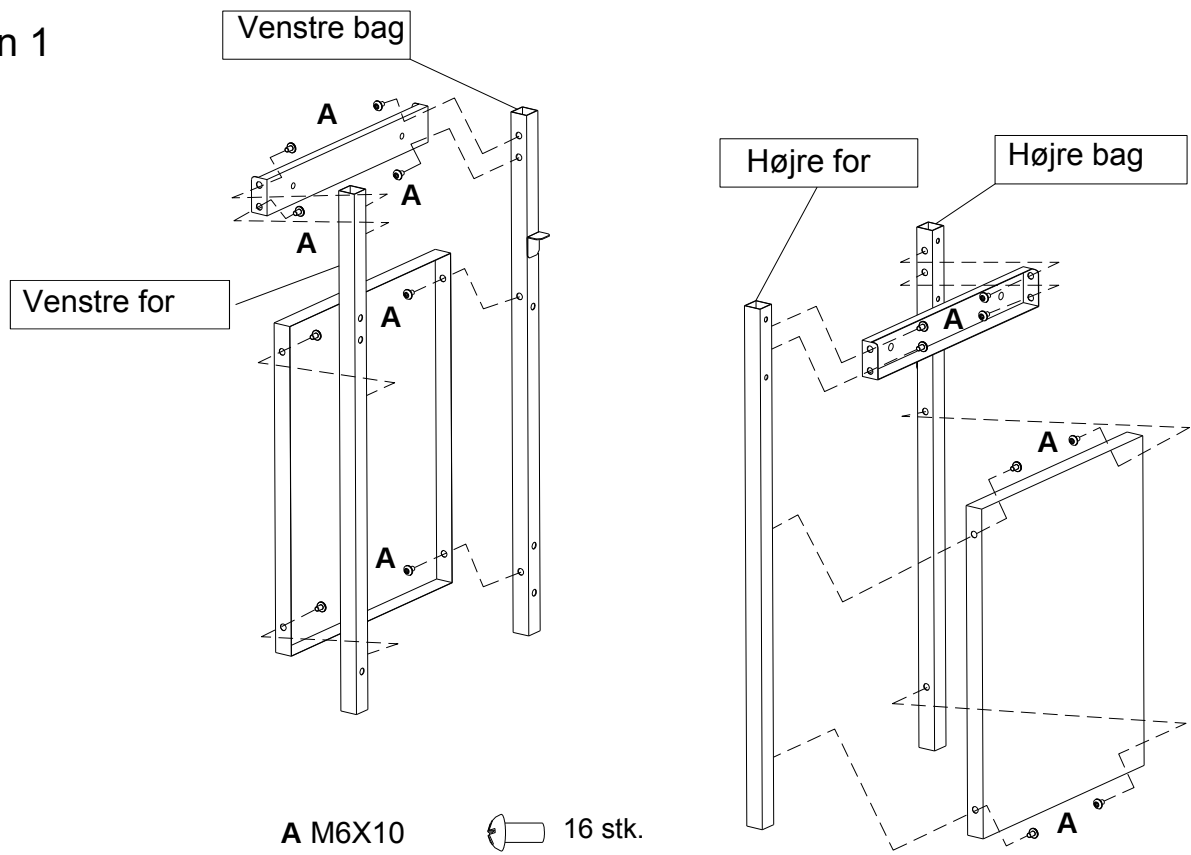


## Trin 2

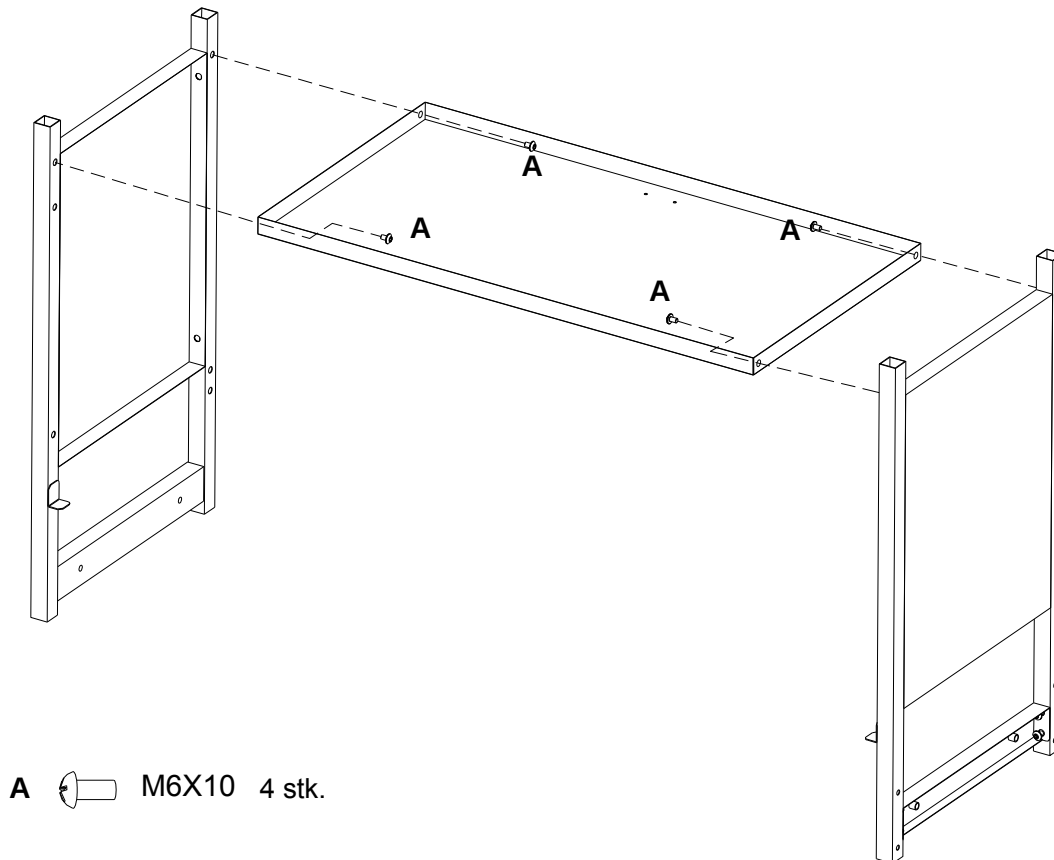


**A**  M6X10 4 stk.

### Trin 3

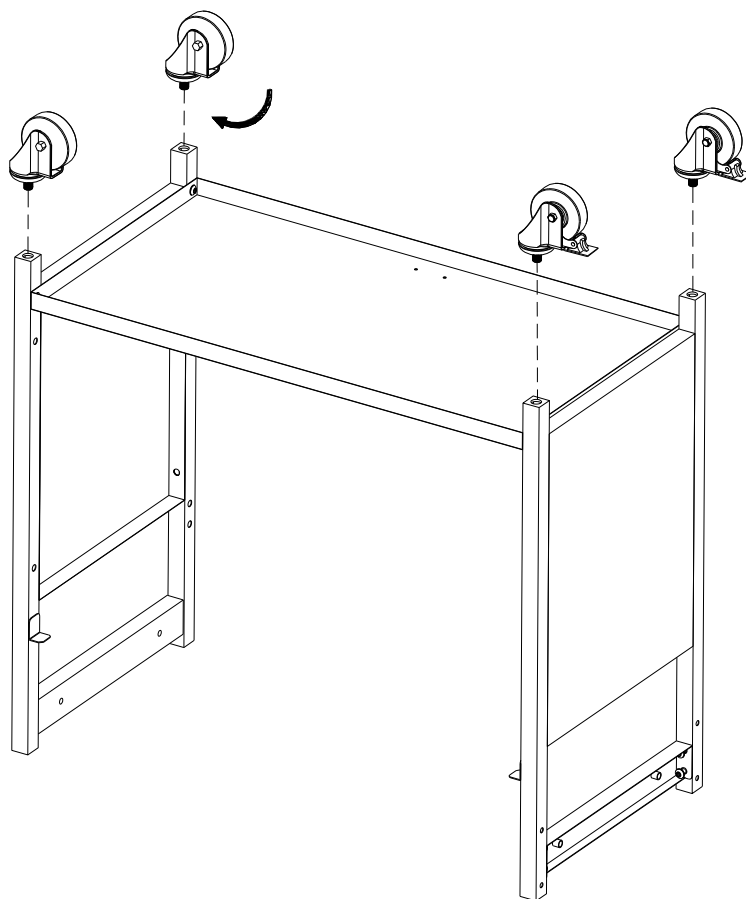


### Trin 4

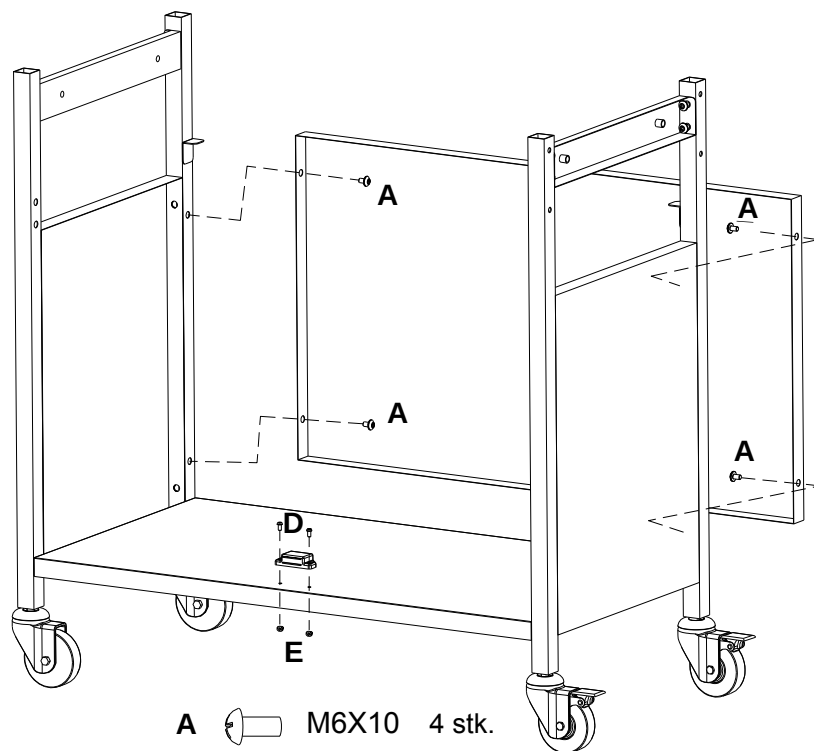


- A**  M6X10 4 stk.
- D**  M3X10 2 stk.
- E**  M3 møtrik 2 stk.

## Trin 5

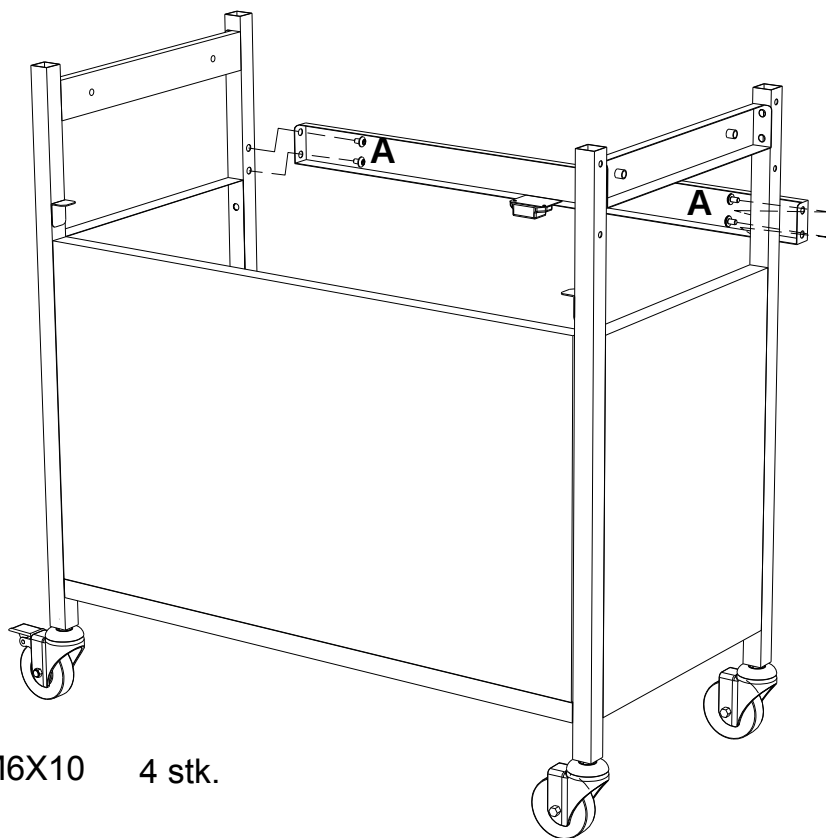

**A**  M6X10 4 stk.


## Trin 6

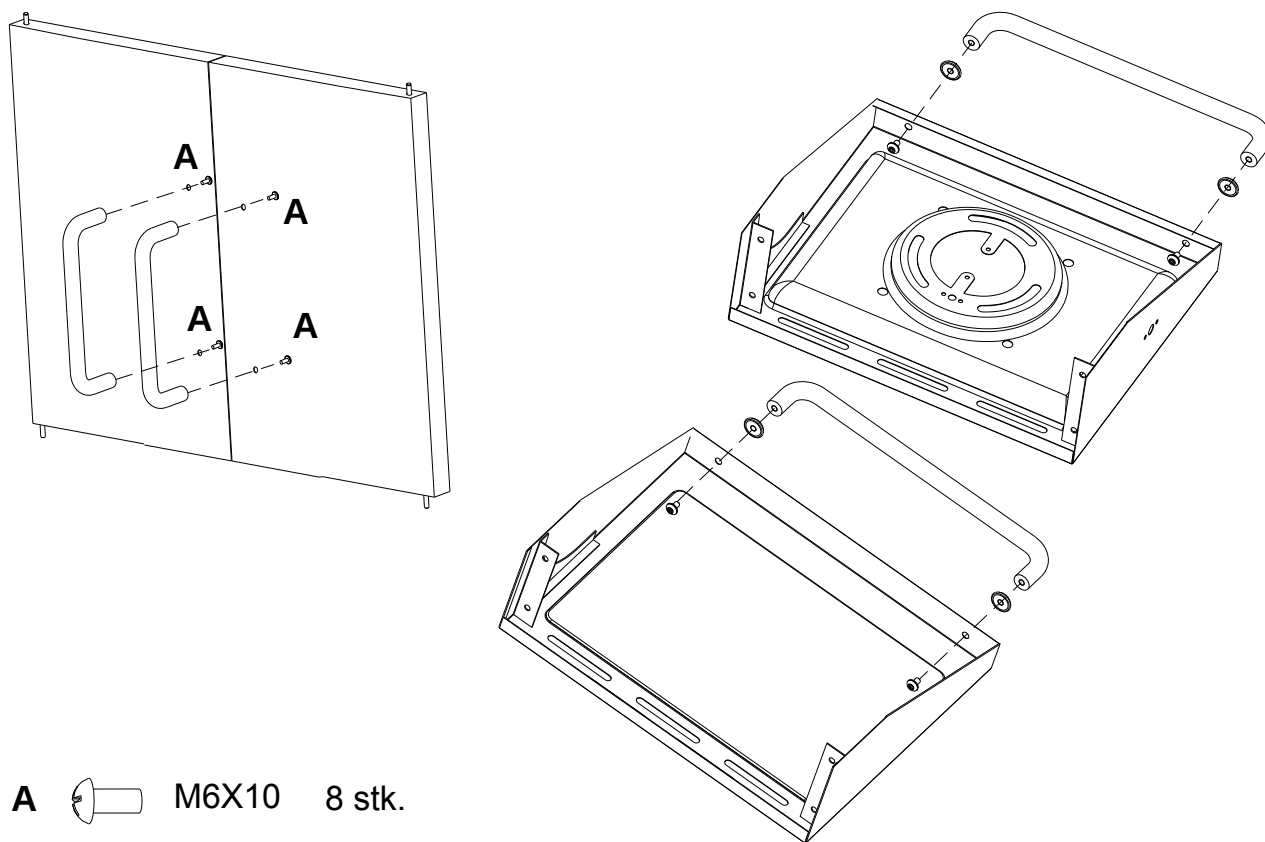


**A**  M6X10 8 stk.



## Trin 7

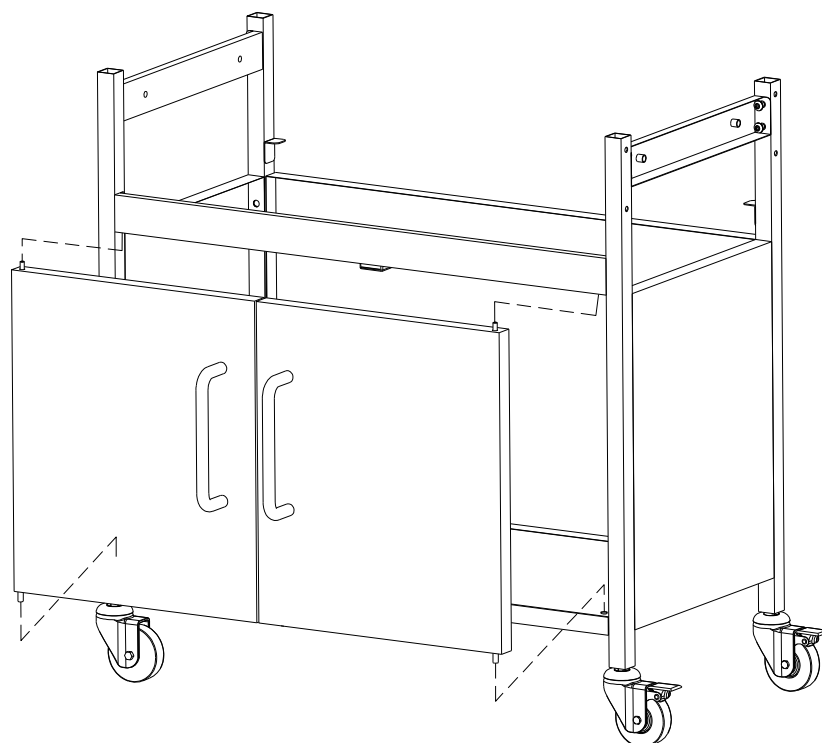


## Trin 8

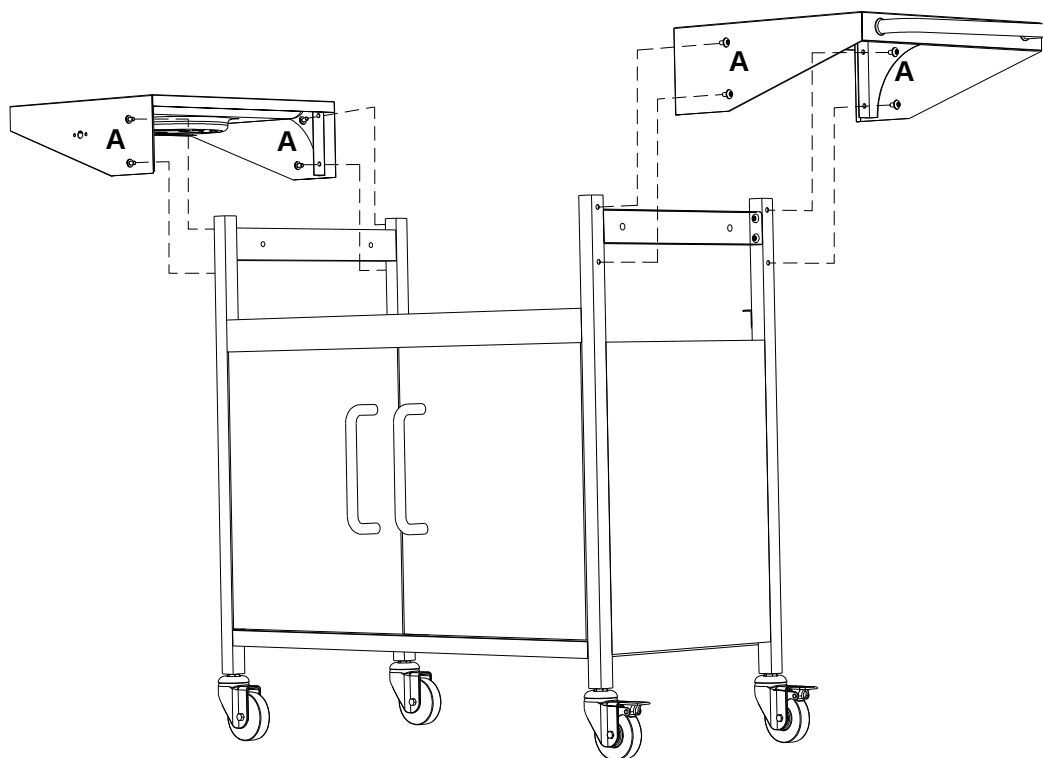


A  M6X10 8 stk.

## Trin 9

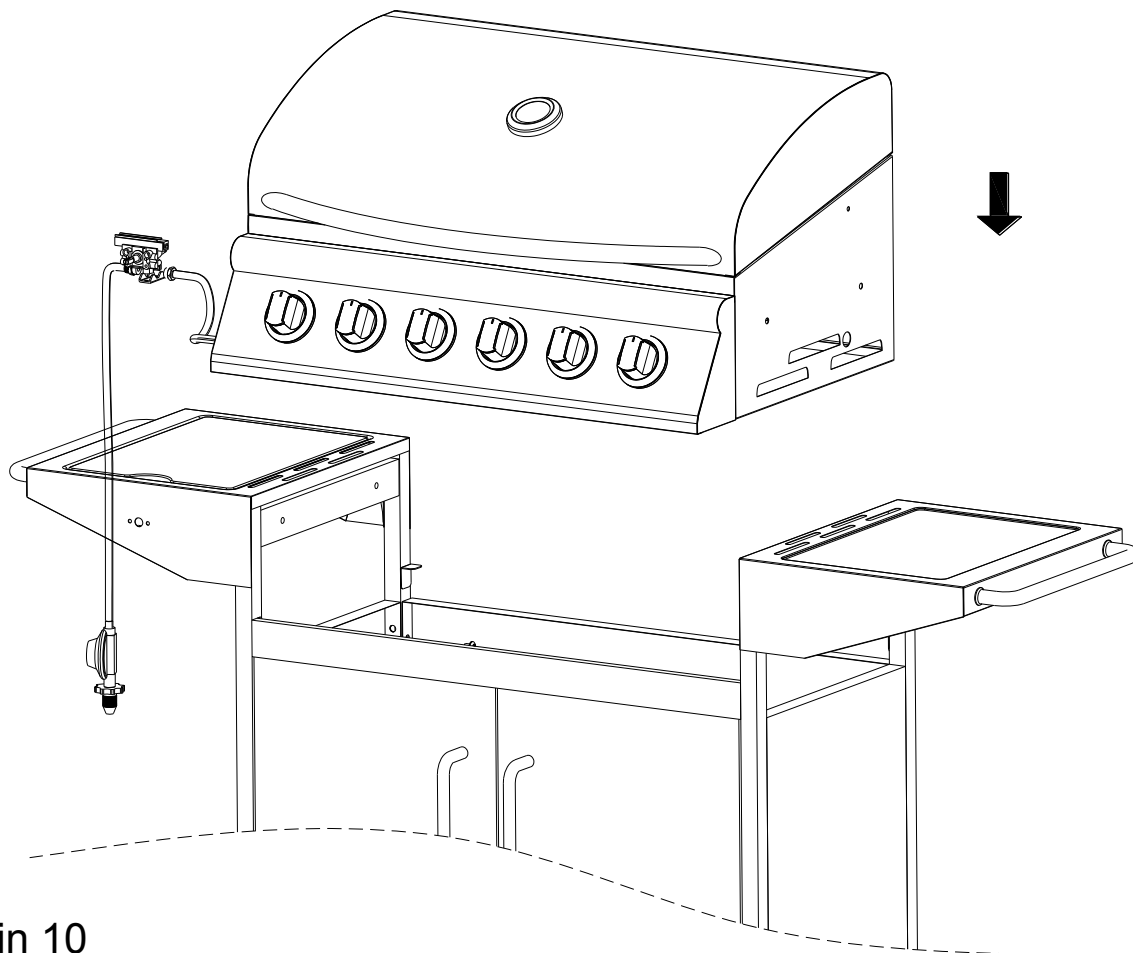


## Trin 10

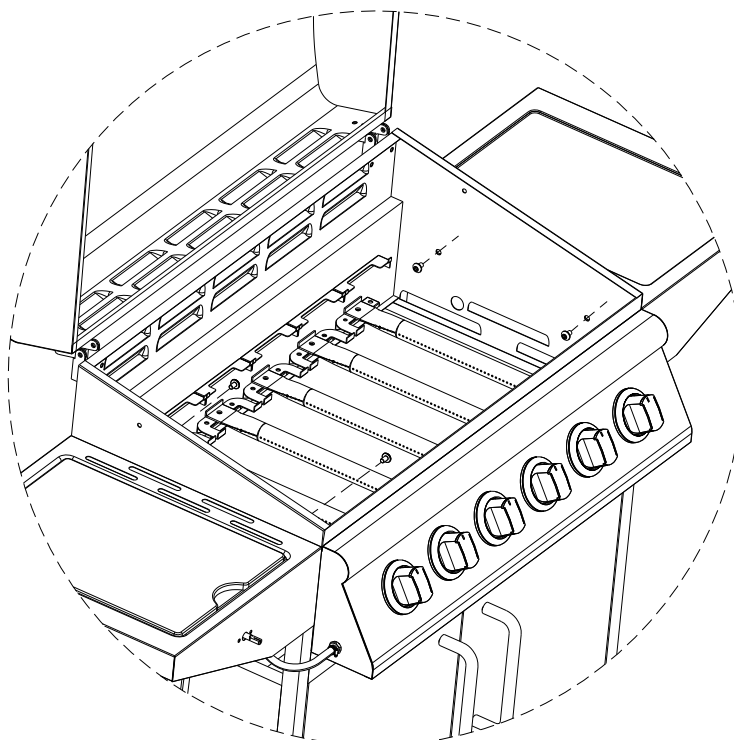


A  M6X10 4 stk.

## STEP 11

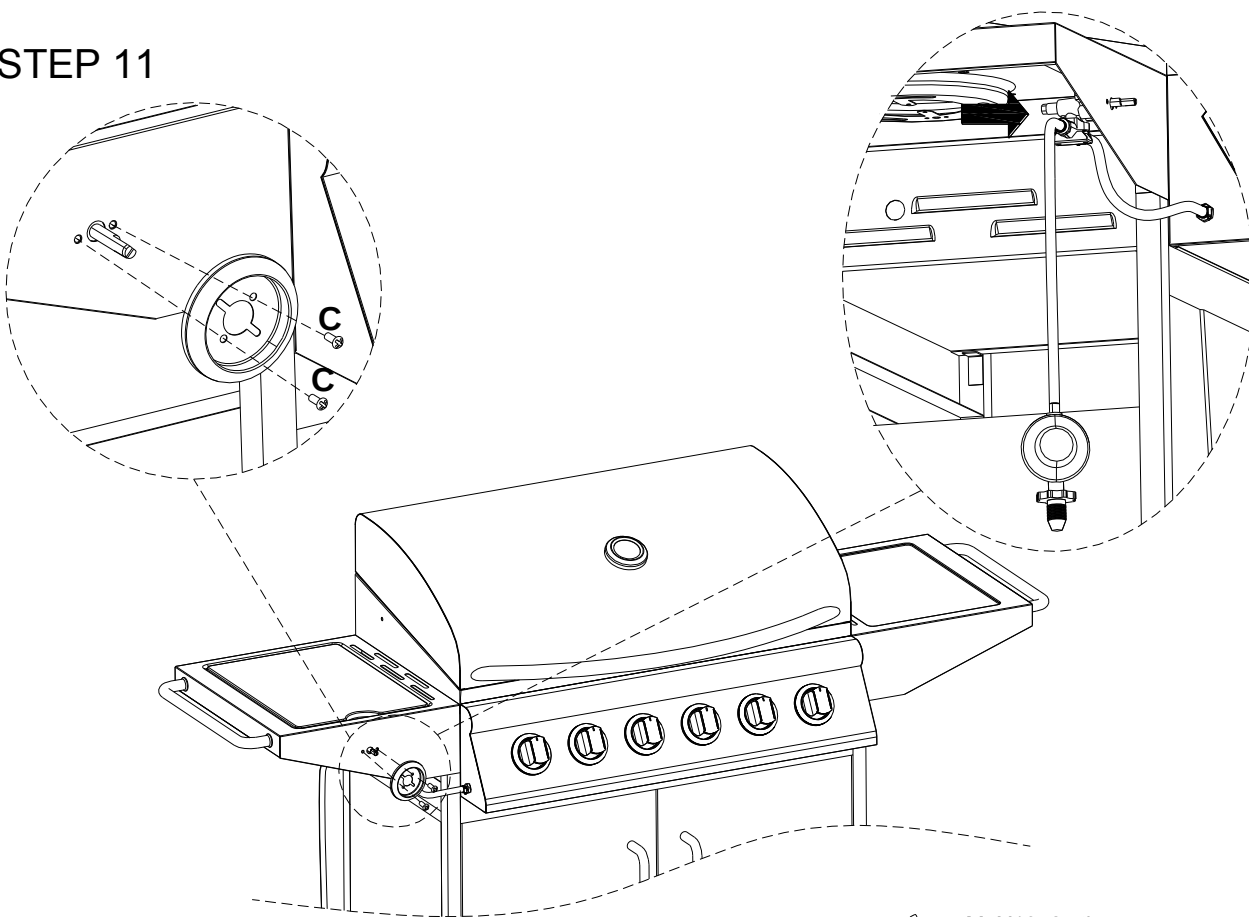


C  M4X10 2 stk.


## Trin 12

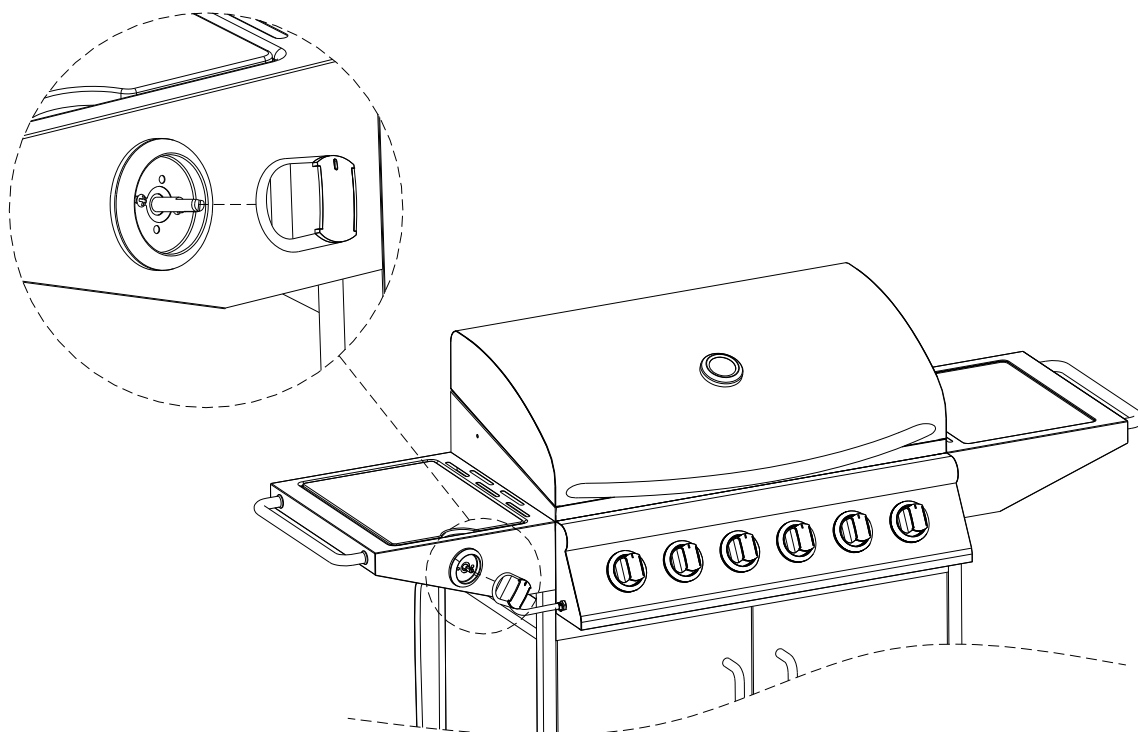


### Trin 13

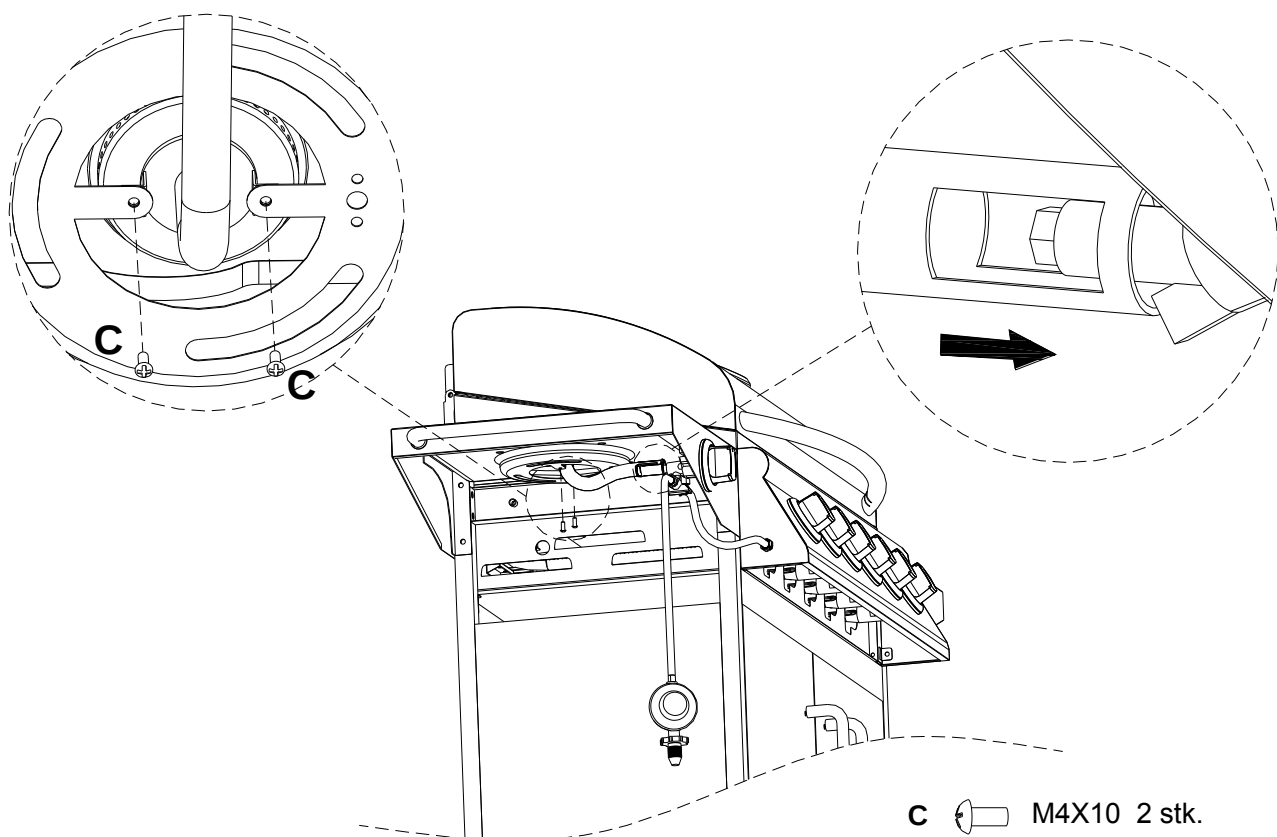


### Trin 14

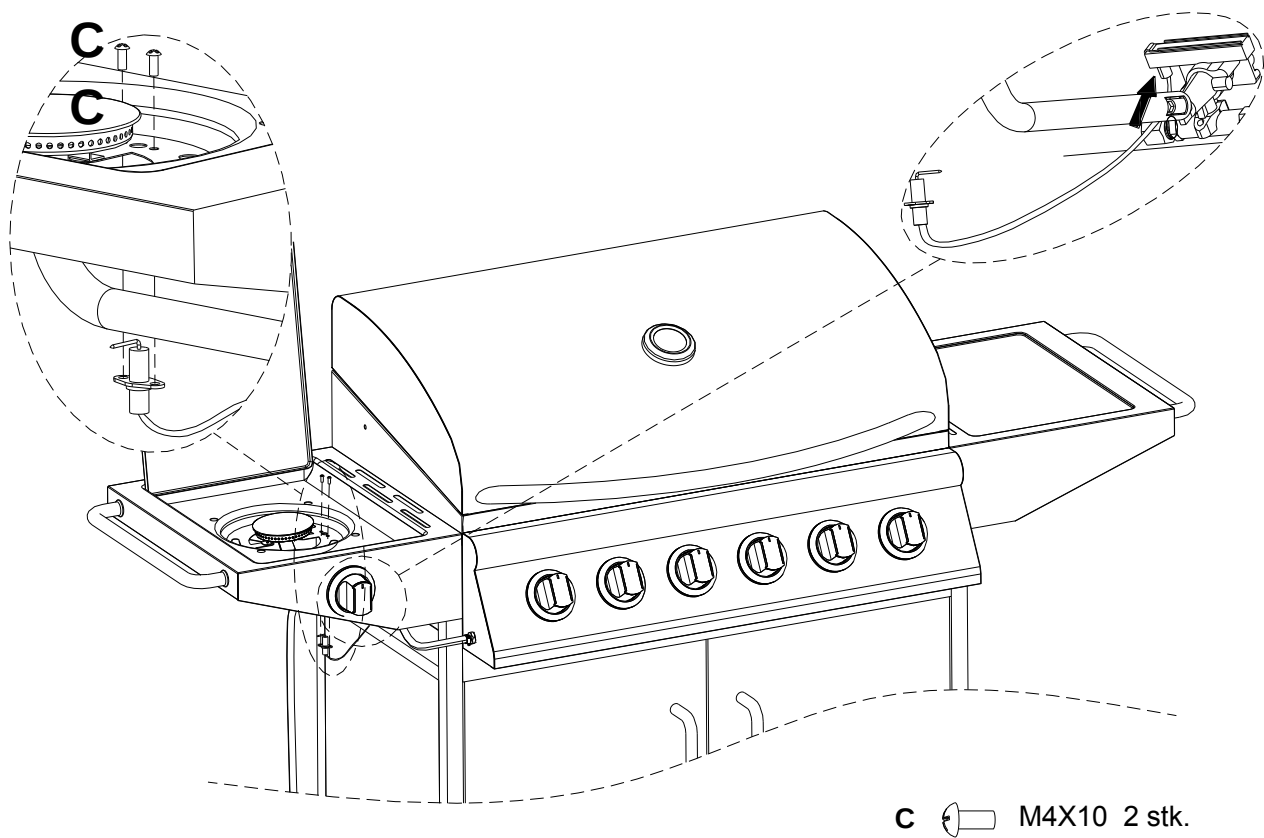

## Trin 15

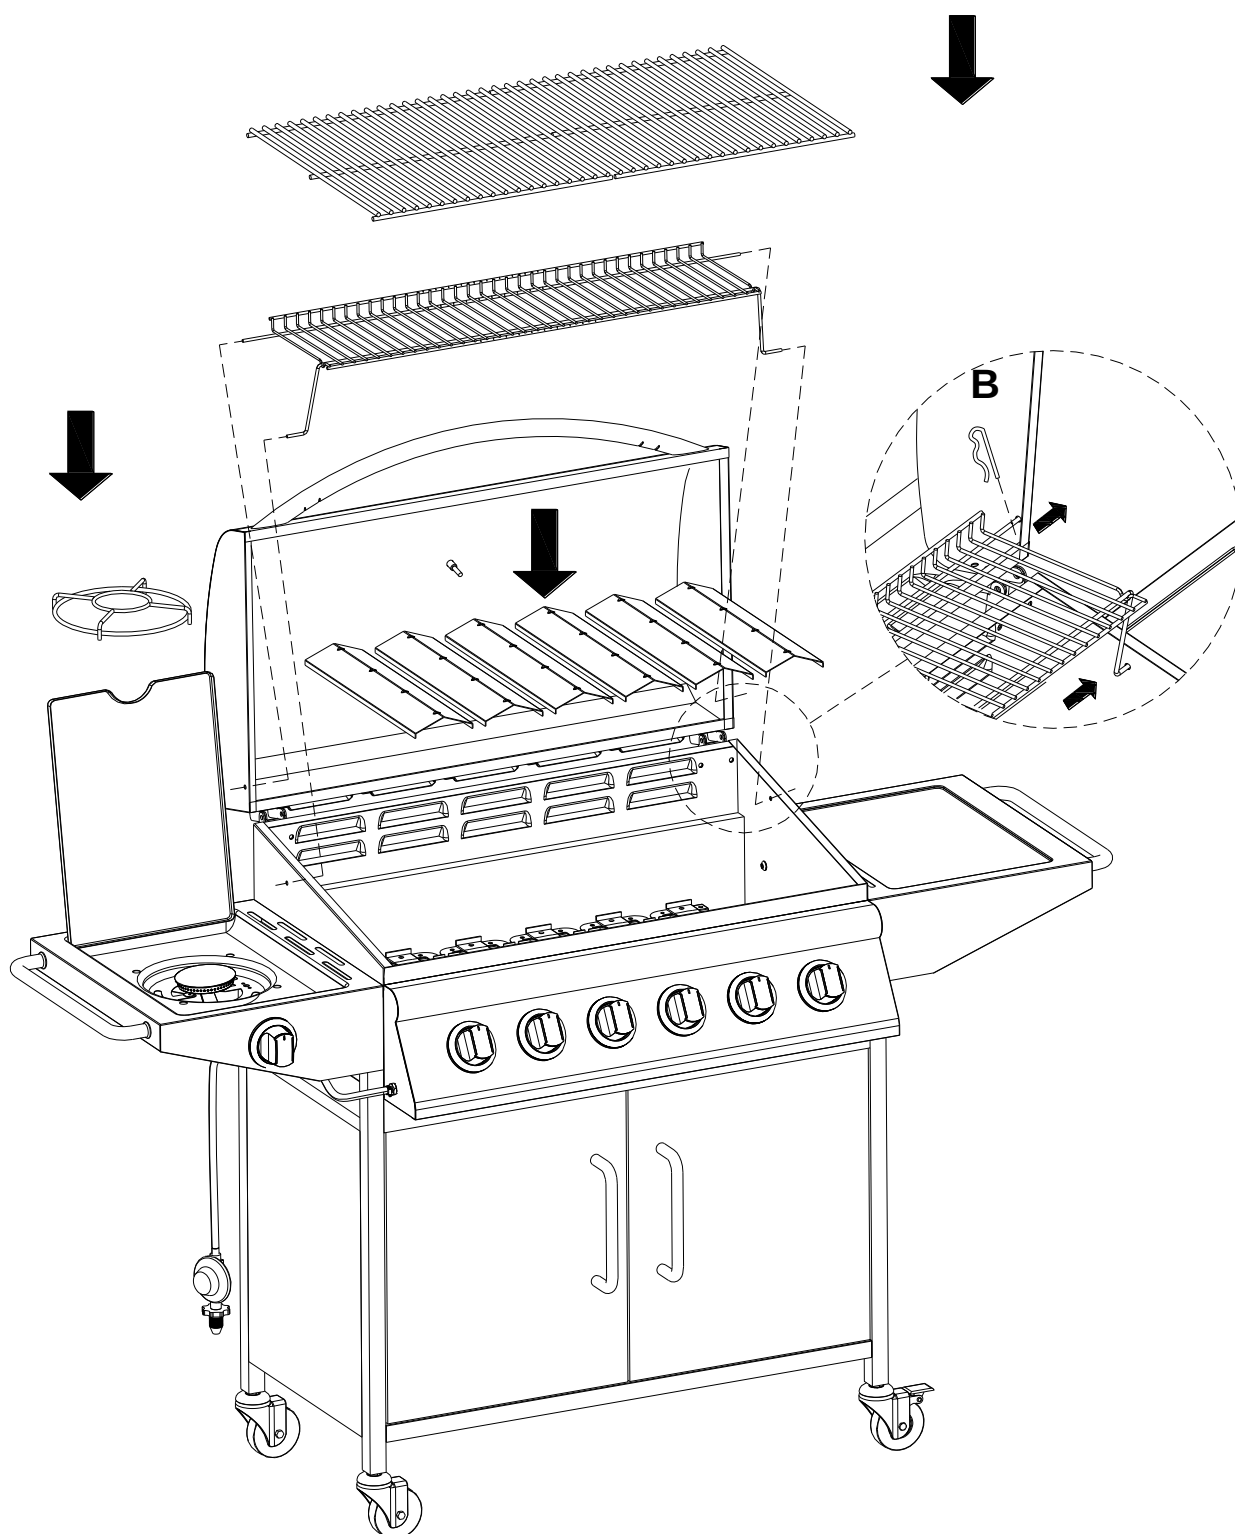

**B**  Split 2 stk.

## TILSLUTNING AF GAS TIL ENHEDEN

Produktet er kun beregnet til lavt tryk af LPG-blandinger og bør tilsluttes med en regulator der ligeledes er beregnet til lavt tryk via. en fleksibel slange. Slangen bør være sluttet tæt med spændebånd. Denne grill er beregnet til at operere ved 28-30 millibar regulator ved brug af almindelig flaskegas. Regulatoren der medfølger er godkendt til brug af almindelig dansk flaskegas (LP gas/LPG).

### Regulator og slange

- Regulator og slange medfølger. Ved brug af anden regulator, køb en regulator fra en autoriseret forhandler af LPG og tilbehør. Brug kun regulatorer og slanger godkendt til LPG. Forventet levetid af regulator er 10 år. Det anbefales at udskifte regulator inden 10 år fra produktion.
- Det er farligt at bruge forkerte regulatorer og slanger. Tjek derfor at du bruger de korrekte produkter før grillen tages i brug.
- Slangen der bruges, skal overholde de gældende godkendelser og standarder i det givne land. Slangen må højst være 1,5 meter lang. Hvis slangen er skadet eller slidt bør den udskiftes før brug. Vær sikker på at slangen ikke er bøjet, knækket eller i direkte kontakt med andre dele af grillen end tilslutningen.

### Opbevaring af produkt

Produktet bør kun være opbevaret inde døre, hvis produktet er helt frakoblet gas og gasflasken fjernet. Hvis produktet skal opbevares i længere tid, anbefales det at den opbevares i original emballage, samt i tørre og støvfrie omgivelser.

### Gasflaske

- Gasflasken bør ikke tabes eller behandles voldsomt. Hvis produktet ikke er i brug, skal gasflasken være frakoblet. Sæt gasflaskens egen beskyttelses-prop på gasflasken, når grillens slange er frakoblet.
- Gasflasker skal opbevares i stående position udendørs og ude af børns rækkevidde. Gasflasker må ikke opbevares steder hvor temperaturen overstiger 50°C. Opbevar ikke gasflasker i nærheden af åben ild eller andre ting som kan antænde (fx. elektrisk gnist). **DET ER FORBUDT AT RYGE I NÆRHEDEN AF GASFLASKER.**
- Denne grill er designet til udendørs brug, væk fra andre brandbare materialer. Det er vigtigt, at der ikke er forhindringer eller andre hængende objekter(herunder grene og lign.). Der bør også være mindst 1 meter fri plads rundt om grillen. Det er vigtigt, at udluftningshullerne i grillen ikke er tildækket. Grillen må kun bruges på en plan og stabil overflade. Grillen bør beskyttes mod kraftig vind og kraftige regnskyld. Dette gøres ved at stille grillen i læ og bruge et beskyttelse-cover.

- Før tilslutning tjek at der ikke er vragede der sidder fast i toppen af gasflasken, i regulatoren eller i brænderen. Edderkopper og andre insekter kan lave rede i grillen og kan tilstoppe brænderen og rør. En tilstoppet brænder kan forårsage ild under enheden.
- Rengør brænder og rør med en kraftig pibe-reenser eller lignende børste.
- Fastgør slangen til produktet ved brug af korrekt værktøj og sørg for at det er ordentligt spændt.
- Grillen må kun bruges i steder med god udluftning. **Grillen må kun bruges udenfor og ikke i garage eller lignende.**

FØR HVERT BRUG BØR SLAGEN TJEKES FOR HULLER  
Brug aldrig ild til at tjekke efter lækager, men brug altid sæbevand.

### TJEK FOR LÆKAGER

- Lav en sæbevandsblanding med ¼ opvaskemiddel/sulfo og 3/4 vand.
- Vær sikker på at kontrol ventilen står på OFF.
- Tilslut regulatoren til gasflasken og ON/OFF ventilen til brænderen. Når det er tilsuttet korrekt, tænd så for gassen ved 'ON'.
- BBørst så sæbebandet på slangen og alle samlinger. Hvis det begynder at boble, tyder det på en lækage og denne skal udbedres før brug.
- Test endnu engang efter lækagen er udbedret.
- Sluk for gassen ved 'OFF', når testene er gennemført.
- Hvis en lækage er opdaget, men ikke kan udbedres, så kontakt din forhandler af gas.

### Fremgangsmåde for tænding af hovedflammen

1. Åben låget og vær sikker på at alle brændere står på 'OFF'.
2. Tilslut gasflasken. Tænd for gassen ved at dreje den på 'ON' på regulatoren. Use soapy water to check if there is any gas leakage between the Bottle and the regulator.
3. Tryk knap nummer to ned og drej den mod urets retning. Til  position, dette vil tænde flammen samt brænder nummer to.
4. Tænd brænderne ved hjælp af startgnisten.
5. Hvis brænderne ikke tænder, så drej knappen tilbage på 'OFF' (med urets retning) og sluk for gassen. Vent 5 minutter og gentag trin 3.
6. Justér varmen ved at dreje knappen til enten High eller Low position.
7. For at slukke grillen efter brug, drej da knappen over på 'OFF' (drej med urets retning) og sluk for gassen på tilslutningen.

### Fremgangsmåde for tænding af sideflammen

1. Åben låget.
2. Tryk justerings-knappen ned og drej mod urets retning til  position for at tænde flammen.
3. Hvis brænderen ikke er tændt i løbet af 5 sekunder, drej knappen til 'OFF' position og gentag trin 2.
4. Hvis ikke brænderen tænder, drej justerings-knappen til 'OFF' (med urets retning) og slå gassen fra. Vent 5 minutter og gentag trin 2.
5. Efter brug, sluk for grillen ved at dreje justerings-knappen over på 'OFF' (drejes med urets retning) og sluk for tilslutningen af gas.

**Advarsel:**

Når grillen tages i brug første gang, bør grillen være tændt på HIGH og låget lukket i omkring 15 min. Dette vil rense og afbrænde eventuelt skidt fra de indre dele og fjerne eventuel lugt fra de maledede dele.

**Rengøring og vedligeholdelse:**

- Al rengøring og vedligeholdelse, skal foregå når grillen er kold og gassen slukket på regulatoren.
- Rengøringstip: Ved at lade grillen være tændt på HIGH efter hvert brug i ca. 15 min. vil holde rester af fødevarer på et minimum.

**Udvendig overflade**

- Brug mild vaskemiddel eller bagepulver i en varmtvandsblanding.
- If Hvis indersiden af grillens låg har et lag der ligner maling som skaller, er det grundet fedtaflejringer som er blevet stift. Rengør grundigt med kraftig sæbe i varmt vand. Skyl efter med rent vand og lad den tørre helt. **Brug aldrig ovnrens.**

**Indvendig bund af grill**

Fjern rester ved brug af børste eller svamp. Vask derefter med sæbevandsblanding. Skyl efter med vand og lad den tørre helt.

**Grill-rist**

Brug mild sæbe og varmt vand samt evt. en svamp. Skyl efter med vand. Rengøringsmiddel uden slibemiddel kan bruges på genstridige pletter.

**Rengøring af brænder**

- Drej justeringsknapperne over på 'OFF' og derefter frakoble gasflasken.
- Fjern risten.
- Rengør brænder med blød børste eller trykluft og tør efter med en klud.
- Rengør tilstoppede dele piberenser eller ståltråd.
- Tjek brænder for rævner og huller. Hvis der er fundet skader, skal den udskiftes med ny brænder. Gen-installer den nye brænder og tjek efter at gassen løber uhindret og korrekt gennem slange og ventiler.



**Heatus A/S  
Knollen 22  
5260 Odense S  
Tlf.: + 45 70 22 72 92  
Danmark**