

Model: Nr. 58230

# Pool<sup>+</sup> aftømningspumpe

## ADVARSEL

### VIGTIG SIKKERHEDSVEJLEDNING LÆS OG FØLG ALLE INSTRUKTIONER

**ADVARSEL** – Pumpen forsynes af en transformer, der kan afbrydes, eller via en fejlstrømsafbryder (RCD) med en nominel restspænding, der ikke overstiger 30 mA.

**ADVARSEL** – Strømkilden i væggen på bygningen skal være mere end 4 meter væk fra bassinet og i en højde på mindst 1,2 m.

**ADVARSEL** – Udstyret skal strømforsynes fra en strømkilde med jordforbindelse.

**ADVARSEL – RISIKO FOR ELEKTRISK STØD** – Pumpen må ikke anvendes, mens der er personer i poolen.

**GRAV IKKE KABLET NED.** Placer ledningen, så den ikke tager skade af plæneklippere, hækklippere og andet udstyr.

**ADVARSEL- REDUCER RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD** – Strømforsyningsledningen kan ikke udskiftes. Hvis ledningen er beskadiget, skal udstyret kasseres.

**ADVARSEL** – Forlængerledninger må ikke anvendes.

**FORSIGTIG** – Denne pumpe er kun til brug med ikke-permanente bassiner. Den må ikke anvendes på permanente bassiner. Et ikke-permanent bassin er opbygget således, at det kan adskilles til opbevaring og samles igen som fuldt funktionsdygtigt. Et permanent bassin er opbygget i eller på jorden eller i en bygning således, at det ikke umiddelbart kan adskilles til opbevaring.

**VIGTIGT** – Brug af pumpen sammen med en strømforsyning, der ikke passer, er farligt og vil resultere i pumpehavari.

**RISIKO FOR ELEKTRISK STØD** – Sluk for strømmen på afbryderen og lås lågen til afbryderen, når der arbejdes med elektricitet. Unladdelse af dette vil resultere i øget risiko for stød, personskade og livsfare.

**FJERN IKKE STIKKETS BEN TIL JORD OG LAV IKKE ANDRE ÆNDRINGER PÅ STIKKET. ANVEND IKKE ADAPTERSTIK.**

Rådfør dig med en faglært elektriker ved spørgsmål om dine stiks jordforbindelse.

Håndter pumpen forsigtigt. Brug ikke ledningen til at trække eller bære pumpen. Træk aldrig et stik ud af kontakten ved at hive i

el-ledningen. Sørg for, at der ikke er slitage på ledningen. Pumpen må aldrig udsættes for skarpe genstande, olie, bevægelige dele og varme.

**ADVARSEL-** Dette apparat er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har modtaget vejledning i anvendelsen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med anordningen. (Til markeder uden for EU)

**ADVARSEL-** Dette udstyr kan anvendes af børn på 8 år og derover samt personer med nedsatte fysiske, bevægelsesmæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og kendskab, hvis de er under opsyn eller er instrueret i sikker brug af udstyret og forstår de farer, der er involveret. Børn må ikke lege med udstyret.

Rengøring og vedligeholdelse som bruger må ikke foretages af børn uden opsyn. (Til EU-markedet)

Rengøring og brugervedligeholdelse skal udføres af en voksen person på mindst 18 år, der er bekendt med risikoen for elektrisk stød.

**Forsigtig:** Læs vejledningen, før apparatet tages i brug, og hver gang det installeres/samles.

**ADVARSEL – RISIKO FOR ELEKTRISK STØD –** Læg ikke stikket i vandet.

**BEMÆRK:** Undersøg udstyret før brug. Underret Bestway om eventuelle fabrikationsfejl eller manglende dele ved købstidspunktet på kundeserviceadressen anført i denne manual. Kontroller, at udstyrskomponenterne er til den filterpumpemodel, du havde til hensigt at købe.

**BEMÆRK:** Stikket på pumpen skal være mindst 3,50 m væk fra bassinet.

**BEMÆRK:** Atmosfæriske forhold kan påvirke filterpumpens ydeevne og levetid. Unødvendig slitage kan forekomme i perioder med kulde, varme og udsættelse for direkte sollys. Hvor det er muligt, skal pumpen beskyttes imod disse forhold.

Alle mørnede dele skal ubetinget udskiftes hurtigst muligt. Anvend kun dele, der er godkendt af fabrikanten.

**VIGTIGT:** Husk altid at tage stikket til drænpumpen ud.

**BEMÆRK:** Montering og demontering må kun udføres af voksne.

**BEMÆRK:** Pumpen anvendes til rengøring og øvrig

vedligeholdelse af svømmebassiner.

Sæt ikke stikket i, og tag det ikke ud med våde hænder.

Slå altid udstyret fra:

- På regnvejrsdage
- Før rengøring og andet vedligeholdelsesarbejde
- Efterlad det uden opsyn på fri- og feriedage

Når apparatet ikke skal bruges i længere tid som for eksempel om vinteren, skal pumpen skilles fra og opbevares inden døre.

Opbevar instruktionen et sikkert sted. Følg altid instruktionerne, hver gang bassinet samles.

Kontakt Bestway eller søg via hjemmesiden, hvis instruktionerne mangler: [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com)

**BEMÆRK:** Dette produkt er ikke beregnet til kommerciel brug. Må kun anvendes til husholdningsbrug.

**GEM DENNE VEJLEDNING.**

## Oversigt over dele

Før samling af drænpumpen skal du gøre dig bekendt med alle dele. (Se Fig.1)

P6005	P6124	P6556	P6555	P6H565
Tætningsring til slange	Spændebånd	Slange	Adapter	Slange-adapter

**BEMÆRK:** Oplys reservedelsnummer ved bestilling af reservedele til afløbspumpen.

## Pumpeinstallation og betjening

1. Forbind den leverede slange til drænpumpen ved at fastgøre spændebåndet. (Se Fig. 2)

**BEMÆRK:** Der leveres to typer adaptore til anvendelse med forskellige haveslanger, se samlingen på Fig. 3 og Fig. 4.

2. Placér drænpumpen lodret i bassinet med den anden ende af slangen ude i afløbsområdet (Kontroller lovgivningen for afløb)

**BEMÆRK:** Læg ikke stikket i poolen.

3. Sæt stikket i en stikkontakt for at starte pumpen.

**BEMÆRK:** Når vandniveauet i poolen er mindre end 2 cm, må drænpumpen ikke bruges.

**BEMÆRK:** Hold altid drænpumpen lodret.

**BEMÆRK:** Kør ikke pumpen tør.

Fig.1

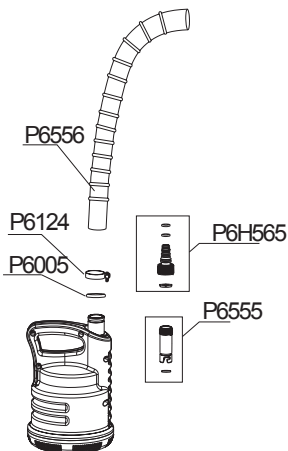


Fig.2

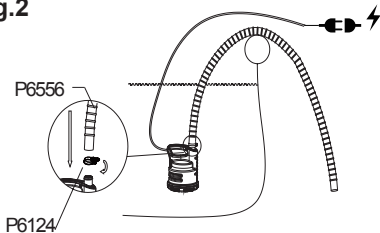


Fig.3

Amerikansk  
haveslange


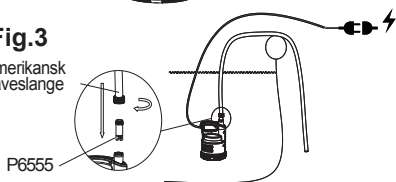


Fig.4

Europæisk  
haveslange

P6H565  
P6555

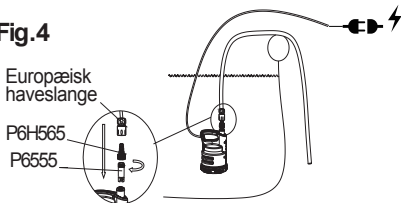

## Vedligeholdelse og opbevaring af pumpen

**FORSIGTIG: DU SKAL SIKRE, AT AFLØBSPUMPEN ER TAGET UD AF STIKKET, INDEEN NOGEN FORM FOR VEDLIGEHOLDELSE PÅBEGYNDEN, ELLERS VIL DER VÆRE ALVORLIG RISIKO FOR PERSONSKADE OG LIVSFARE.**

1. Tag pumpen ud af stikket.
2. Løsn spændebåndene og fjern slangen fra drænpumpen.
3. Tør pumpen med en klud og opbevar den et tørt sted uden for børns rækkevidde.

## Bortskaffelse af pumpe



■ Betydning af overkrydset skraldespand med hjul:

Bortskaf ikke elektriske apparater som usorteret renovationsaffald, benyt separate indsamlingsfaciliteter.

Kontakt din kommune og få oplysninger om de indsamlingssystemer, der er tilgængelige. Hvis el-apparater bortskaffes på lossepladser eller i affaldsbunker, kan farlige stoffer synke ned i grundvandet og sive ud i fødekæden, hvilket beskadiger dit helbred og velbefindende.

Når ældre anordninger erstattes af nye, er detailforhandleren forpligtet til at tage dine gamle anordninger retur til bortskaffelse uden betaling.