

**exracer**

Samvejledning  
Exracer Jason kunstkæder LED  
sort/grå  
80018649



Læs venligst samvejledningen inden du tager Exracer gamerstolen i brug!

## Specifikationer

|           |            |
|-----------|------------|
| Materiale | Kunstlæder |
| Farve     | Sort/grå   |
| LED       | Ja         |

## Inden brug

Inden du tager gamerstolen i brug, skal du sørge for at tjekke, at alt indholdet er med.





Sørg for at bruge samlevejledningen således at du får samlet gamerstolen korrekt.




OBS! Du må **IKKE** benytte dig af gamerstolen før det hele er samlet!



Det er vigtigt at du tjekker alle komponenter igennem for eventuelle skader, fejl eller mangler.

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende den gamerstol du har købt, skal du kontakte din forhandler.

## Indhold

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p><b>A</b></p>  <p>1</p> | <p><b>B</b></p>  <p>5</p> | <p><b>C</b></p>  <p>1</p> | <p><b>D</b></p>  <p>1</p> |
|--|--|---|--|


|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>E</b></p>  <p>1</p> | <p><b>F</b></p>  <p>1</p> | <p><b>G</b></p>  <p>1</p> |
|--|--|--|

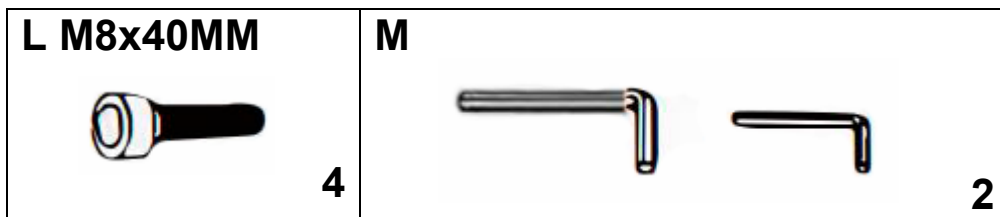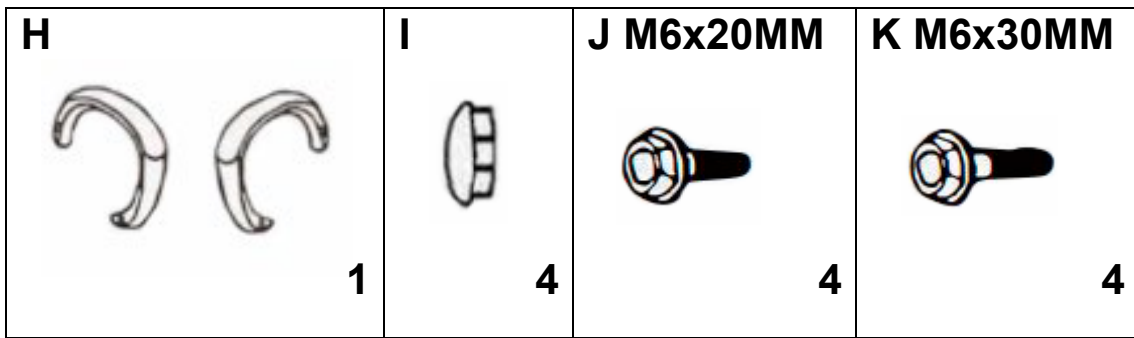

## Samlevejledning


### Trin 1

Her samles basen (A) med de 5 medfølgende hjul (B). Når dette er gjort, skal cylinder(C) og beskytterhætten (D) placeres som vist på illustrationen nedenfor.

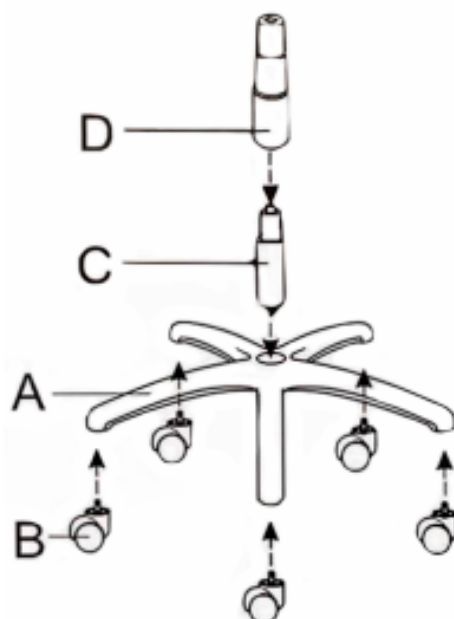


### Trin 2

Nu skal selve justeringspladen (E) monteres på stolesædet (F) med skruerne (J) som vist nedenfor.

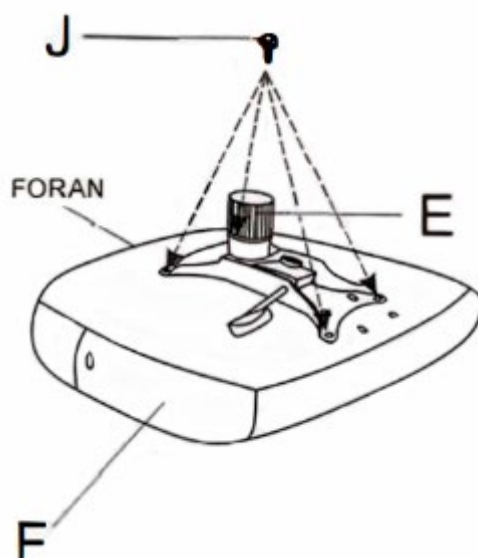


### Trin 3

Nu skal ryglænet (G) monteres på sædet (F) med skruerne (K), som vist på illustrationen nedenfor.

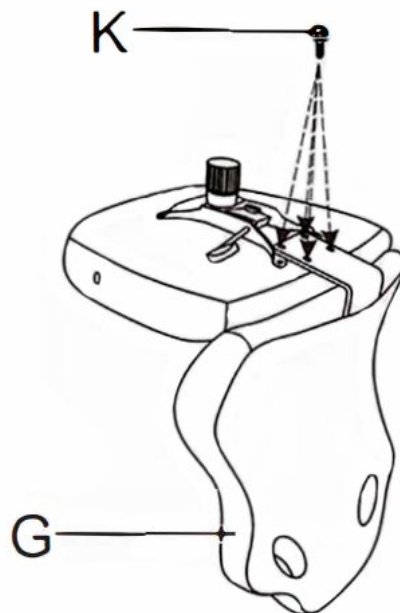

### Trin 4

Nu skal armlænene (H) monteres på selve stolesædet (F) med skruerne (L) og skruebeskytterne (I), som vist på illustrationen nedenfor.

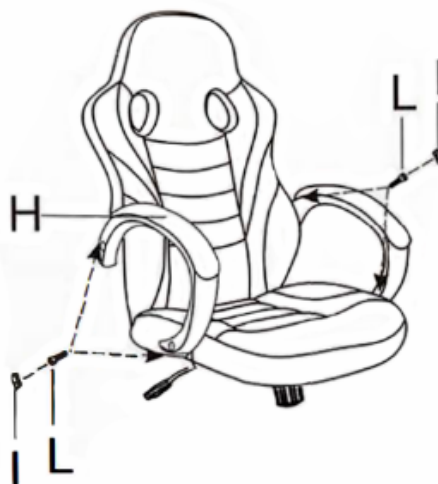

**Trin 5**

Her skal selve stolen placeres på basen, som vist nedenfor.

**Trin 6**

Nu er gamerstolen færdigsamlet og klar til brug – rigtig god fornøjelse!



## Opkobling af fjernbetjening

Start med at fjerne plastikken i bunden af fjernbetjeningen før brug.

Tryk på ON/OFF for at tænde/slukke for fjernbetjeningen.

Disse to knapper har forskellige funktioner/formål alt efter brug



- Statisk mode: Justering af lysstyrke (16 grader).
- Når du er i JUMP3, JUMP7, FADE3 OG FADE7: Justering af lysstyrkehastigheden (8 valgmuligheder).
- Når du er i musik mode: Justering af OP/NED for musikken.

På fjernbetjeningen kan der vælges imellem 8 forskellige statiske farver ved at trykke på den ønskede farveknop.

Knapperne JUMP3, JUMP7, FADE3 OG FADE7 styrer farveændrende effekter, hvor der skiftes mellem henholdsvis 3 og 7 farver.

Knapperne med noderne har hver deres indstilling ift. Hvordan farverne ændres med musikrytmen:



a. Node 1: Der skiftes mellem alle farver til musikkens rytme (generel musik). Hvis ingen musik vil alle farver skifte.



b. Node 2: Der skiftes langsomt mellem alle farver til musikkens rytme (rolig musik). Hvis ingen musik vil alle farver skifte langsomt.



c. Node 3: Der skiftes mellem alle farver til musikkens rytme (aktiv musik). Hvis ingen musik vil de nuværende farver lyse.



d. Node 4: Der skiftes mellem alle farver til musikkens rytme (DJ-musik) . Hvis ingen musik vil ingen farver lyse.



## Pleje og vedligeholdelse

For at sørge for at gamerstolen holdes pæn og ren, kan du med fordel vaske/rende den med en fugtig klud.

Gamerstolen er fremstillet i kunstlæder, som er et meget slidstærkt og let materiale at vedligeholde.

Det er vigtigt at man ikke gnider i materialet, da dette kan beskadige strukturen og farven på stolen.

Efter du har rengjort gamerstolen, skal du huske at lade det tørre inden du tager det i brug igen.

Anvend en fugtig klud til at tørre gamerstolen af med, og **HUSK** er der må **IKKE** anvendes ætsende stoffer eller opløsningsmidler/rengøringsmidler i løbet af rengøringsprocessen.



exracer