



MANUAL

eXracer

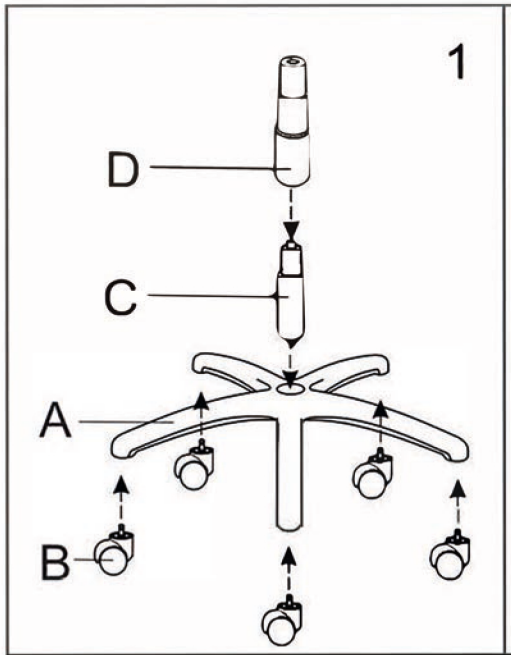




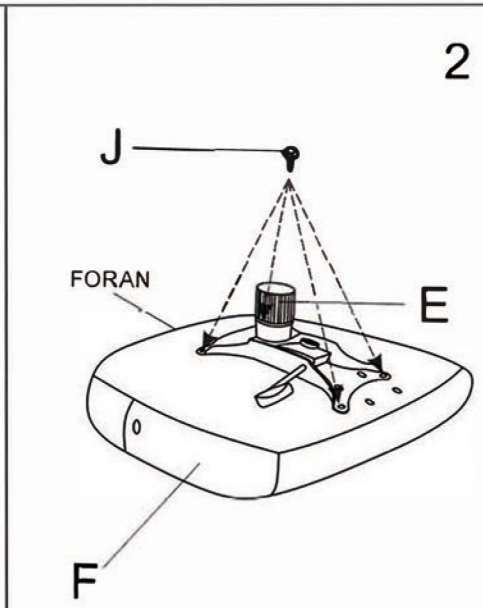


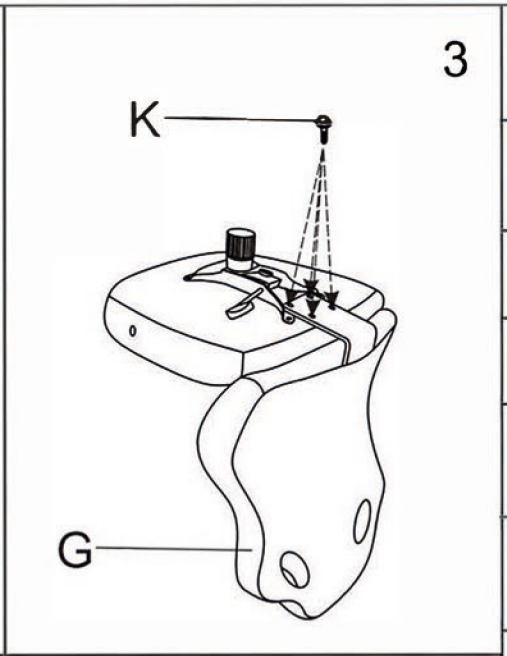

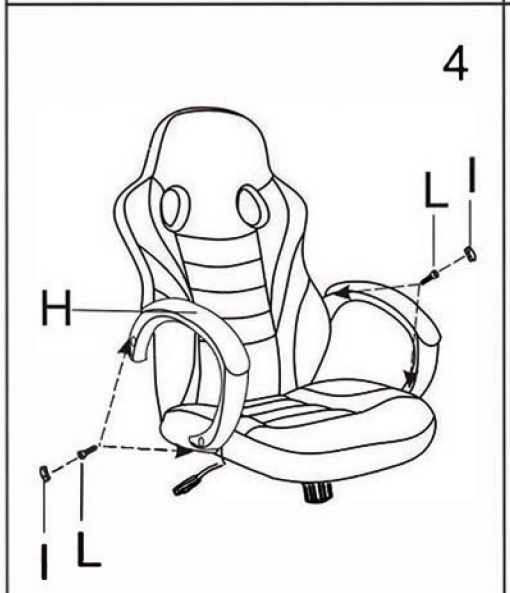



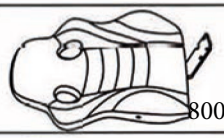

A	 80011805	1stk.
B	 80018686	5 stk.
C	 80018685	1 stk.
D	 80011800	1 stk.
E	 80011801	1 stk.
F	 80018819	1 stk.
G	 80018820	1 stk.
H	 80018626	1 Sæt
I	 80018925	4 stk.
J	 M6*20mm	4 stk.
K	 M6*30mm	4 stk.
L	 M8*40mm	4 stk.
M		2 stk.


FJERNBETJENING



- Gamerstol og fjernbetjening er kun til indendørs brug.
- Fjernbetjeningen kan ikke tåle vand eller anden form for væske.

Funktioner

1. Fjern plastikken i bunden af fjernbetjeningen før brug.
2. Tryk på ON/OFF for at tænde/slukke fjernbetjeningen.
3. Disse to knapper har forskellige formål alt efter brug:



   A. Statisk mode: Justering af lysstyrke (16 grader).

   B. Når du er i JUMP3, JUMP7, FADE3 og FADE7: Justering af lysstyrkehastigheden (8 valgmuligheder).

   C. Når du er i musik mode: Justering af OP/NED for musikken.

4. På fjernbetjeningen kan der vælges imellem 8 forskellige statiske farver ved at trykke på den ønskede farveknap.
5. Knapperne JUMP3, JUMP7, FADE3 og FADE7 styrer farveændrende effekter, hvor der skiftes mellem henholdsvis 3 og 7 farver.
6. Knapperne med noderne har hver deres indstilling ift. hvordan farver ændres med musikrytmen:



A. Node 1: Der skiftes mellem alle farver til musikkens rytme (generel musik). Hvis ingen musik vil alle farve skifte.



B. Node 2: Der skiftes langsomt mellem alle farver til musikkens rytme (rolig musik). Hvis ingen musik vil alle farve skifte langsomt.



C. Node 3: Der skiftes mellem alle farver til musikkens rytme (aktiv musik). Hvis ingen musik vil de nuværende farver lyse.



D. Node 4: Der skiftes mellem alle farver til musikkens rytme (DJ musik). Hvis ingen musik vil ingen farver lyse.