Redskabsskur stål antracit 9 m2
Manual

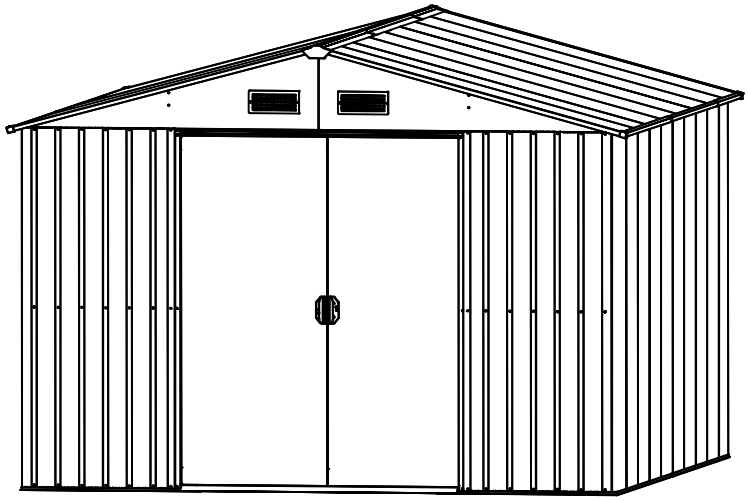

80021903
SD-X1109-H170

Kræver to personer og tager 2-3 timer at installere.

Redskabsskuret er nemt og hurtigt at montere.

Før du starter

For at være sikker på at du har modtaget alle de nødvendige dele, bedes du liste alle delene op og tjekke dem efter.

Værktøj som skal bruges

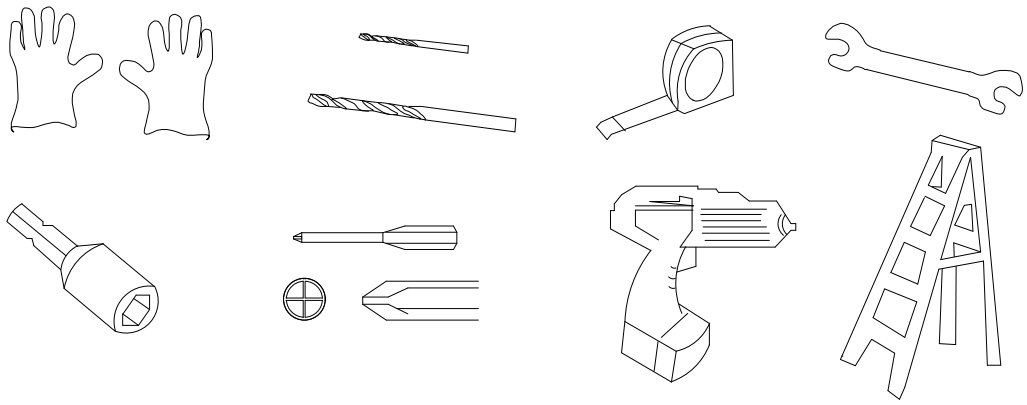

Brug kraftige handsker ved håndtering af stålplader og inddækning

Nr.	Del	Antal
1L	 1597mm	2
1R	 1597mm	2
2L	1383mm	1
2R	1383mm	1
3L	 809mm	1
3R	809mm	1
4L	1720mm	1
4R	1720mm	1
5	1246mm	1
6	1304mm	1
7	1319mm	1
8	1319mm	1
9	1543mm	2
10L	1332mm	1
10R	1332mm	1
11	1543mm	2
12	353.5mm	2
13	1601.3mm	2
14	1601.3mm	2
15	1304mm	2
15-1	1304mm	1
15-2	1304mm	1

Nr.	Del	Antal
16	1671.8mm	1
16-1	1671.8mm	1
17L	1429mm	2
17R	1429mm	2
18	654.5mm	6
19	1304mm	2
20	662mm	1
21L		2
21R		2
22L	1546mm	2
22R	1546mm	2
23L	1332mm	1
23R	1332mm	1
24-1	662mm	1
24-2	662mm	1
B1	168mm	2
B2	168mm	2
B3	343mm	2
B4	343mm	2

Nr.	Del	Antal
P1	 1720mm	2
P3	 1720mm	10
P4	 1720mm	4
P5	 1429mm	2
P6	 1429mm	2
P8	 1429mm	6
G2		4
GD		4
GF		4
GB		2
GC		4
GE		2
F1		500
F2		75
F3		8
S2		320
S3		468

Nr.	Del	Antal
D1	 1710X659mm	1
D2	 1710X659mm	1

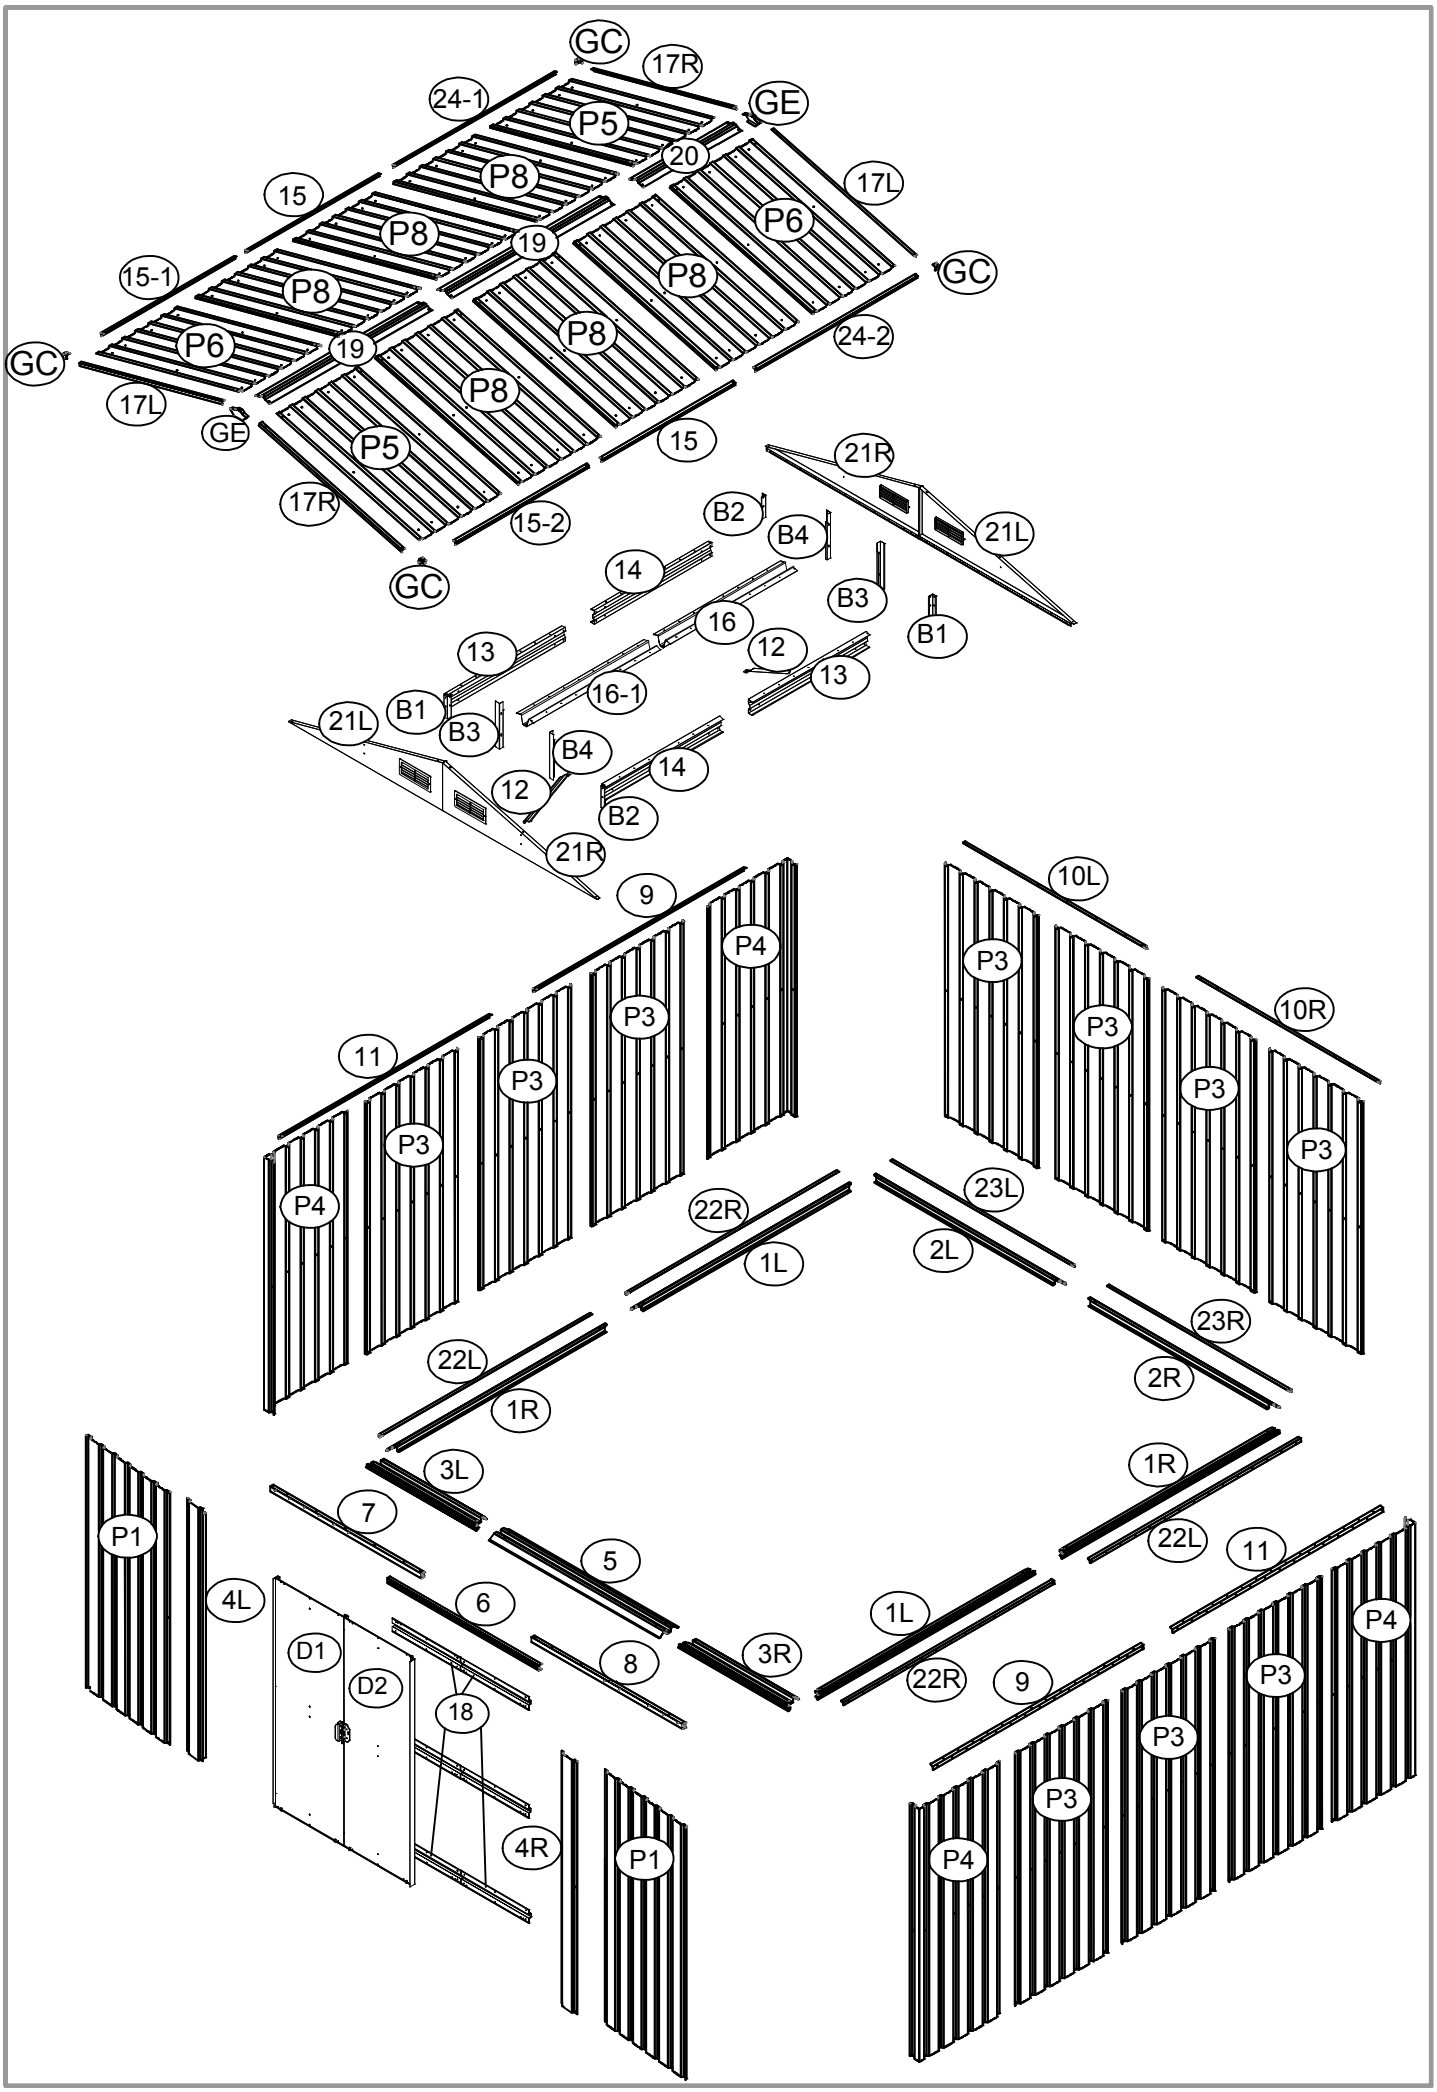
GC
17R
24-1
GE
P5
20
17L
15
P8
P6
19
15-1
GC
24-2
17L
GE
15
21R
B2
B4
21L
14
B3
16
B1
12
13
16-1
21L
B1
B3
B4
14
12
B2
21R
9
10L
P4
P3
10R
11
22R
23L
1L
2L
23R
22L
2R
1R
3L
1R
P1
7
22L
11
5
4L
6
1L
P4
D1
8
3R
22R
9
D2
18
4R
P1

Nr.	Del	Antal
1L		2
1R		2

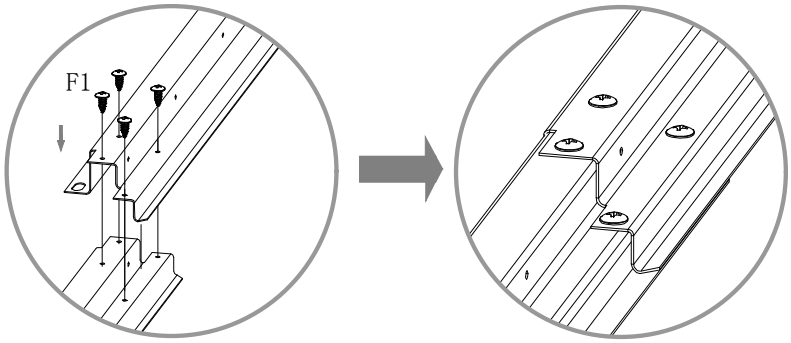

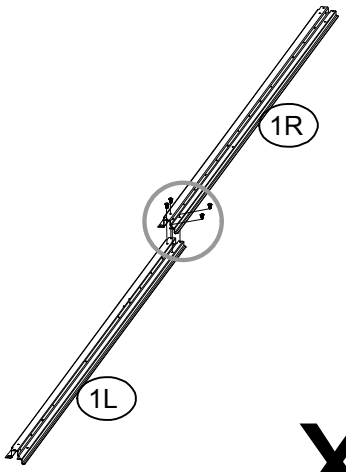

x2

Nr.	Del	Antal
2L		1
2R		1

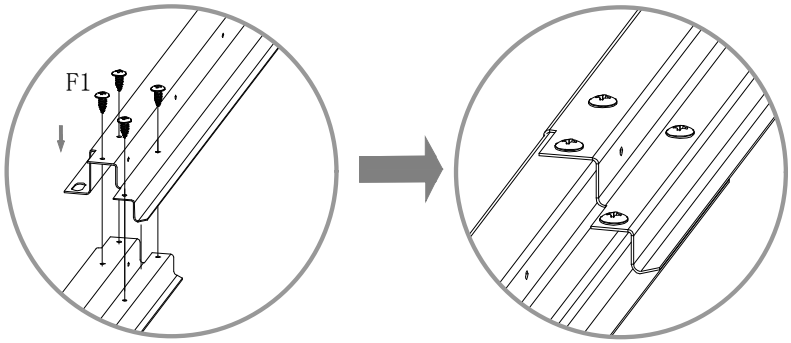

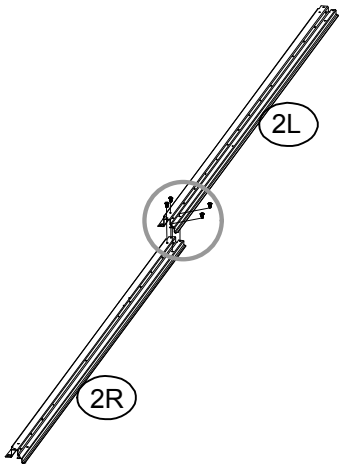

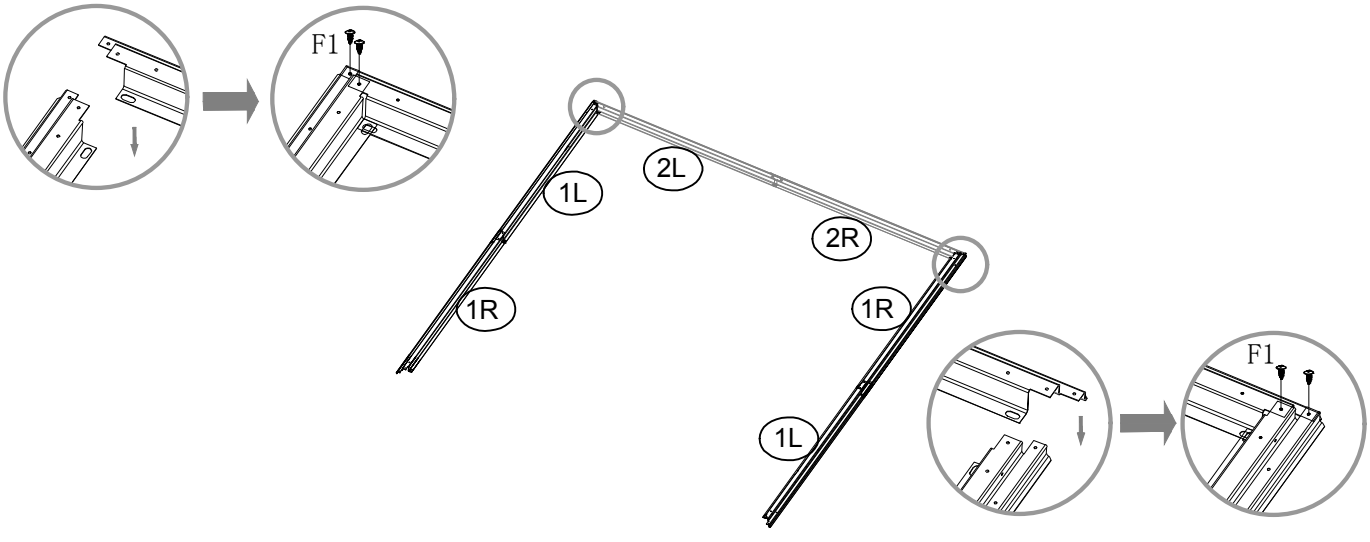

Nr.	Del	Antal
3L		1
3R		1

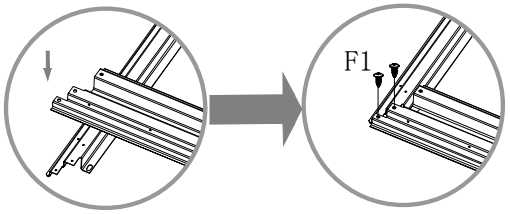

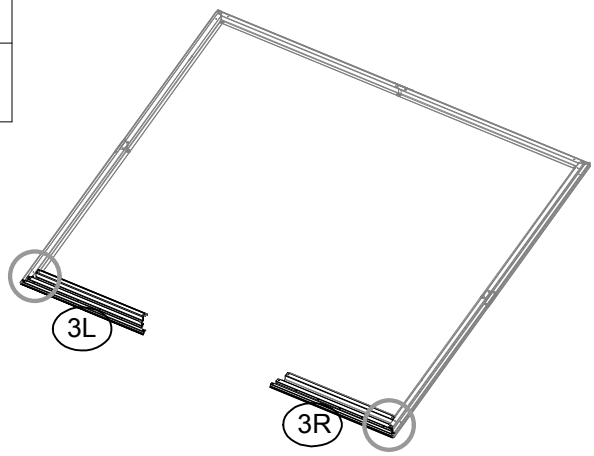

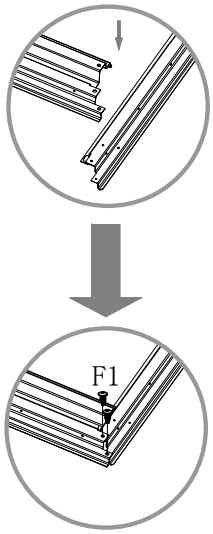

Nr.	Del	Antal.
5		1

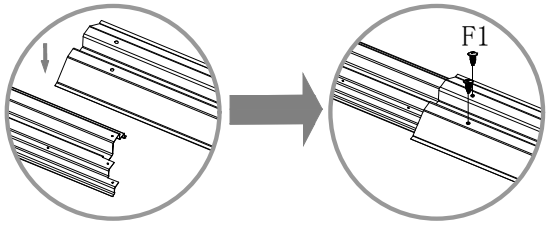

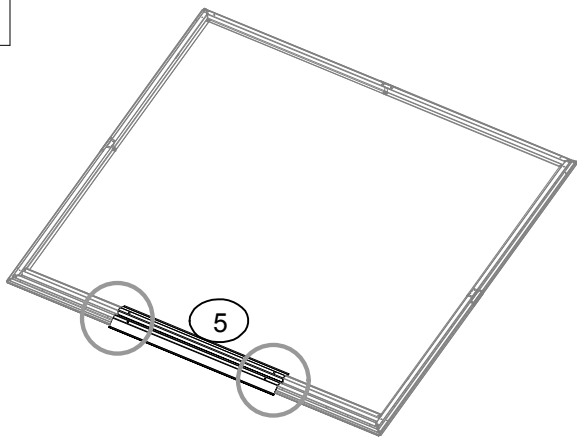

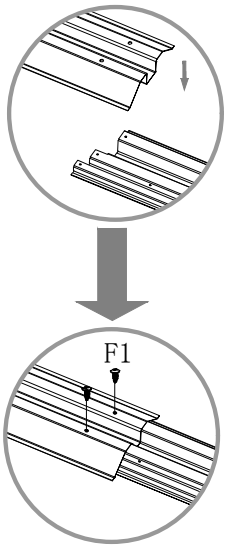

1. Hvis de diagonale mål er ens, så vil rammen være firkantet.

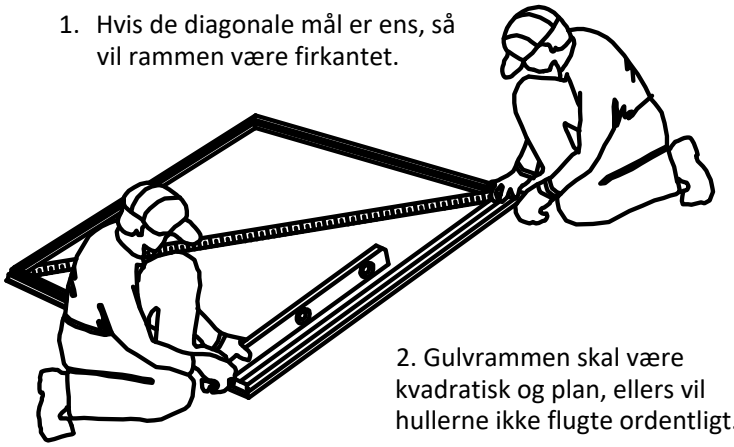

2. Gulvrammen skal være kvadratisk og plan, ellers vil hullerne ikke flugte ordentligt.

Nr.	Del	Antal
P1		1

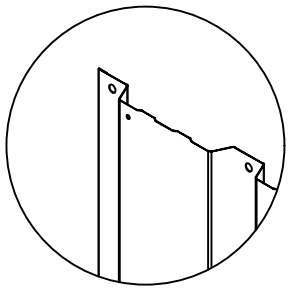

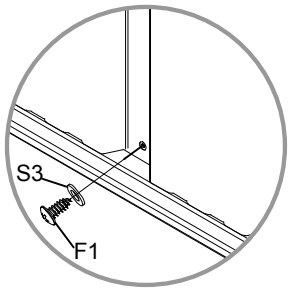

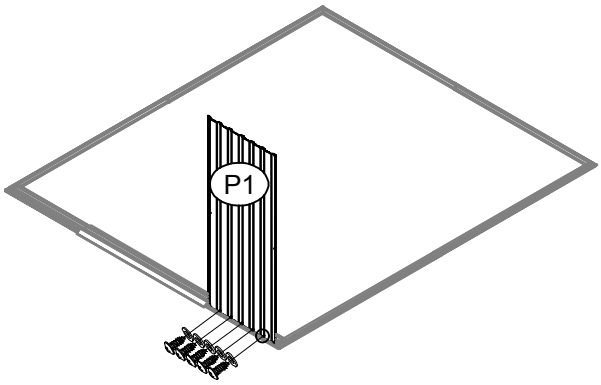

Nr.	Del	Antal
P4		1

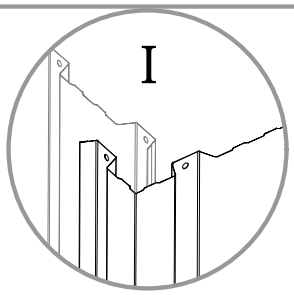

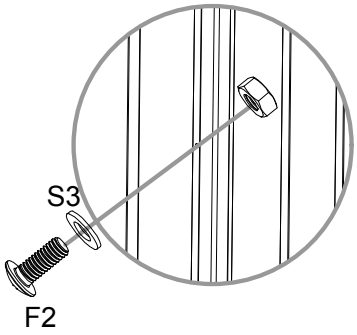

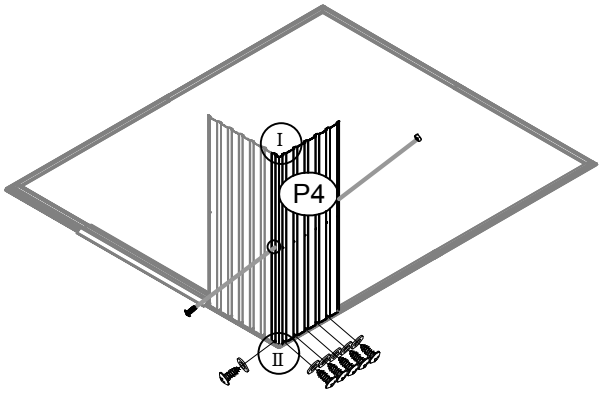

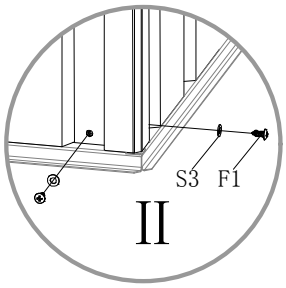

Nr.	Del	Antal
22R		1

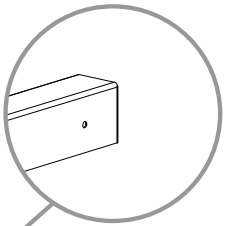

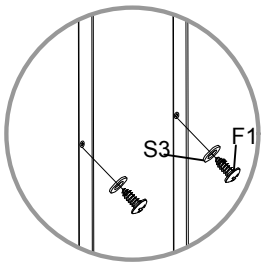

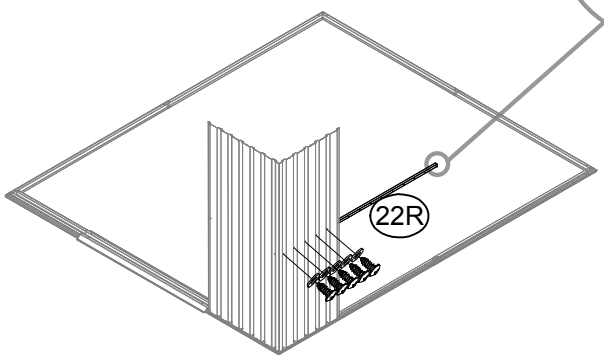

Nr.	Del	Antal
P3		1

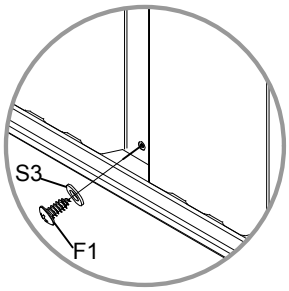

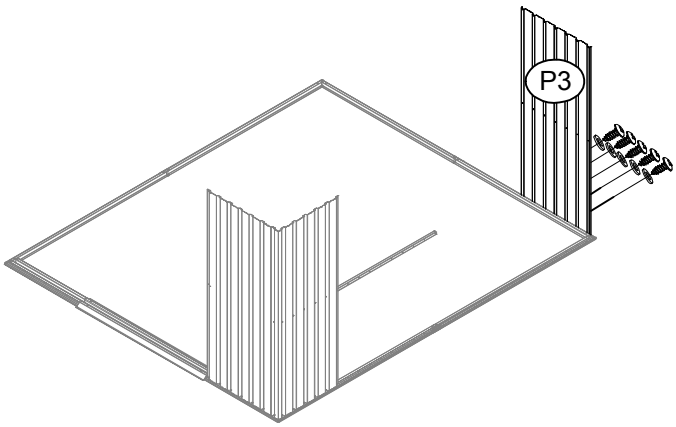

Nr.	Del	Antal
P4		1

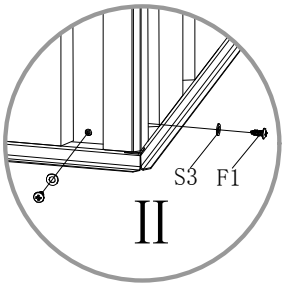

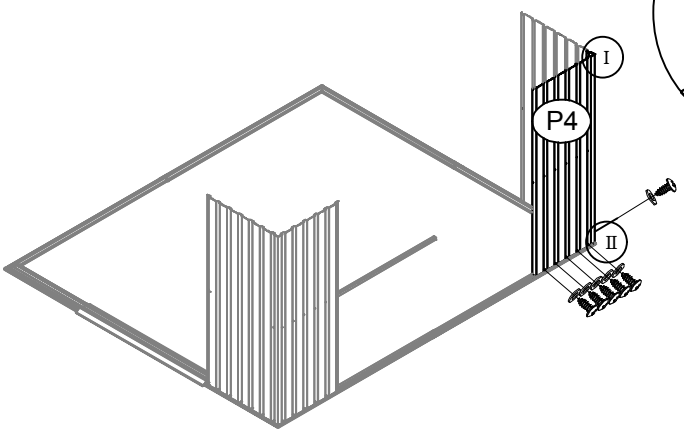

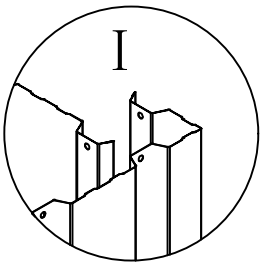

Nr.	Del	Antal
22L		1

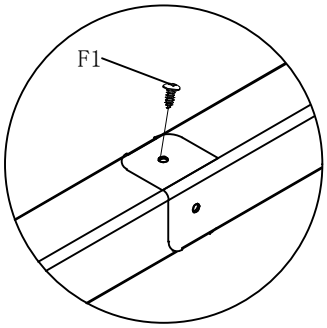

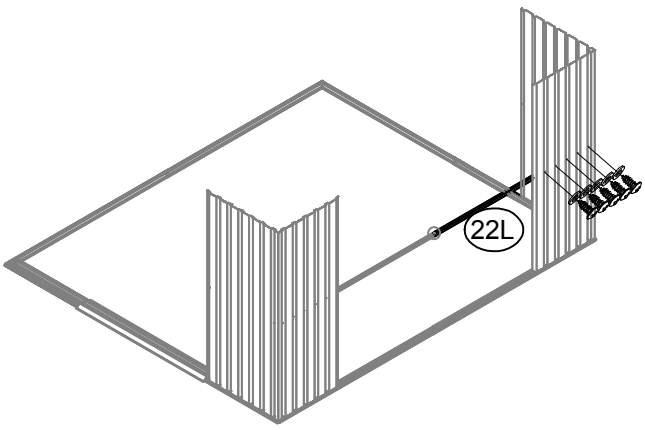

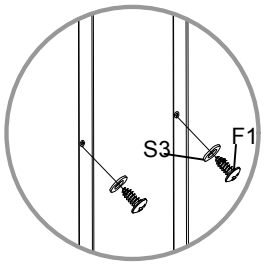

Nr.	Del	Antal
23R		1

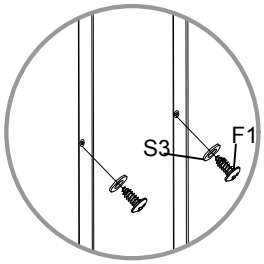

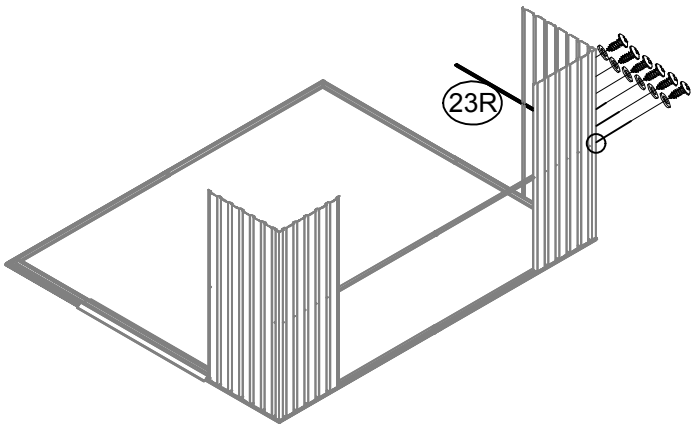

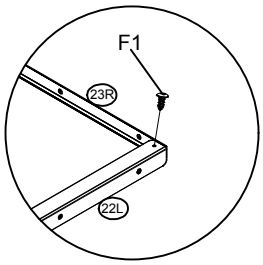

Nr.	Del	Antal
P3		1

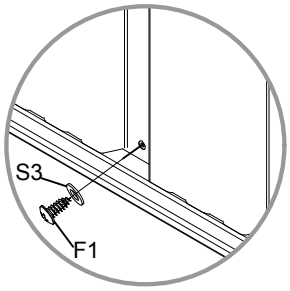

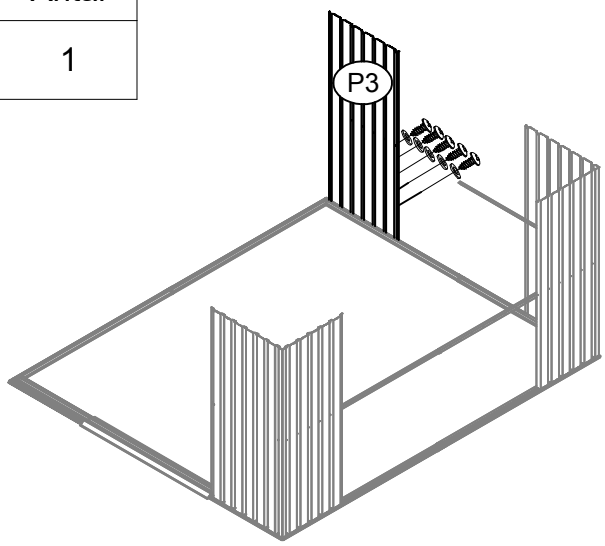

Nr.	Del	Antal
P4		1

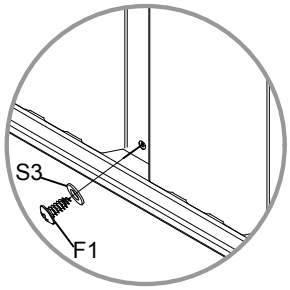

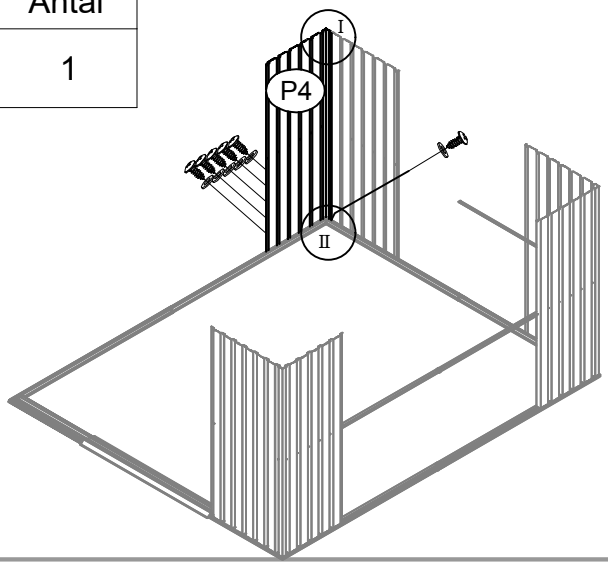

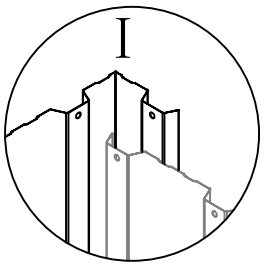

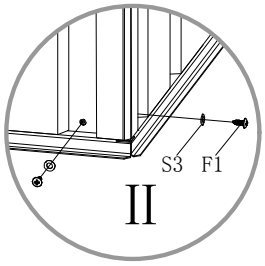

Nr.	Del	Antal
23L		1

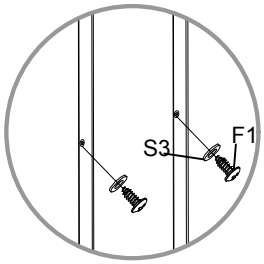

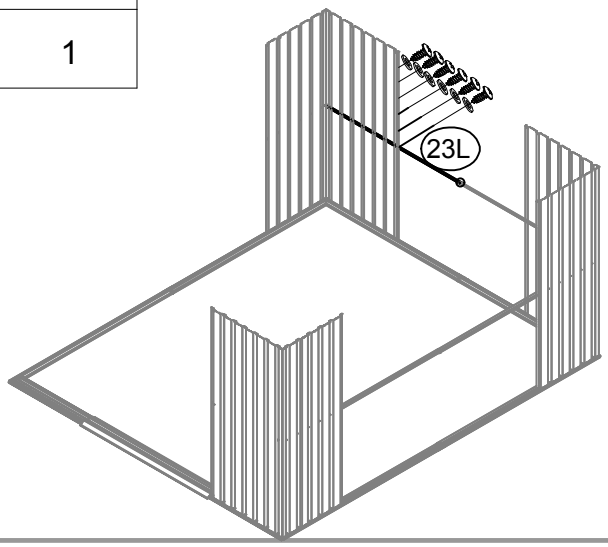

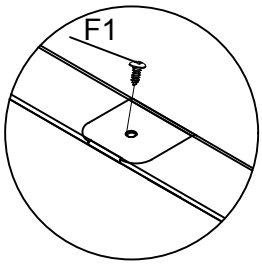

Nr.	Del	Antal
22R		1

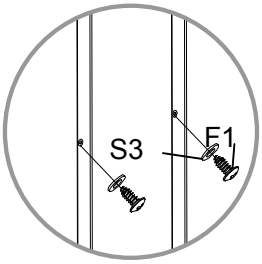

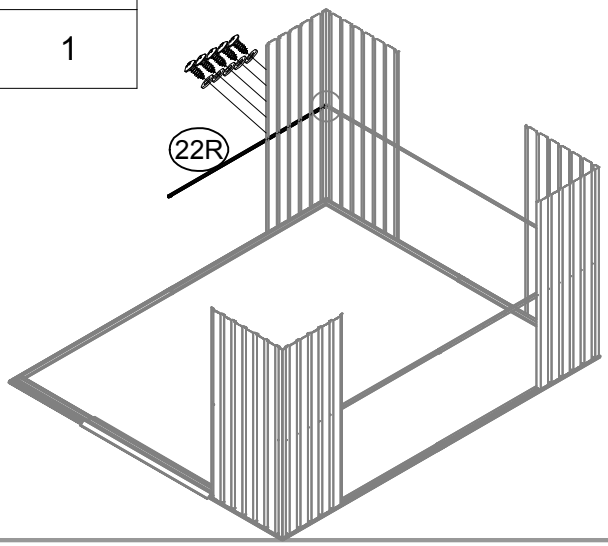

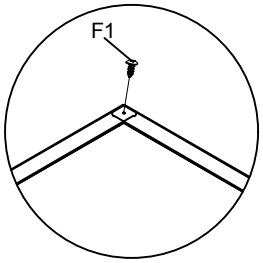

Nr.	Del	Antal
P1		1

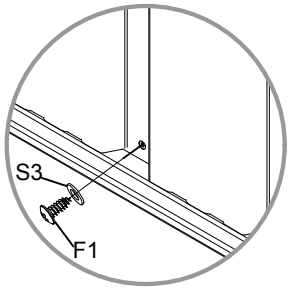

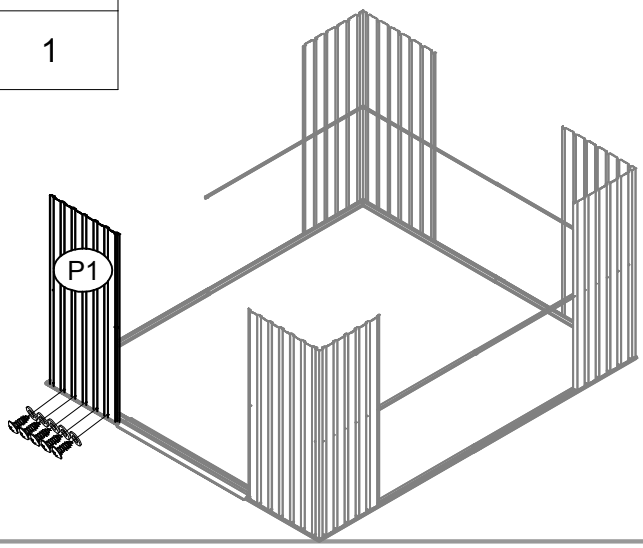

Nr.	Del	Antal
P4		1

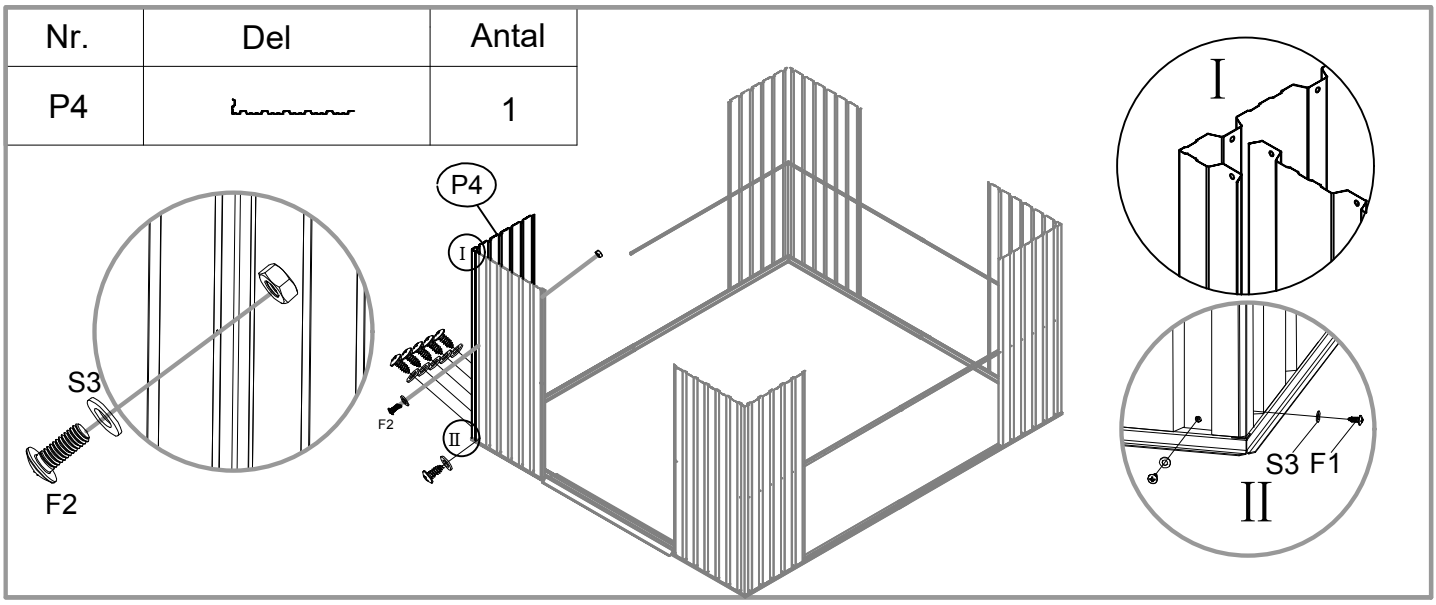

Nr.	Del	Antal
22L		1

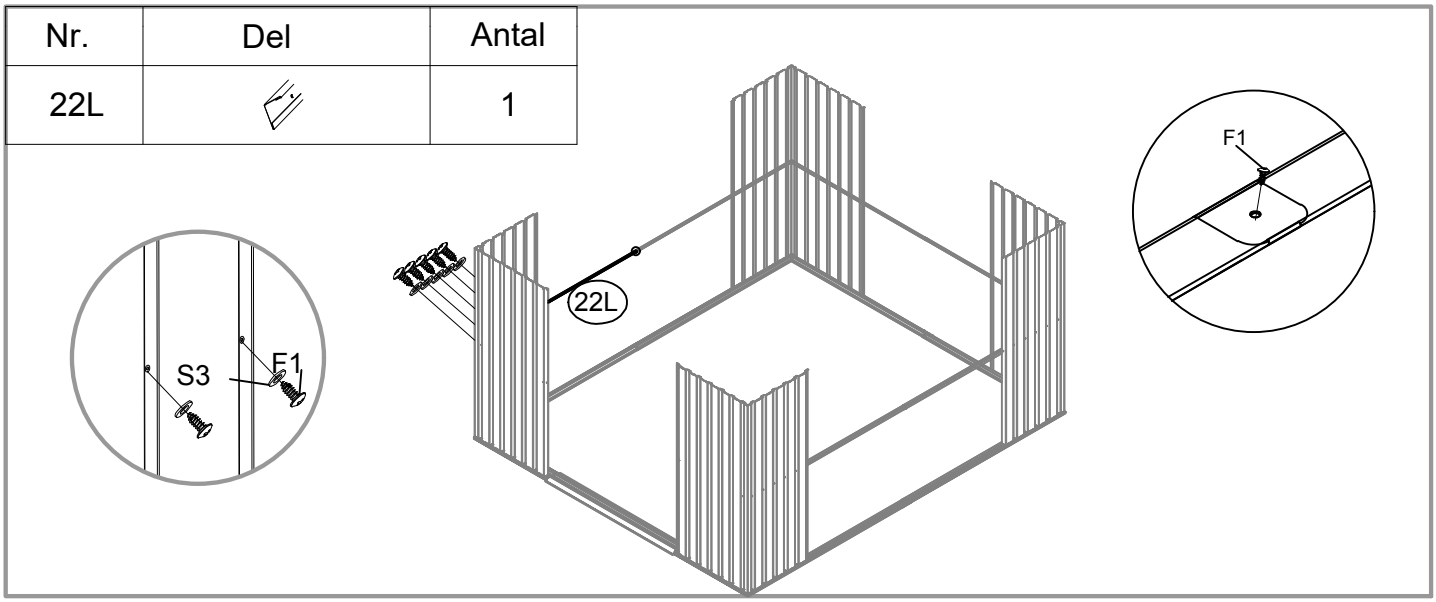

Nr.	Del	Antal
9		2
11		2

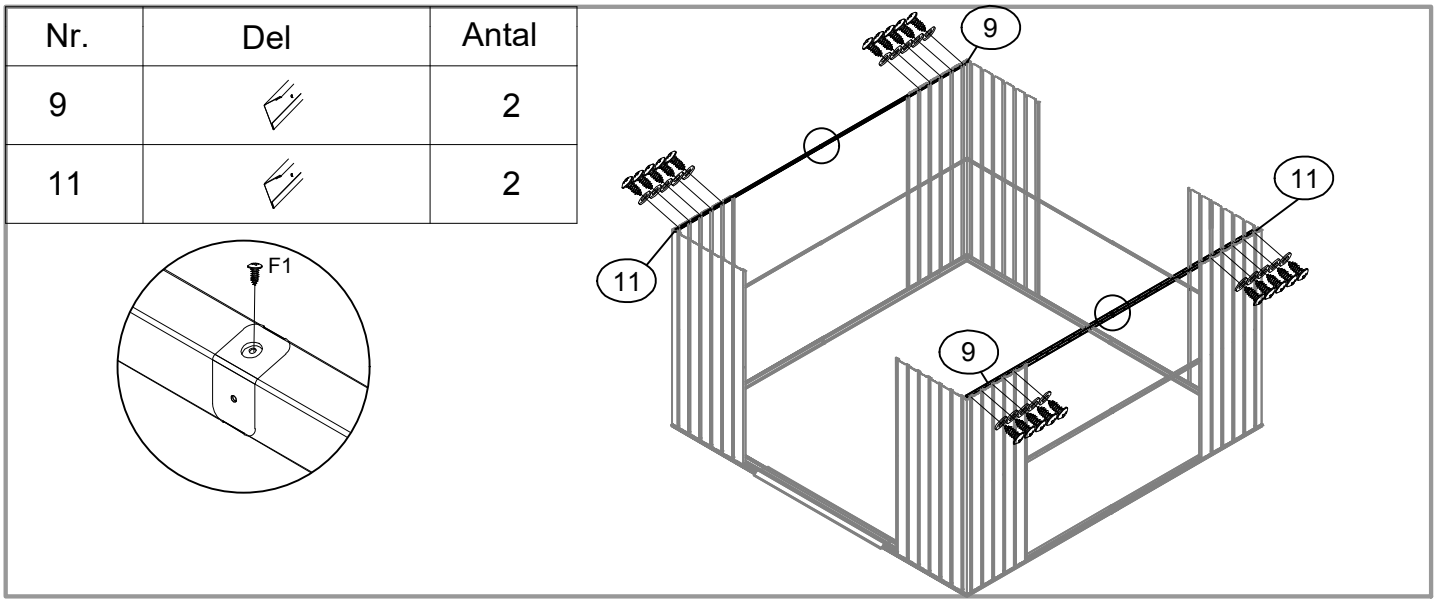

Nr.	Del	Antal.	Nr.	Del	Antal
21L		2	B3		2
21R		2	B4		2
B1		2	12		2
B2		2			

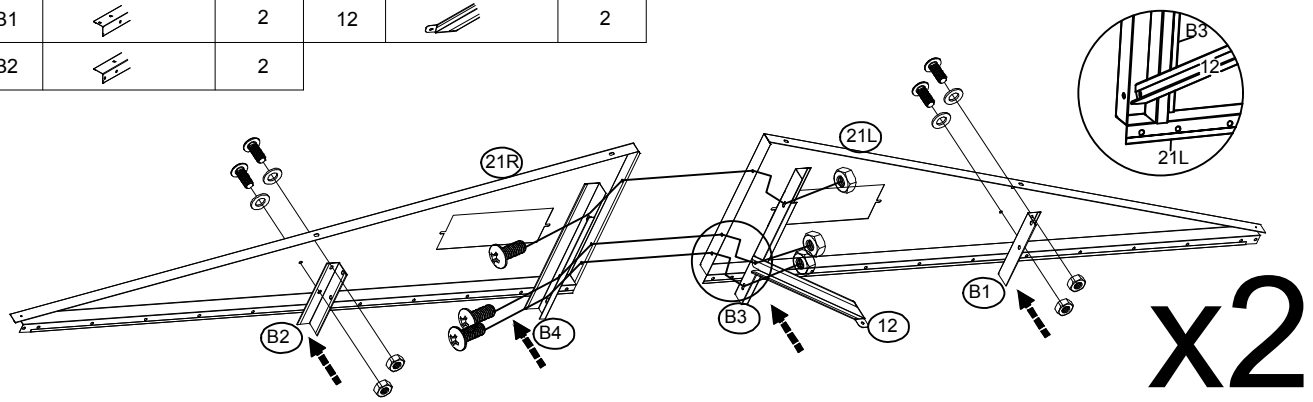

x2

Nr.	Del	Antal
GF		4

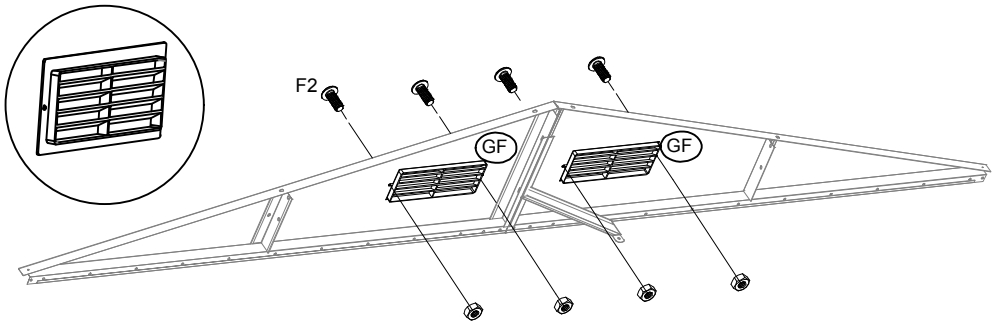

x2

Nr.	Del	Antal
10L		1
10R		1

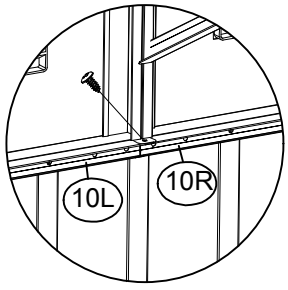

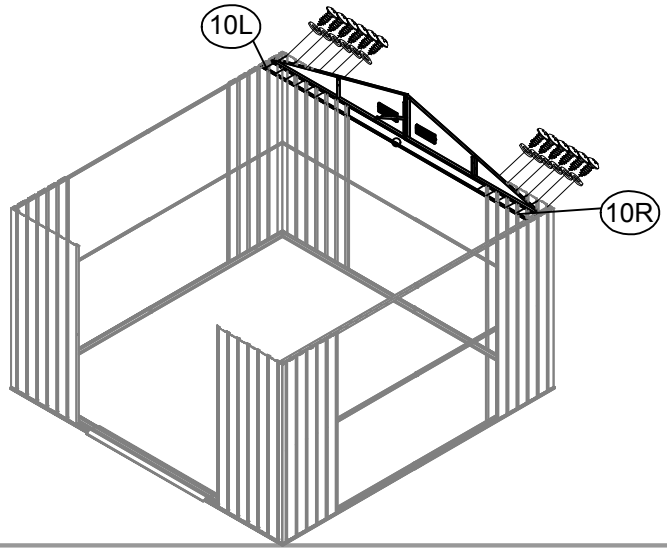

Nr.	Del	Antal
7		1
8		1
G2		4

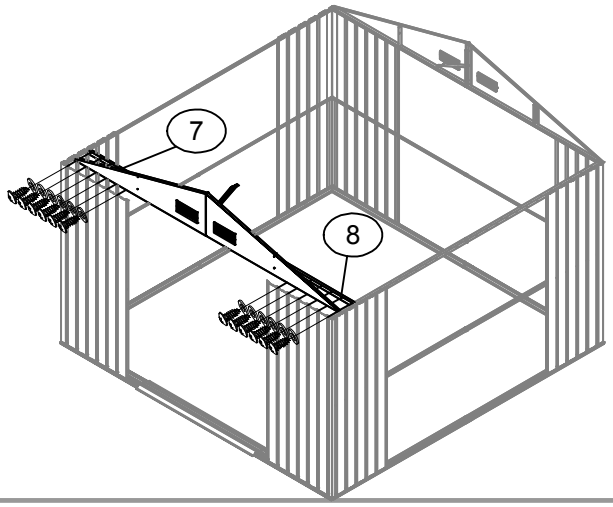

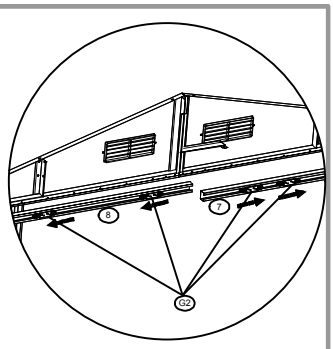

Nr.	Del	Antal
P3		8

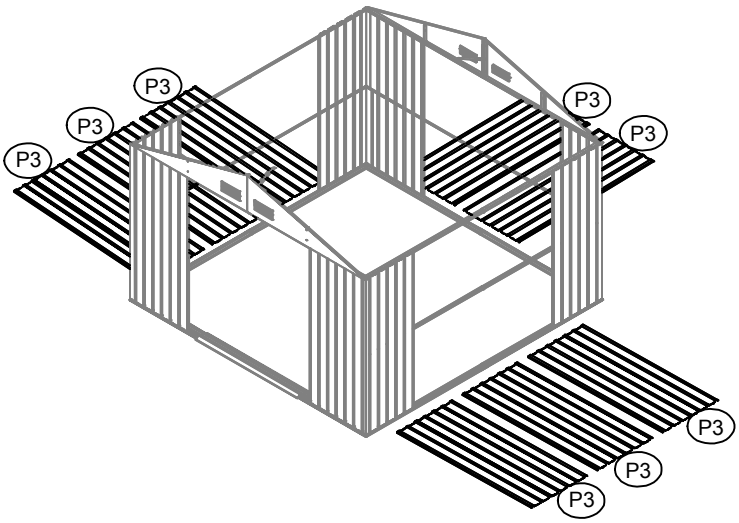

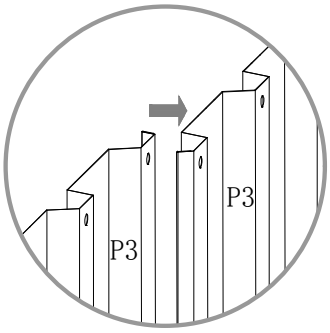

NOr	Del	Antal
13		2
14		2

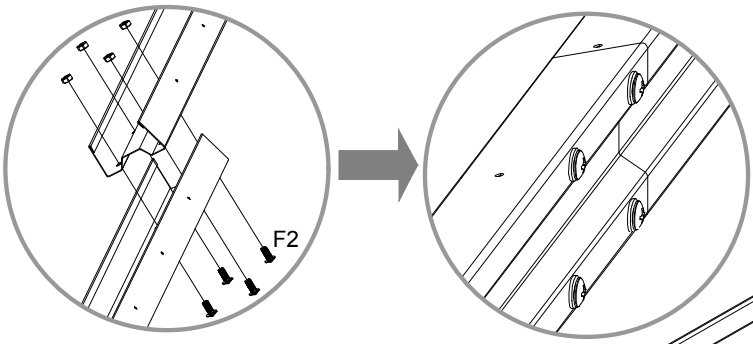

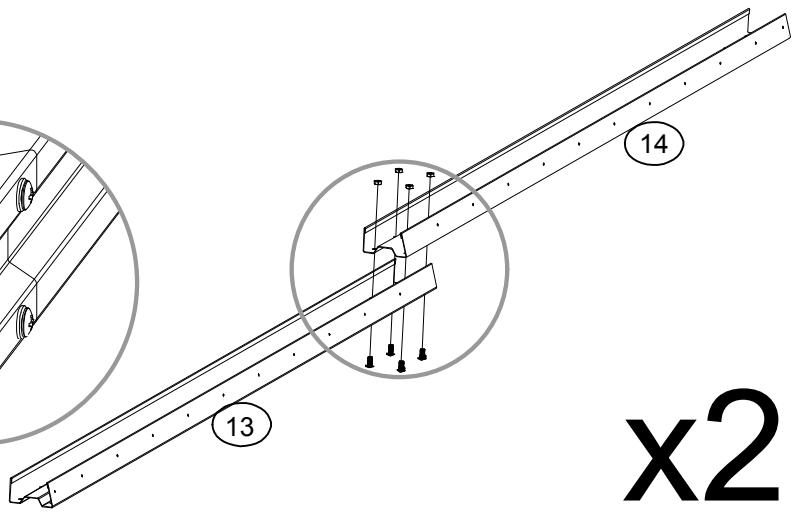

x2

Nr.	Del	Antal
16		1
16-1		1

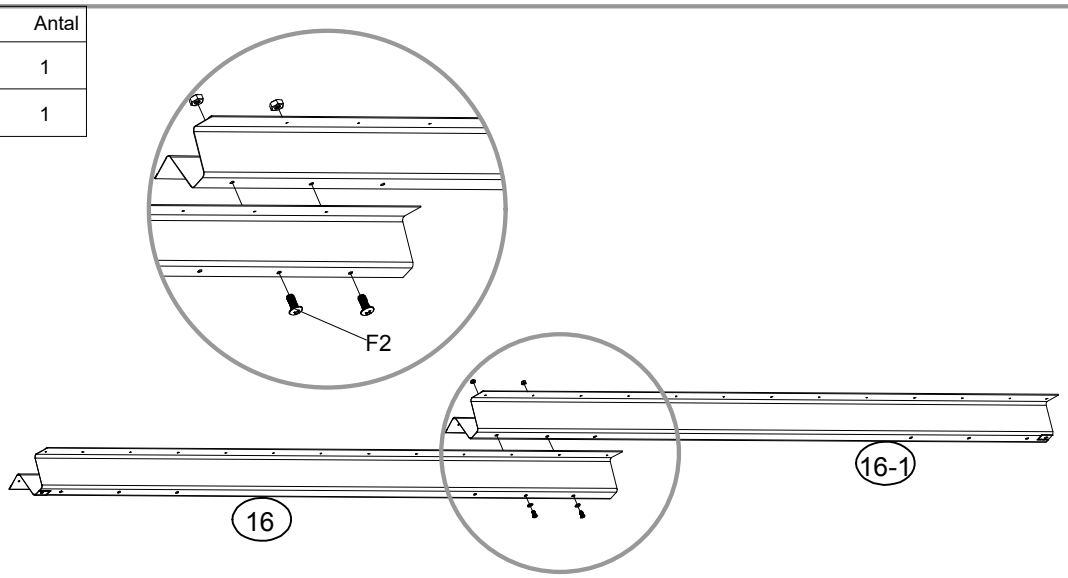

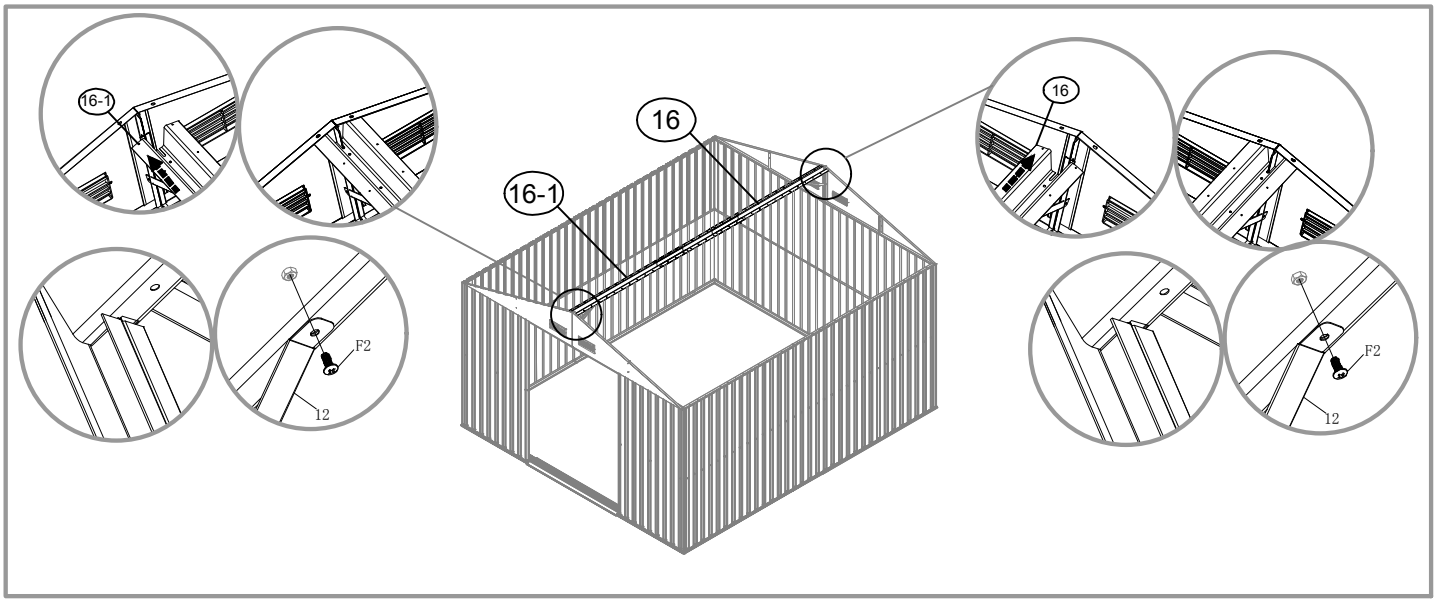

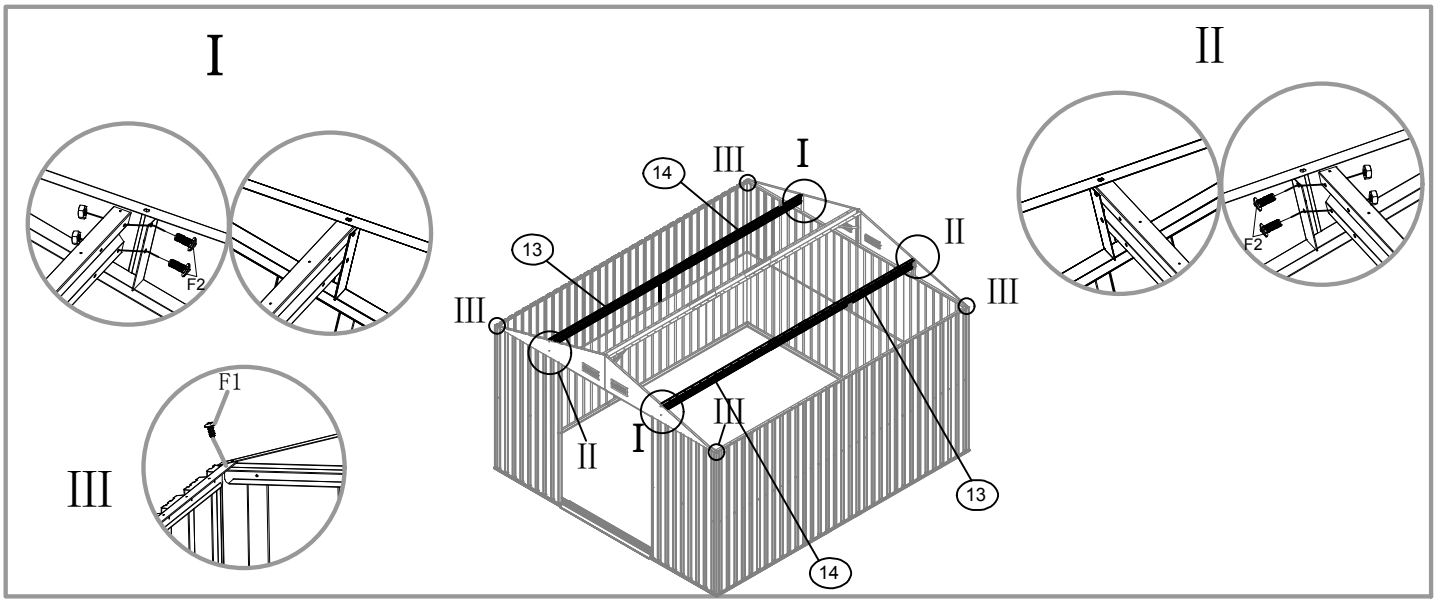

Nr.	Del	Antal
4L		1
4R		1
6		1

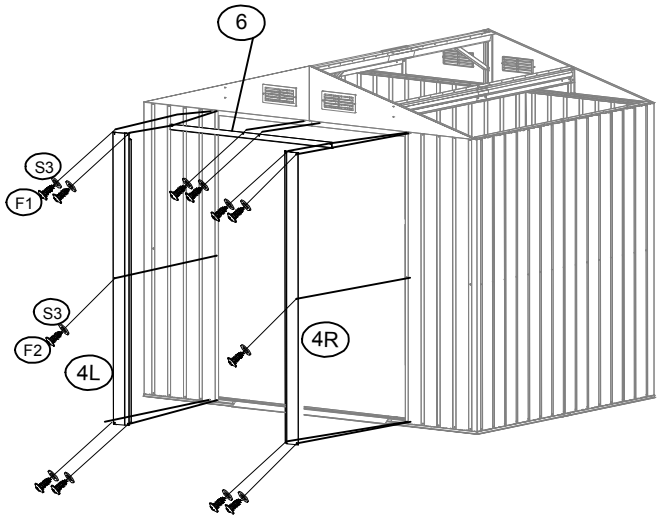

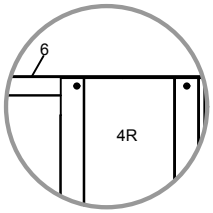

Nr.	Del	Antal
P5		1
P6		1

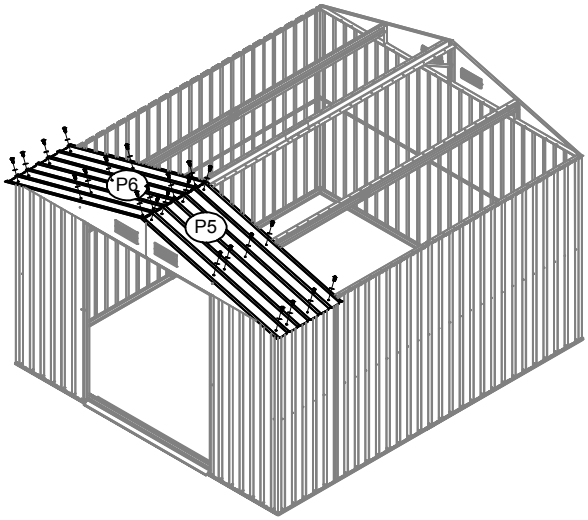

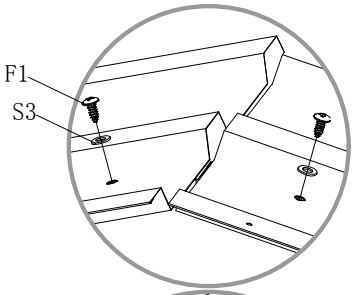

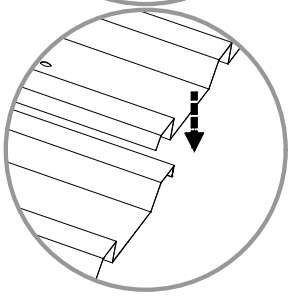

Nr.	Del	Antal
P8		2

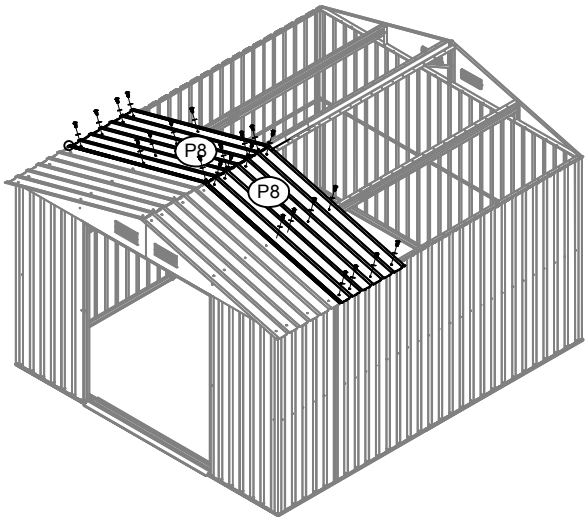

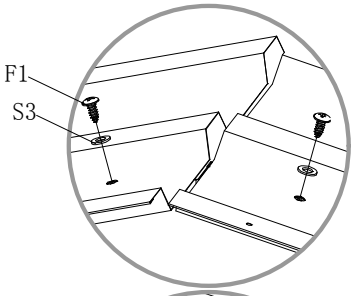

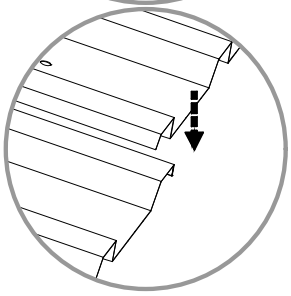

Nr.	Del	Antal
P8		4

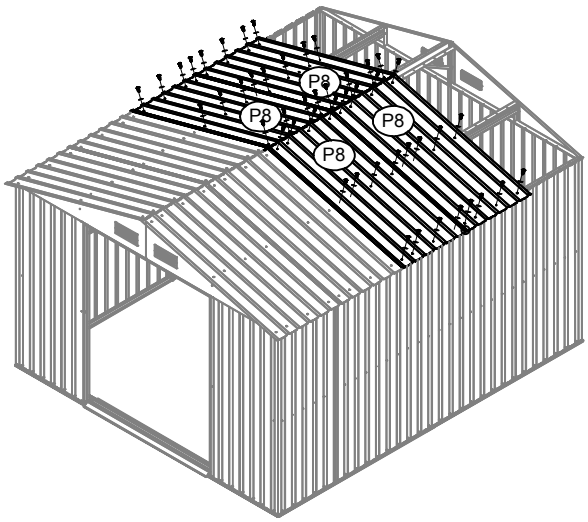

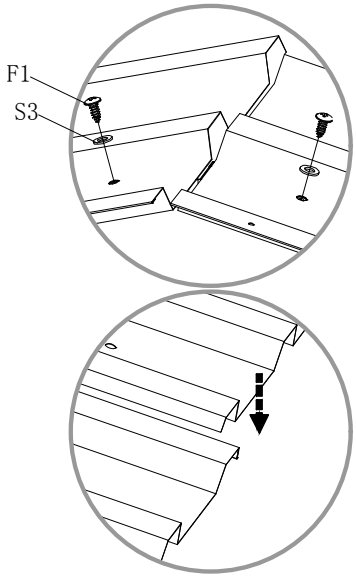

Nr.	PART	Antal
P5		1
P6		1

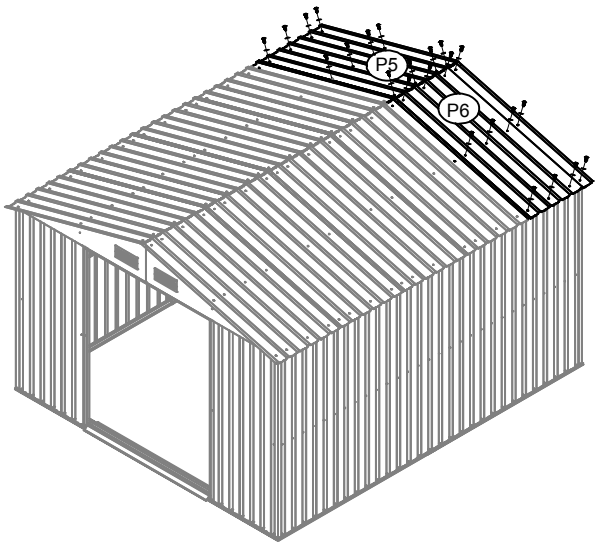

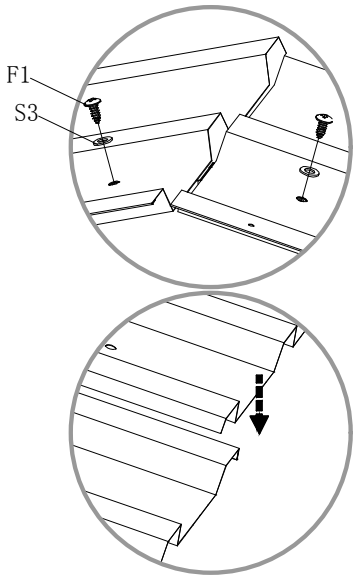

Nr.	Del	Antal
17L		2
17R		2

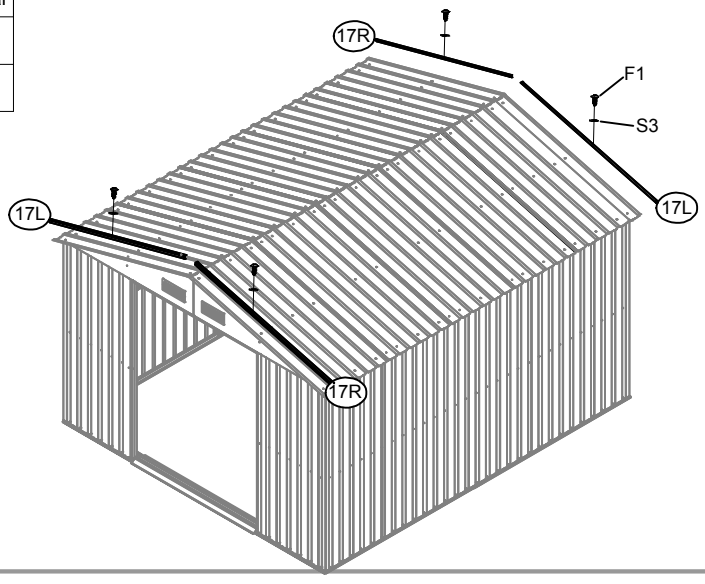

Nr.	Del	Antal
19		2
20		1
GE		2

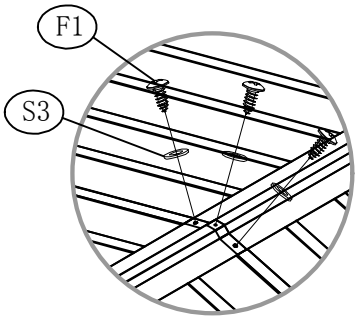

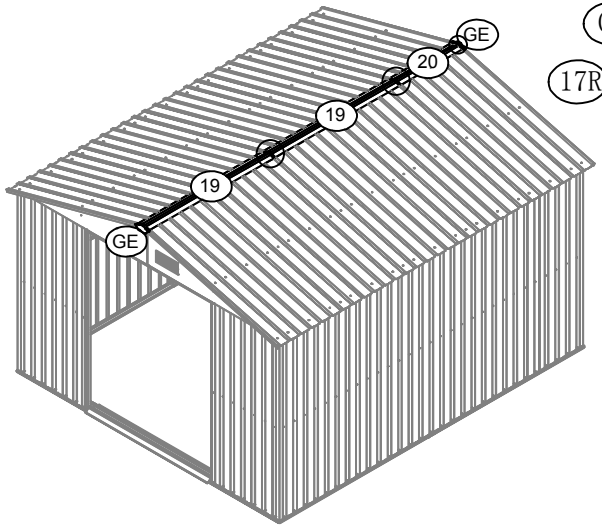

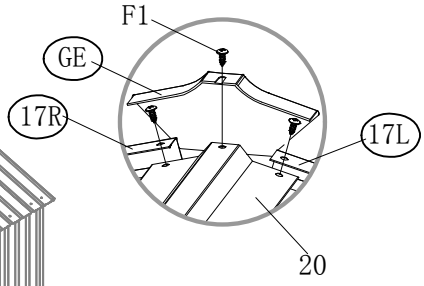

Nr.	Del	Antal
15		2
15-1&15-2		1
24-1&24-2		1
GC		4

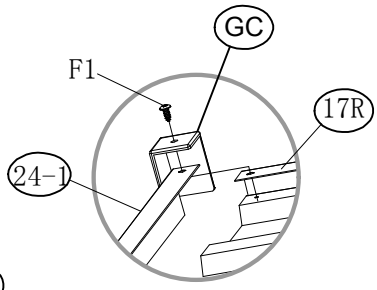

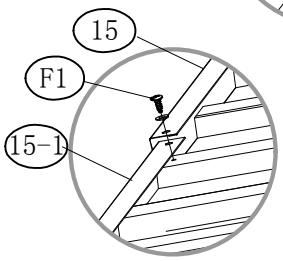

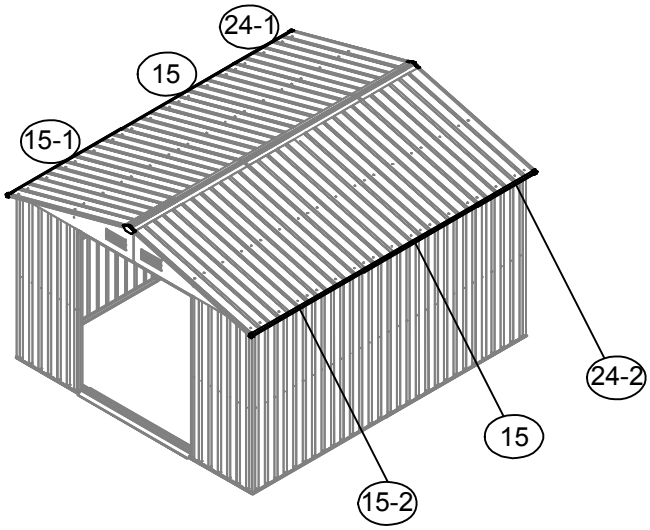

Nr.	Del	Antal
D1		1
D2		1
GB		2

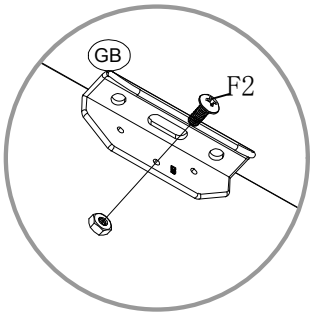

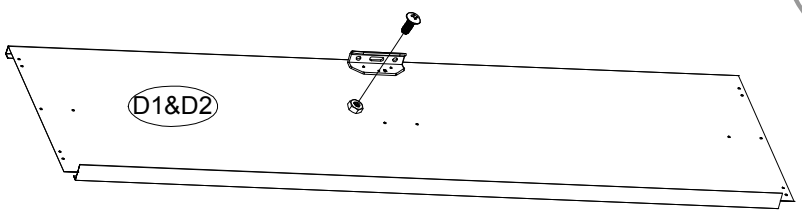

x2

Nr.	Del	Antal
18		6

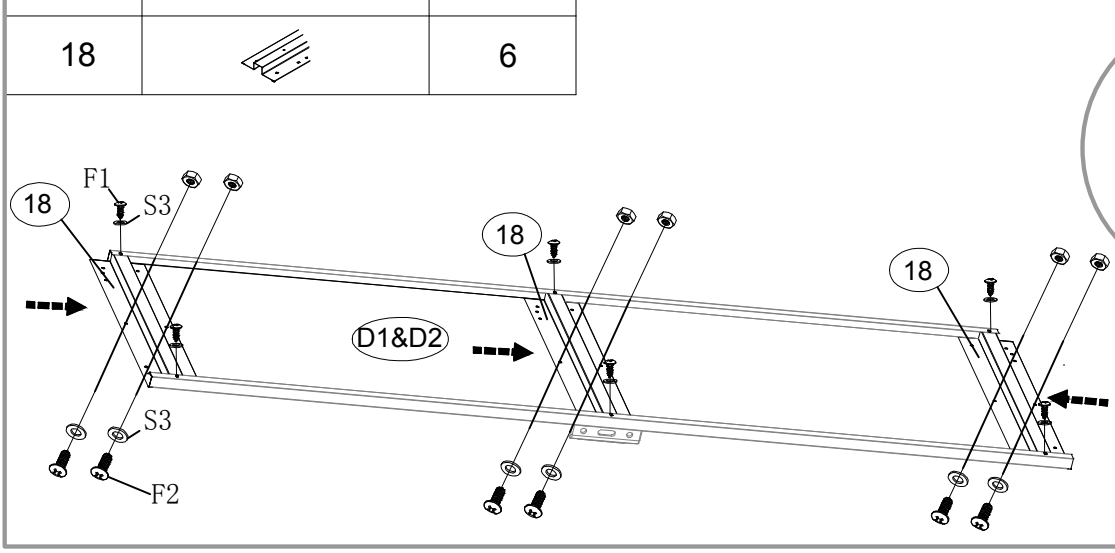

x2

Nr.	Del	Antal
GD		4

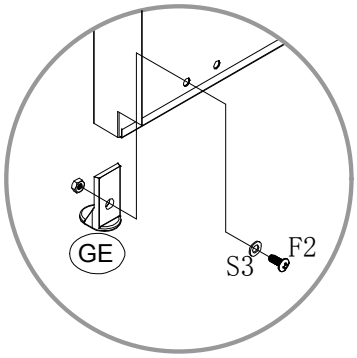

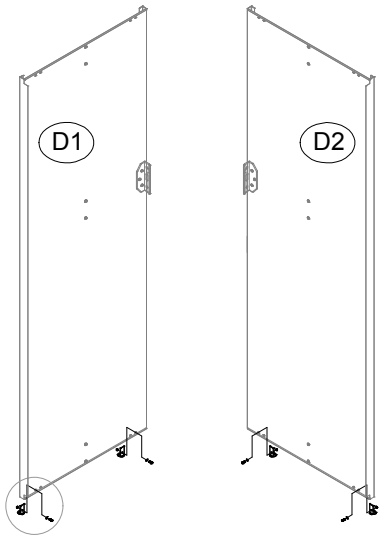

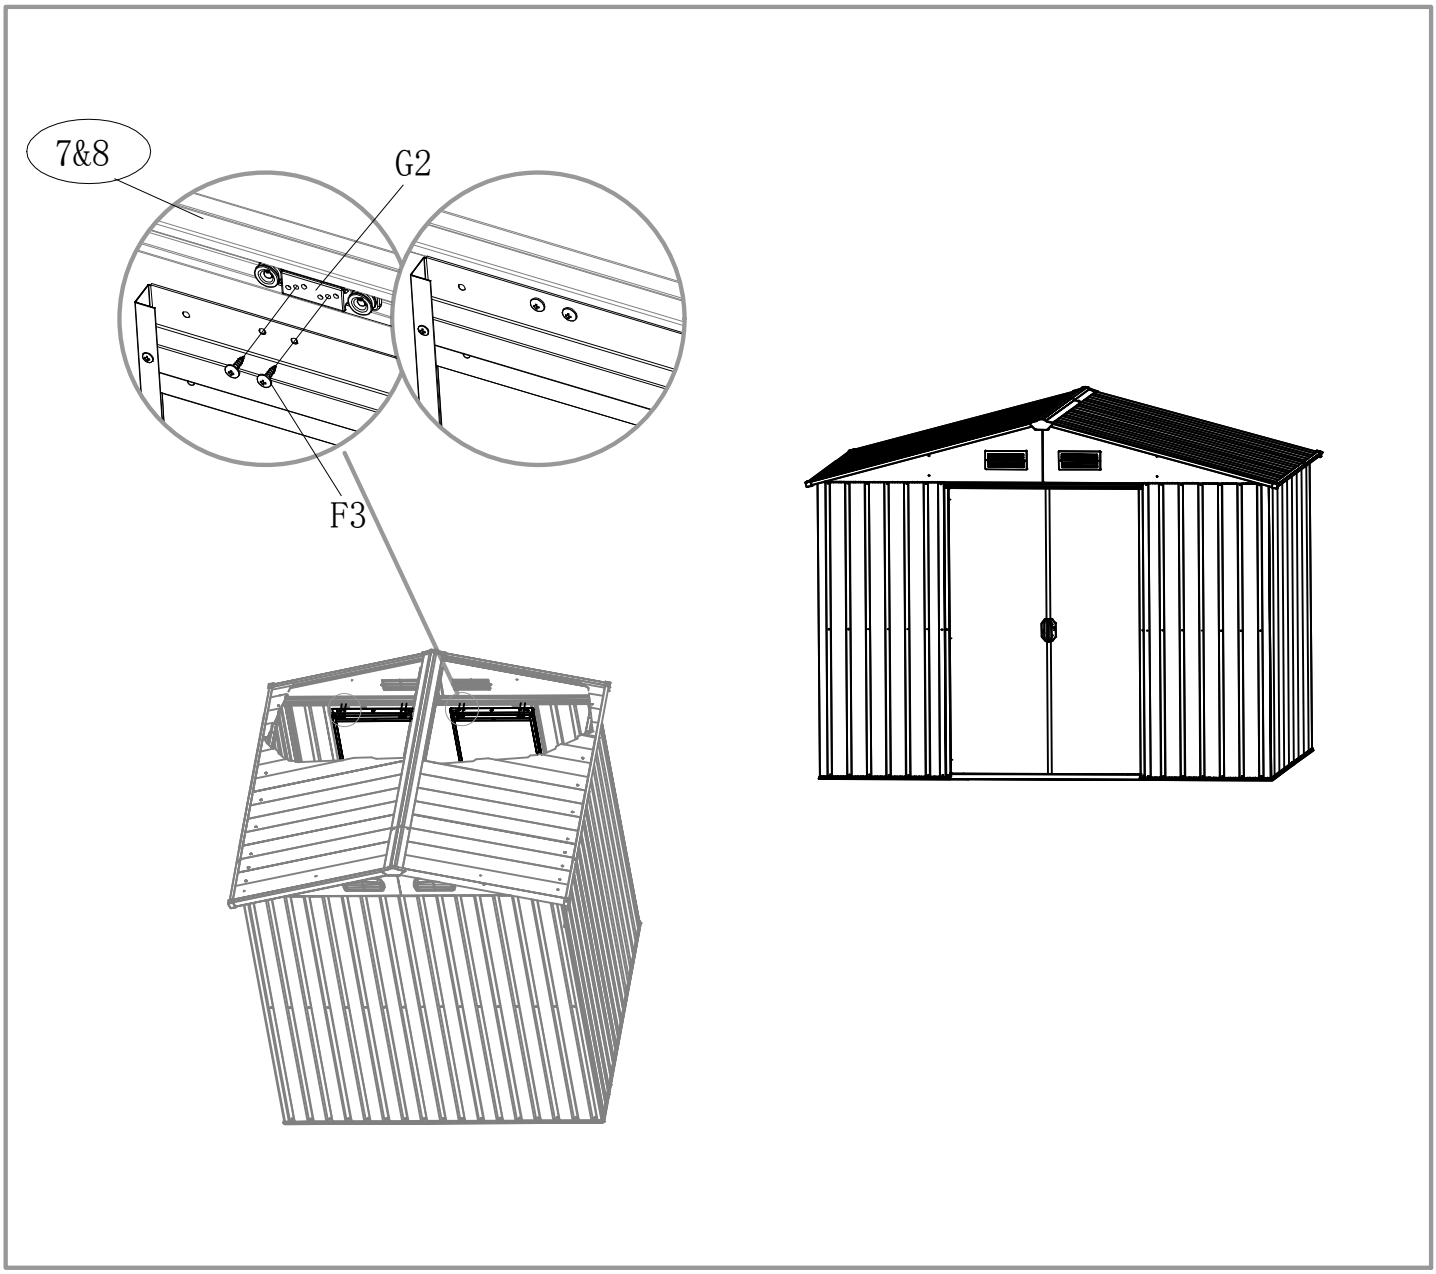
7&8
G2
F3

Bemærk!

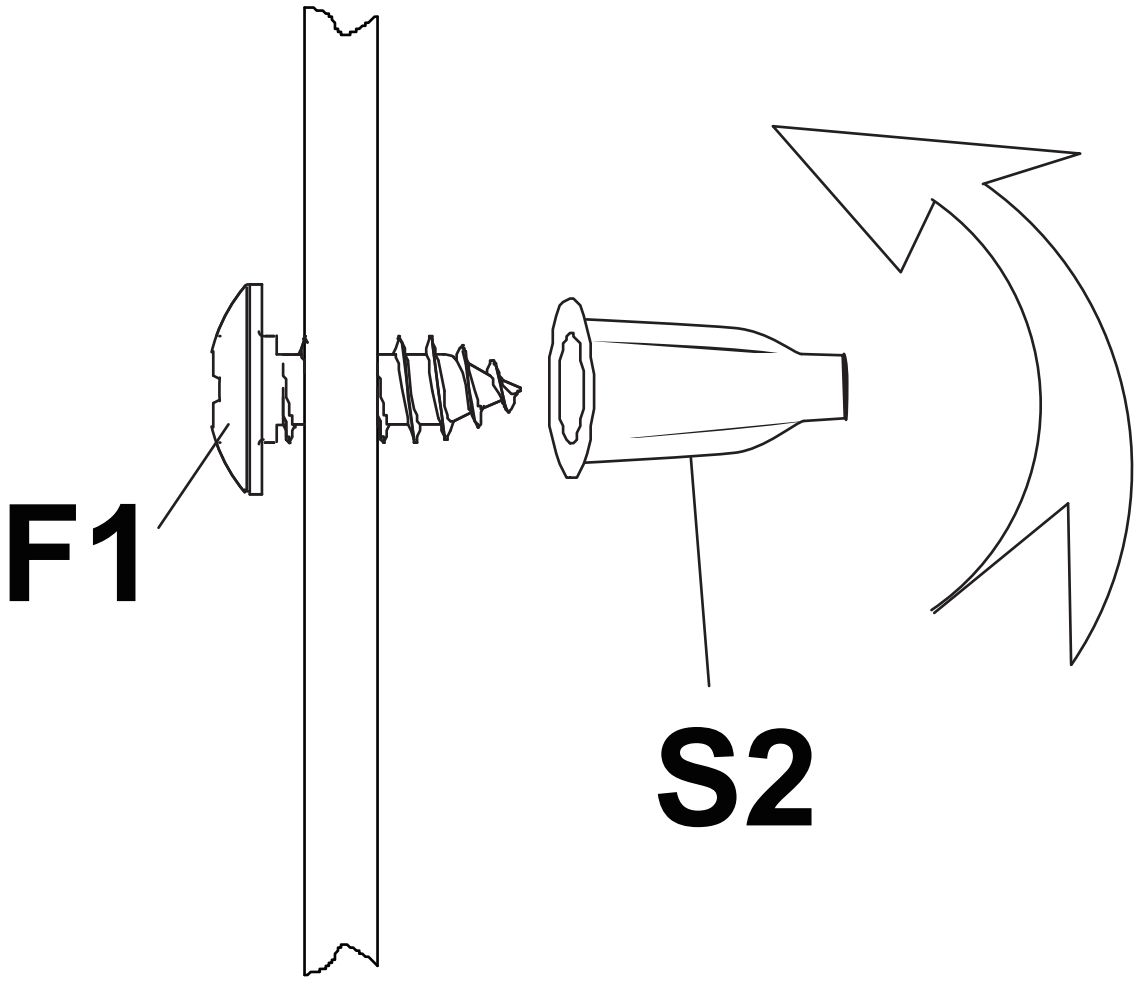

Workmann A/S | Knullen 22 | DK-5260 Odense S | Denmark
Tel. +45 7022 7292 | www.workmann.dk | VAT DK 66212319