



Elektronisk pengeskab manual


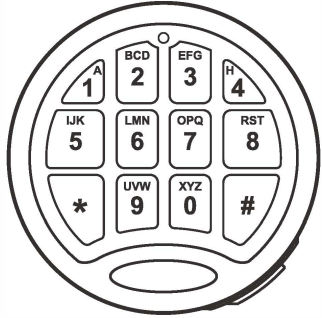


Batteri vejledning

- For at installere batteriet skal du først trække batterirummet ud.

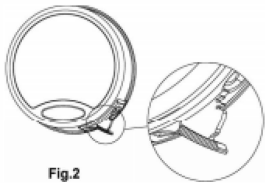

- Følg disse trin:
Frigør låsen på batterirummet ved at trække håndtaget nedad, se fig. 2.
Træk batterirummet ud fra bunden af indgangspuden, se fig. 3.

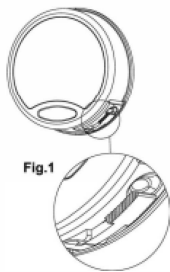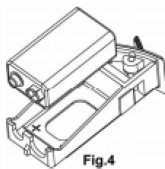

Isæt et 9V alkalisk batteri (mærkerne Duracell og Energizer anbefales). Batterirummet vil modtage batteriet og orientere de positive og negative poler korrekt. Se Fig.4.

Sæt batterirummet tilbage i indgangen. Skub den op, indtil den er på linje med eller i niveau med dækslet. Træk låsen på batterirummet op, indtil den er stram og sikker. Se Fig. 1.

Producentens standardkoder

- Producent koden er sat til 1-1-1-1-1-1
- Brugerkoden er sat til 1-2-3-4-5-6

Brug af producent koden

- Låse skabet op
- Skift producent kode
- Tilføj eller slet brugerkode
- Aktiver eller deaktiver brugerkode

Brug af brugerkoden

- Låse skabet op
- Skifte brugerkode

Dør åben/luk

Indtast korrekt 6-cifret kode og grønt lys lyser, drej håndtaget mod uret; Drej håndtaget med uret for at lukke døren.

BRUGER/PRODUCENT PROGRAMMERINGSINSTRUKTIONER

- UDFØR ALTID HANDLINGER MED PENGESK ABET LÅST OP OG DØREN ÅBEN.
- Før du lukker døren, skal du sikre dig, at alle programændringer er korrekte.
- Systemet tillader ikke, at producentkoden eller brugerkoden indstilles til seks "0".

Ændring af kode

- Indtast "0" seks gange. Der lyder to bip, hvilket indikerer, at indtastningen er gyldig, og systemet afventer kodeændringen.
- Indtast derefter den nuværende sekscifrede kode. Der lyder to bip, hvilket indikerer, at indtastningen er gyldig.
- Indtast en ny sekscifret kode én gang. Der lyder et bip, hvilket indikerer, at indtastningen er gyldig.
- Indtast den nye sekscifrede kode igen. Der lyder et bip, hvilket indikerer, at koderne, der blev indtastet i trin c og d, er de samme, og kodeændringsprocessen er vellykket.
- Hvis der lyder tre bip, har kodeændringsprocessen været mislykket. Den eksisterende kode er stadig gyldig. Gentag trin a til d.

⚠ OBS:

- Bekræft den nye kode mindst 3 gange, før du lukker døren for at sikre, at koden er blevet programmeret korrekt.
- Systemet vender tilbage til standby-status, hvis der ikke er et tastetryk inden for 10 sekunder. Standby-status angives med to korte bip.

Tilføjelse af brugerkode

⚠ OBS: Som standard vil systemet have en brugerkode med standardkode 1-2-3-4-5-6. Hvis denne kode er blevet slettet, skal du følge disse trin for at tilføje brugerkoden.

- Indtast producentkoden, og hold det sidste ciffer i koden nede. To bip vil lyde, der indikerer en gyldig kodeindtastning. Fortsæt med at holde det sidste ciffer nede, indtil der lyder yderligere to bip. Dette indikerer, at systemet nu er i programtilstand.
- Tryk på knappen "1". Der lyder to bip, der indikerer, at systemet er klar til at modtage den nye brugerkode.
- Indtast en sekscifret kode. Der lyder et bip.
- Gentag den sekscifrede kode. Der lyder et bip, hvilket indikerer, at de indtastede koder er de samme, og tilføjelsen af brugerkoden er vellykket.
- Hvis der lyder 3 bip, er programmeringsforsøget mislykket. Gentag trin a til d.

Deaktivering af brugerkoden

- Indtast producentkoden og hold det sidste ciffer i koden nede. Der lyder to bip, som indikerer en gyldig kodeindtastning. Fortsæt med at holde det sidste ciffer nede, indtil der lyder yderligere to bip. Dette indikerer, at systemet nu er i programtilstand.
- Tryk på knap "1". Der lyder to bip, hvilket indikerer, at systemet har deaktiveret brugerkoden.

Sletning af brugerkoden

- Indtast producentkoden og hold det sidste ciffer i koden nede. Der lyder to bip, som indikerer en gyldig kodeindtastning. Fortsæt med at holde det sidste ciffer nede, indtil der lyder yderligere to bip. Dette indikerer, at systemet nu er i programtilstand.
- Tryk på knappen "3". Der lyder to bip, hvilket indikerer, at systemet har slettet brugerkoden.

Forkert kode adgangssraf (straf tid)

Indtastning af fire ugyldige koder resulterer i en 5-minutters strafperiode.

- Skabet bipper med 5 sekunders intervaller, hvilket indikerer, at det stadig er i strafperioden.
- Mens systemet er i strafperioden, reagerer indtastningspanelets knapper ikke. Tryk på knapper under straf vil ikke genstarte eller forlænge strafperioden. Det vil fortsætte med at tælle gennem straffeperioden på 5 minutter.
- Mens systemet er i strafperioden, vil fjernelse af batteriet afbryde straftidsnedtællingen. Efter geninstallation af batteriet fortsætter indtastningspanelet med at tælle ned, indtil den 5 minutters straffid udløber.

Standby Status

For at spare på batteriet vil systemet vende tilbage til standby-status, hvis der ikke er et tastetryk inden for 10 sekunder. Standby-status angives med to korte bip.

Automatisk låsning

Skabet låser automatisk igen efter 6 sekunder efter åbning med en gyldig kode, hvis døren ikke åbnes.

Lavt batteri advarsel

- Gentagne bip (8 bip) under en åbning indikerer, at batteriet er lavt og skal udskiftes med det samme.
- Producenten anbefaler brugen af 9-Volt standard alkalisk batteri (Duracell eller Energizer mærker anbefales) udskiftes årligt.

Specifikationer :

Strømforsyning:	DC 9V
Strømforsyning spændingsområde:	DC 4.5V-12V
Arbejdstemperatur:	0°C ~ +49°C
Arbejdsfugtighed (maks.):	<90%
Længde på kode:	6 Digits
Mekanisk system levetid:	> 10.000 cyklusser (VdS-krav)
	> 100.000 cyklusser (EASTHOUSE designkriterier)

MONTERING

- Vælg en stabil, tør og sikker placering til dit skab.
- Hvis du bolter det til en væg, skal du sørge for, at skabet hviler på en overflade (såsom gulvet eller væggen). For nogle modeller med begge ankerhuller på bagsiden og bunden, skal du vælge en af dem til at forankre, ikke bolt din pengeskab til begge.

- Placer skabet på det valgte sted. Brug en blyant til at markere monteringshullerne på gulvet eller væggen.
- Flyt skabet og bor 100 mm dybe monteringshuller ved hjælp af det passende bor.
- Flyt skabet tilbage på plads, juster monteringshullerne til åbningerne i skabet. Indsæt ekspansionsboltene (medfølger) gennem hullerne og ind i monteringshullerne og stram dem sikkert

