


VIGTIGT

- Brug ikke væske eller en sprøjte til at rengøre pengeskabet. Brug i stedet en våd klud.
- Anbring ikke skabet på et usikkert og hævet sted, da det kan vælte og beskadige produktet eller skade mennesker. Spild aldrig væske over kontrolpanelet, da det kan forårsage elektrisk stød på de elektroniske dele inde i og deaktivere deres korrekte funktioner.
- Forsøg aldrig selv at adskille produktet. Ustyret afmontering og ukorrekt genmontering af indersiden af bagdækslet kan beskadige det elektriske kredsløb og påvirke dets ydeevne. Hvis der er behov for vedligeholdelse, kontakt venligst det lokale servicecenter eller den lokale distributør.

MONTERING

- Vælg en stabil, tør og sikker placering til dit pengeskab.
- Hvis det boltes til en væg, skal du sørge for, at dit pengeskab hviler på en understøttende overflade (såsom gulvet eller en hylde). Bolt ikke dit pengeskab til både gulv og væg.
- Placer pengeskabet på det valgte sted. Brug en blyant til at markere monteringshullerne på gulvet eller væggen.
- Flyt pengeskabet, og bor 2 tommer dybe monteringshuller (-50 mm) med det passende bor.
- Flyt pengeskabet tilbage på plads, juster monteringshullerne efter åbningerne i pengeskabet. Indsæt ekspansionsboltene (medfølger) gennem hullerne og ind i monteringshullerne og spænd dem godt fast.

⚠ **ADVARSEL:** Brug ekspansionsboltene, når der er en betongvægoverflade. Brug klømskruen, når der er en trævægoverflade.

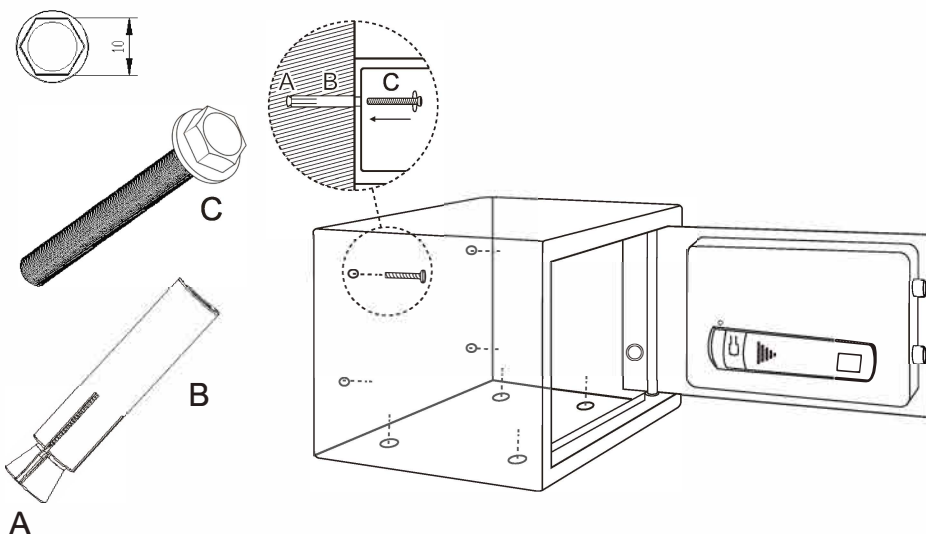


Kontakt venligst den lokale distributør for hjælp


VÆRDISKAB MED FINGERAFTRYK

⚠ **opbevar ikke nødnøgler i dit pengeskab!**

Skematisk tegning af skabet

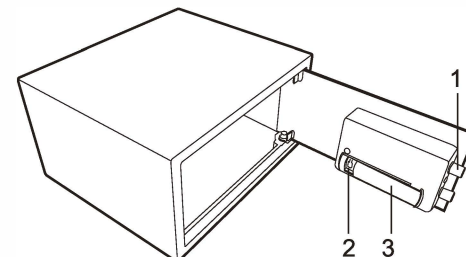

Skematisk tegning af kontrolpanelet

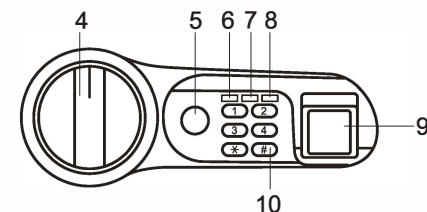

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Bolte | 6. Grøn indikator lys |
| 2. Reset knap(Registrerings knap) | 7. Rød indikator lys |
| 3. Batteri rum | 8. Gul indikator lys |
| 4. Håndtag | 9. Fingeraftryks skærm |
| 5. Nødlåsdæksel | 10. Bekræft knap("#") |

FUNKTIONER

- Låse: Brug af højkvalitets anti-boring låsebolte, høj tyverisikring.
- Reset knap(Registrerings knap): Tilføj eller slet fingeraftryk
- Fingeraftryks skærm: Registrering af fingeraftryk
- Nødlåsdæksel: Fjern dæksel og åben nødlås
- Nummertaster på panelet: repræsenterer 1,2,3,4 separat
- Strøm forsyning: Fire 1.5V batterier

YDERLIGERE FUNKTIONER

- F0900S er et højteknologisk produkt, der spiller en bedre rolle i sikkerhed.
- Brug fingeren i stedet for nøglen eller koden for stor bekvemmelighed
- Der kan registreres op til 32 fingeraftryk
- Konstrueret af solidt materiale til at modstå angreb fra hånd- og elværktøj
- Brugervenligt produkt, originalt design og unik struktur

FORBEREDELSE

- Pengeskabet leveres uden registrerede fingeraftryk.
- Pengeskabet leveres ikke med batterier, du kan stikke nødnøglen i nødnøglehullet for at åbne døren.
- Åben batterirummets dæksel på bagsiden af døren og sæt fire 1,5V batterier i. Vær opmærksom på batteriernes polaritet. Ved normal brug kan batterierne holde i et år.
- Den forudindstillede kode til pengeskab ved levering er "123", brugeren kan åbne døren med den forudindstillede kode, når batterierne er placeret og testet.

⚠ ADVARSEL: Af hensyn til din ejendoms sikkerhed skal du ændre den forudindstillede kode.

STRØMFORSYGNING

- Åben døren.
- Træk dækslet til batterirummet ud.
- Udskift 4 nye batterier ved at placere dem på en måde som angivet med "+" og "-" tegnene.

⚠ ADVARSEL: Hvis det røde lys vises under brug, betyder det, at batterierne er ved at være tomme. Det anbefales at bruge kraftigt alkalisk batteri med høj kvalitet. Brug venligst ikke ringere, falske eller kul-zink-batterier.

REGISTRERING AF FINGERAFTRYK

- Tryk på tasten "3" og tryk derefter på nulstillingsknappen.
- Sæt fingeren på fingeraftryks skærmen, hvor det grønne lys lyser. Når du ser lyset på skærmen og det gule indikatorlys blinke to gange med bip, betyder det at fingeraftryksregistreringen lykkes. Hvis den gule indikator blinker 3 gange med bip, betyder det, at registreringen mislykkedes.
- Ved at følge ovenstående trin kan du registrere flere aftryk.
- Hvis lyset på skærmen ikke kan aktiveres, betyder det, at hukommelsen til fingeraftryksregistrering er fuld.

⚠ ADVARSEL: Der kan maksimalt registreres 32 fingeraftryk.

INDSTIL BRUGERKODE


- Åbn døren og tryk på nulstillingsknappen, du kan se den gule indikatorlampe blinke med bip.
- Indtast ny kode (3 til 8 cifre) og tryk på "#" for at bekræfte. Ændringen lykkes efter at høre to bip og se den gule indikator blinke to gange.
- Hvis det gule lys blinker tre gange med tre bip, er kodeændringen ikke effektiv, og du skal prøve igen.

⚠ ADVARSEL: Produktionskoden er 123.


LÅS PENGESKABET OP

- **Oplåsning med fingeraftryk:**
- Tryk på "#", lyset på fingeraftryks skærmen tændes. Fjern ikke fingeren, der er registreret på, før lyset er slukket. Efter at have set det gule indikatorlys blinke to gange med to bip og det grønne indikatorlys tændt, skal du dreje håndtaget med uret, og derefter låse op.
- **Oplåsning med kodeord:**
- Indtast kode (3 til 8 cifre), og tryk på "#" for at bekræfte. Efter at have set den gule indikator blinker to gange med to bip, og den grønne indikator lyser. Drej håndtaget med uret, og lås derefter op.

⚠ ADVARSEL: For at forbedre hastigheden af fingeridentifikation kan brugere gøre følgende: Brug fingeraftryks skærmen i stærkt lys. Hver bruger registrerer 2-3 fingeraftryk. Kvinder og børn bør registrere med tommelfinger og langefinger. Prøv at trykke med jævn kraft. Prøv at trykke forsigtigt. Hvis du har tørre hænder, forsøg da at gøre den finger som bruges fugtig.



I: Rigtig




II: Forkert

NØDNØGLE

Ved modtagelse af pengeskabet skal du bruge nødnøglen til at åbne pengeskabet. Når det elektroniske kredsløb fejler, du glemmer koden eller fingeraftryk ikke kan bruges. Du kan også bruge nødnøglen til at åbne pengeskabet.

- Fjern nødnøgledækslet
- Indsæt nøglen og drej mod uret.
- Drej håndtaget med uret og åbn døren

⚠ ADVARSEL: For din sikkerhed skal du passe på nødnøglen og opbevare dem på et hemmeligt sted.

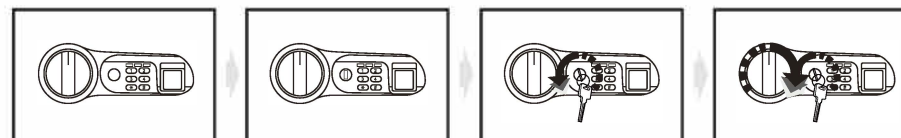

SYSTEMINITIALISERING/ SLETTNING

For at slette alle de registrerede fingeraftryk: tryk og hold nulstillingsknappen nede, indtil den gule indikatorlampe blinker med to bip, hvilket betyder at sletningen er vellykket. Alle fingeraftryk der er optaget i modulet, fjernes og skabet vender tilbage til fabriksindstillingen. Brugerkode er nulstillet til produktionskoden "123".