

# Brugervejledning


## Range X3 Telt

### INDLEDNING


#### Korrekt brug

Al anden brug end den, der beskrives, eller ændringer af produktet er ikke tilladt og kan medføre personskader eller skader på produktet. Producenten hæfter ikke for skader som følge af forkert brug. Produktet er ikke beregnet til kommerciel brug.


#### Beskrivelse af dele, funktioner og egenskaber




ydertelt  
1STK




lang stang  
2STK




kort stang  
2STK




bardunsnor  
6STK



pløk  
10STK



indertelt  
1STK



bæretaske  
1STK





vejledning  
1STK

#### Teltets mål:

Ydertelt: 210cm x 210cm x 120cm

Grundmål: 220cm x 220cm

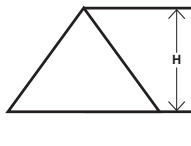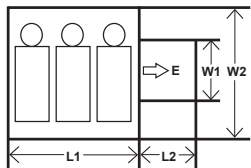

### ADVARSEL

#### VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER LÆS OG FØLG ALLE ANVISNINGER

Hold al åben ild og alle varmekilder borte fra denne teltduk. Vi tilråder, at du altid placerer teltet på vindsiden af eventuelle lejrbrå. Dette vil nedsætte risikoen for, at der lander gnister på teltet. I tilfælde af brand skal søges mod udgangen for at komme væk fra ilden.

Sæt aldrig teltet op tæt på en flod, under et træ eller andre mulige farer.

Hold udgangene ryddet.

Sørg for, at ventilationsåbningerne altid er åbne, for at undgå kvælningssulykker.

#### GEM ANVISNINGERNE

### OPSÆTNING

#### Opsætning af teltet

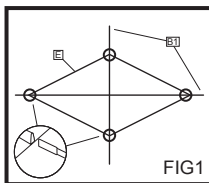


FIG1

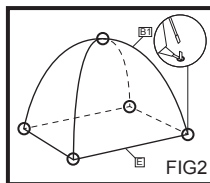


FIG2

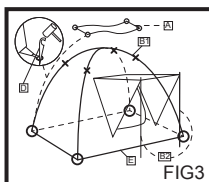


FIG3

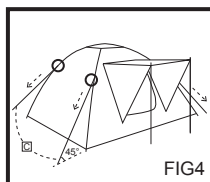


FIG4

- Læg inderteltet <E> fladt på jorden. Træk de fire hjørner udad.  
**Bemærk:** Sørg for, at kanalerne til stængerne <B1> vender opad.  
**Bemærk:** Sørg for, at lynlåsen til teltindgangen er lukket.
- Sæt stængerne <B1> helt ind i kanalerne.(FIG1)
- Rejs inderteltet <E> op og tryk enderne af stængerne <B1> ind i jernstængerne på hvert hjørne af inderteltet <E>.(FIG2)
- Fastgør taget på inderteltet <E> på stængernes kryds med de påsyede bændsler. (FIG2)
- Dæk nu yderteltet <A> og sæt krogene i de fire øjer.(FIG3)
- Isæt stængerne <B2>. Understøt teltets indgang med de samlede stænger <B2>.(FIG3)
- Fastgør teltet ved at trykke teltpløkkene <D> ned i bundens øjer.(FIG3)
- Bind den ene ende af bardunerne <C> til de fire hjørneringe på yderteltet <A>.(FIG4)
- Sæt den anden ende på teltpløkkene <D> og fastgør dem ved at sætte teltpløkerne <D> i jorden. (FIG4)
- Bemærk:** Sørg for, at bardunerne <C> altid står i en vinkel på 45°.
- Spænd ikke bardunerne <C> for hårdt.

### ADSKILLELSE OG VEDLIGEHOLDELSE

Følg trin 1-11 i modsat rækkefølge.

- Rengør teltet indefra og ud, og fjern eventuelle pletter og skjolder med en svamp og koldt vand. Brug sæbe uden rensmiddel til større rengøring.
- Teltet må aldrig komme i vaskemaskine eller tørretumbler. Vaskes i hånden og lufttørres.
- Lad alle dele tørre grundigt, før teltet pakkes sammen igen. Det forebygger dannelse af mug, dårlig lugt og misfarvning.
- Sy med tråd ved reparation af mindre utætheder og skader på stof- og plastikdug. Knækkede stænger bindes sammen med reb. Iturevne dele repareres med tape.
- Genstridige lynlåse kan smøres med en silikonespray.

### OPBEVARING

Teltet opbevares i stofposen og anbringes køligt og tørt, beskyttet mod sollys og på afstand af varmekilder og skadedyr.