

Instruktionsvejledning
Elektrisk vandingstimer
80036906
DK/EN



Læs venligst instruktionsvejledningen inden du tager den elektriske vandingstimer i brug

Specifikationer

Minimum og maksimum vandtryk	25-100 psi
Temperatur	Må ikke anvendes i frost - må ej heller overstige 48,88 grader
Kun til udendørs brug	Anvend koldt vand

Funktioner

Hose tap Connection – Slangeforbinder

Buckle - Gevind til vandhane

Buttons – Indstillingsknapperne

Manuel/Clear – Manuel styring

Outlet - Gevind til haveslange

Reset - Nulstillingsknappen

Dial – indstillingsmulighederne



Auto/automatisk

Drej vandingstimeren til denne knap, hvis du ønsker at vandingen skal foregå automatisk efter de indstillinger du har foretaget på timeren.

Set clock/indstil tiden

Drej vandingstimeren til denne knap, hvis du ønsker at indstille hvad tid på dagen du ønsker.

Start time/start tiden

Drej vandingstimeren til denne knap, så du kan vælge begynde vandingen.

How long/hvor længe

Drej vandingstimeren til denne knap, hvor længe der skal vandes.

How often/hvor tit

Drej vandingstimeren til denne knap, for at indstille hvor tit der skal vandes.

Off/sluk

Drej vandingstimeren til denne knap, så vil al vanding stoppe.



Montering

1. Den elektriske vandingstimer skal tilsluttes en vandhane med koldt vand og et vandtryk på 25-100 psi.
2. Slut haveslangen til gevindet på vandingstimeren.
3. Skru gevindet på vandhanen.
4. Sæt vandingstimeren på gevindet og fastgør det med spændet
5. Træk spændet ud igen for at afmontere vandingstimeren fra vandhanen.
6. Åbn for vandhanen.
7. Tryk på knappen **MANUEL/CLEAR**
8. Displayet viser nu teksten **START** og **6:00**, og vandingen starter.
9. Tryk på knappen **MANUEL/CLEAR** igen. Displayet viser 6:00 og vandingen stopper derefter.
10. Vandingstimeren er nu klar til brug.

BEMÆRK!

Det kan være en fordel at tage vandingstimeren af vandhanen, inden du programmerer det, da det på den måde kan være lettere at se både knapperne og displayet.

Hurtig opstart/installering af batterier

1. Start med at fjerne batteridækslet som sidder bagpå timeren, enten ved at skubbe det til siden.
2. Indsæt 2 AA (1.5V) alkaline batterier (ikke inkluderet) og sæt batteridækslet på igen.

BEMÆRK!

Sørg for at sætte batteridækslet ordentlig fast igen for at sikre vandtætheden og for at forlænge batteriets levetid.

Når batteridækslet låser, vil du vide at det er sat ordentligt og helt på plads.

De opbrugte batterier skal fjernes fra timeren og bortskaffes korrekt. Batterier bør fjernes i slutningen af vandingssæsonen og udskiftes med nye ved begyndelsen af næste vandingssæson.

Programmering af timeren


Indstil tiden

1. Drej drejeknappen til **SET CLOCK**.
2. Tryk på +/- knapperne, for at indstille klokkeslættet.
Holder du en af knapperne inde, ændres tiden på displayet hurtigere.
Til højre for klokkeslættet på displayet vises enten AM eller PM. AM er før middag (0.00-11.59) og PM er efter middag (12.00-23.59).
Drej drejeknappen til en anden position hvis du ønsker at gemme indstillingen.



Start tiden

1. Drej drejeknappen til positionen **START TIME**.
2. Tryk på knapperne +/- for at indstille det ønskede starttidspunkt.
Drej drejeknappen til en anden position hvis du ønsker at gemme indstillingen.

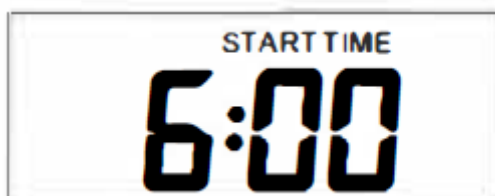

Hvor længe

1. Drej drejeknappen til positionen **HOW LONG**.
2. Tryk på knapperne +/- for at indstille hvor længe, der skal vandes fra 1-300 minutter.
3. Drej drejeknappen til en anden position hvis du ønsker at gemme indstillingen.



Hvor ofte

1. Drej drejeknappen til positionen **HOW OFTEN**.
2. Tryk på knapperne +/- for at indstille hvor tit, der skal vandes.
3. Du kan vælge mellem hver 6.time, hver 12. time eller fra hver dag til hver syvende dag.
4. **1** betyder hver dag, **2** betyder hver anden dag osv.
5. Drej drejeknappen til en anden position hvis du ønsker at gemme indstillingen.



Du er nu færdig med at programmere din vandingstimer. Drej drejeknappen til positionen **AUTO** for at lade vandingstimeren vande i henhold til de indstillinger du har indstillet timeren til.

Pause ved regnvejr

1. Du kan sætte vandingsskemaet på pause i 24,48 eller 72 timer, hvis det f.eks. er regnvejr, eller hvis du midlertidigt ikke ønsker at vande.
2. Drejeknappen skal stå på **AUTO**.
3. Tryk på knappen + en, to eller tre gange for at indstille pausen til henholdsvis 24, 48 eller 72 timer.
4. Teksten **DELAY** og det resterende antal timer, til vandingsskemaet genoptages, vises skiftevis på displayet med det aktuelle klokkeslæt.
5. Du kan annullere pausen ved at dreje drejeknappen til positionen **OFF** og derefter tilbage til positionen **AUTO**.



Manuel vanding

1. Du kan vande manuelt uden at forstyrre vandingsskemaet, dette gør du ved at trykke på knappen **MANUEL/CLEAR**.
2. Teksten **START** vises på displayet, og vandingen vil derefter starte.
3. Tryk på knappen **MANUEL/CLEAR** igen for at afbryde manuel vanding og gå tilbage til vandingsskemaet.



Pleje og vedligeholdelse

Sørg for at tørre vandingstimeren af, regelmæssigt med en fugtig klud.

Hvis vandingstimeren ikke skal bruges i en længere periode, skal du tage batterierne ud af det.

Sørg for at opbevare vandingstimeren tørt og frostfrit.

VIGTIGT!

Når der er udsigt til frostvejr, skal du sørge for at afmontere din elektriske vandingstimer og opbevare det et frostfrit sted indendørs, da det ellers kan risikere at få frostskaeder. Det indbyggede filter opfanger urenheder i vandet for at forlænge vandingsurets levetid.

Rengør derfor regelmæssigt filteret, og udskift det, hvis dette er nødvendigt.

Fejlfinding

Vandingen start ikke på det valgte/ønskede tidspunkt

- Tjek, at klokkeslættet er indstillet korrekt, herunder også AM & PM.
- Tjek, at starttidspunktet er indstillet korrekt, herunder også AM & PM.
- Tjek, om vandingsskemaet er sat på pause. Hvis det er sat på pause, vil der stå **DELAY** på displayet/skærmen,

Timeren er indstillet, men vander ikke

- Tjek, at drejeknappen står på positionen **AUTO**.

- Tjek, at vandhanen er åben.
- Tjek, at batterierne ikke er flade/afladte.
- Tjek, om vandingsskemaet er sat på pause, Hvis det er sat på pause, vil der stå **DELAY** på displayet/skærmen,

Timeren er indstillet til at stoppe, men vandingen stopper ikke

- Tjek, hvor længe vandingen er programmeret til at vare.
- Tjek, at vandingstimeren ikke er indstillet til manuel vanding.

Bortskaffelse af elektriske apparater

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med en "overkrydset skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr.

Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.



Specifications

Water pressure	25-100 psi
Temperature	Keep from freezing and must not exceed 48,8 degrees.
Warnings	For outdoor use with cold water only

Functions



Auto/automatisk

Timer waters according to your customized schedule.

Set clock/indstil tiden

Ste the time of day.

Start time/start tiden

Select what time you would like watering to start.

How long/hvor længe

Determine how long to water.

How often/hvor tit

Choose how often you will water.

Off/sluk

Turn off all watering.



Assembly

1. The electric watering timer must be connected to a faucet water tap with cold water and a water pressure between 25-100 psi.
2. Connect the garden hose to the thread on the watering timer.
3. Unscrew the thread on the water tap.
4. Put the watering timer on the thread and secure it with the buckle.
5. Pull the buckle out again to detach the watering timer from the water tap.
6. Open the tap.
7. Press the **MANUAL/CLEAR** button.
8. The display now shows the text **START** and **6:00**, and the watering starts.
9. Press the **MANUAL/CLEAR** button again. The display shows **6:00** and the watering then stops.
10. The watering timer is now ready for use.

NOTE!

It can be an advantage to remove the watering timer from the tap before you start programming it, as it can be easier to see both the buttons and the display.

Installation

1. Remove the tray on the back of the timer by either sliding or pulling it out.
2. Insert two AA (1.5V) Alkaline batteries (not included) and but the tray back on.


NOTE!

Firmly replace the battery tray to ensure water resistance and increase battery life. You will know the battery is fully inserted if it locks in place and does not pull out easily. Used up or dead batteries must be removed from the timer and disposed properly. Batteries should be removed from the timer at the end of the watering season and replaced with new ones at the beginning of the next watering season.

Programming the timer


Set clock

1. Turn dial to **SET CLOCK**.
2. Using +/- buttons, set the time of day. (Hold button for quick advance/reverse).
3. Turn dial to save changes.

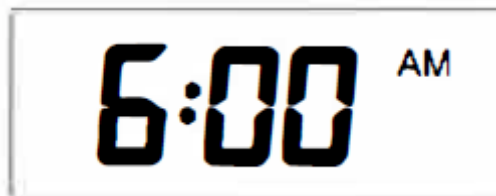

Start time

1. Turn dial to **START TIME**.
2. Using +/- buttons, set your start time. (Hold button for quick advance/reverse).
3. Turn dial to save changes.

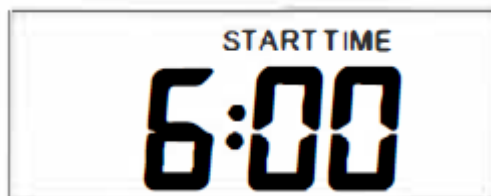

How long

1. Turn dial to **HOW LONG**.
2. Using **+/-** buttons, select watering duration from 1 to 300 minutes.
3. Turn dial to save changes.



How often

1. Turn dial to **HOW OFTEN**.
2. Using **+/-** buttons, set your watering frequency. You can choose to water every 6 hours, 12 hours, or from 1 to 7 days.
3. Turn dial to save changes.



You have now finished programming your watering timer. Turn the dial to **AUTO** position to allow the watering timer to water according to the settings you have set the timer to.

Rain delay

Rain delay allows you to postpone watering for a set period. To access the rain delay, follow the steps below.

1. With the dial on **AUTO**, press the **+** button to select a delay of 24 hours, 48 hours or 72 hours. (15 seconds without operation, it will automatically exit).
2. Screen will flash between clock and hours remaining before programmed cycle resumes.
3. To remove rain delay, turn dial to **OFF** and then back to **AUTO**.



Manual/hand watering

This feature allows you to water without interrupting your set schedule. To access this feature, follow the steps below.

1. With the dial on **AUTO**, press the **MANUAL** button. The faucet will be watering, when START mark play on LCD.



2. The press the **MANUAL** button again, it will stop watering.

Care and maintenance

Be sure to wipe the watering timer regularly with a damp cloth. If the watering timer is not being used for an extended period, remove the batteries from it. Make sure to store the watering timer dry and avoid freezing temperatures.

Important!

When there is a prospect of freezing weather, make sure to remove your electric watering timer and store it in a frost-free place indoors, otherwise it could risk frost damage.

The built-in filter captures impurities in the water to extend the life of the watering timer.

Therefore, clean the filter regularly and replace it if necessary.

Troubleshooting

Water do not come on at desired time

Check if:

1. Clock is set to correct time, including AM and PM.
2. Start time is set to desired time, including AM and PM.
3. Rain delay is on. Clear if necessary.

Timer does not water

Check if:

1. Timer is set to **AUTO**.
2. Hose faucet is on.
3. Batteries are low.
4. Clock is set to correct time, including AM and PM.
5. Rain delay is on. Clear if necessary.

Water will not turn off

Check if:

1. **HOW LONG** is set to desired time.

Disposal of electrical appliances

Electrical and electronic equipment (EEE) contains materials, components and substances that can be dangerous and harmful to human health and the environment when waste of electrical electronic equipment (WEEE) is not disposed of properly.

Products marked with a "crossed out bin" are electrical and electronic equipment.

The crossed-out dustbin symbolizes that waste from electrical and electronic equipment must not be disposed of together with unsorted household waste but must be collected separately.

