

# Bestway®

## 60322

©2022 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

**Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China**

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqué, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

**Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy**

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

**Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile**

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 2 9037 1388; New Zealand: 0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

**Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited**

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

**www.bestwaycorp.com**

Model nr.60322

DC 4.5V Maks. 0.3W IP66

Maks omgivelsestemp.: 45°C klasse 2 kreds

### ADVARSEL

#### LÆS OG FØLG ALLE ANVISNINGER

#### GEM DENNE VEJLEDNING

Lyskilden i dette armatur kan ikke udskiftes. Når lyskildens levetid er udløbet, skal hele armaturet udskiftes.

### Forholdsregler med batterier

- Bland ikke gamle og nye batterier.
- Sammenbland ikke alkaliske standard (kul-zink) eller genopladelige (nikkel-kadmium)-batterier
- Kontroller, at batterierne isættes, så polerne vender rigtigt (+ og -).
- Batteriet må ikke kortsluttes.
- Forsøg aldrig at genoplade primære batterier, da det kan forårsage lækager, brand eller eksplosionsfare.
- Genopladelige batterier skal fjernes fra dette produkt før de oplades.
- Forsøg aldrig at adskille eller åbne batterier, da dette kan medføre forbrændinger fra kemikalierne.
- Fjern batterierne fra udstyr, der ikke skal bruges i længere tid.
- Brugte batterier skal fjernes fra dette produkt.
- Bortskaf ikke produktet og dets batterier ved at brænde dem. Se anvisningerne til bortskaffelse i den lokale lovgivning.
- Batterierne må ikke udsættes for høj varme som sollys, ild eller lignende.
- Hold batterier uden for børns rækkevidde.
- Anvend kun AAA batterier (medfølger ikke).



### BORTSKAFFELSE

Produkter med indbygget elektronik må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. De skal indleveres til en genbrugsstation, hvor det er muligt. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for råd om genbrug.

### VEDLIGEHOLDELSE


Opbevares tørt, når ikke i brug.

#### LED batterienhed


- Isæt 3 AAA batterier (medfølger ikke).
- Tryk én gang på knappen: Produktet tændes.
- Tryk igen: Skifter til lysshow.
- Tryk på knappen og hold den nede i 3 sekunder: Sluk for vandet.
- **BEMÆRK:** Hold produktet helt tørt ved udskiftning af batterier. Produktet varer i op til to timer, efter at det er tændt. Derefter slukkes det automatisk.

- Hvis vandfaldet stadig løber, skal fodens vinkel tilrettes og møtrikken spændes.
- Når bassinet er tildækket, skal vandfaldet fjernes.


1

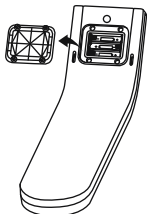



2

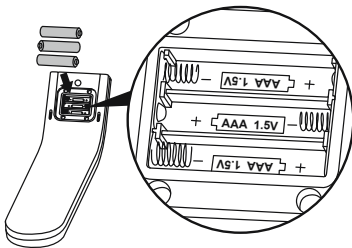

3

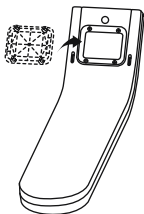



4

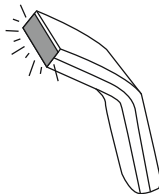

5



3s

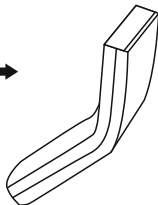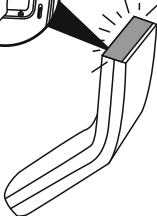

## MONTERING

