

Tritech™ Twin / Queen Luftmadras med Indbygget Batteripumpe Brugervejledning

BRUGERVEJLEDNING

ADVARSEL

- Det er strengt forbudt for børn at betjene pumpen.
- Oppustnings- og tømningåbninger skal holdes fri for snavs under brug.
- Produktet skal opbevares på et tørt område.
- Motoren må ikke køre længere end 5 minutter. Brugeren skal lade motoren afkøle i 15 minutter mellem hver ibrugtagning.
- Hold altid den oppustelige madras helt oppustet, når den er i brug.
- Dette produkt kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i at bruge produktet på en sikker måde og forstår de farer, der er forbundet med det. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Der er risici, når du bruger artiklen i det fri og/eller i vand. Holdes væk fra ild.
- Maks. belastning: 67930 (300 kg)
- Indhold: 1 luftmadras, 1 opbevaringstaske, reparationslap, brugervejledning.
- Læs instruktionerne helt igennem, og gem dem. Opbevar dette hæfte til fremtidig brug. Hvis der mangler en instruktion, kan du søge efter den på hjemmesiden. www.bestwaycorp.com

BEMÆRK: Dette produkt er ikke beregnet til kommerciel brug. Kun til husholdningsbrug.

BEMÆRK: Tegninger kun til illustrationsformål. Afspejler muligvis ikke det faktiske produkt. Ikke til skala.

Forholdsregler med batterier

- Bland ikke gamle og nye batterier.
- Bland ikke forskellige typer batterier. Sammenbland ikke alkaliske standard (kul-zink) eller genopladelige (nikkel-kadmium)-batterier.
- Kontroller, at batterierne isættes, så polerne vender rigtigt (+ og -).
- Batteriet må ikke kortsluttes.
- Forsøg aldrig at genoplade primære batterier, da det kan forårsage lækager, brand eller eksplosionsfare.
- Genopladelige batterier skal fjernes fra dette produkt, før opladning.
- Forsøg aldrig at adskille eller åbne batterier, da dette kan medføre forbrændinger fra elektrolytten.
- Fjern batterierne fra udstyr, der ikke skal bruges i længere tid.
- Opbrugte batterier skal fjernes fra dette produkt.
- Bortskaf ikke produktet og dets batterier ved at brænde det. Følg anvisningerne til bortskaffelse i henhold til den lokale lovgivning.
- Batterierne må ikke udsættes for høj varme fra f.eks. sollys, ild eller lignende.
- Hold batterier uden for børns rækkevidde.
- Anvend kun LR20/D batterier (medfølger ikke).

BORTSKAFFELSE




Produkter med indbygget elektronik må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. De skal indleveres til en genbrugsstation, hvor det er muligt. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren om råd om genbrug.


Hvis produktet er slidt op, bør det klippes over og bortskaffes i henhold til lokal lovgivning. Bortskaf emballagen omhyggeligt og med omtanke. Må ikke bortskaffes med husholdningsaffald. Vær en god borger og bortskaf affald på en forsvarlig måde.




1.1

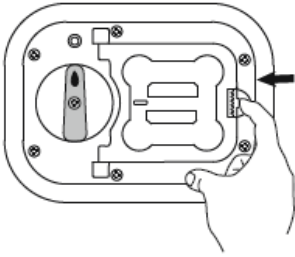


1.2

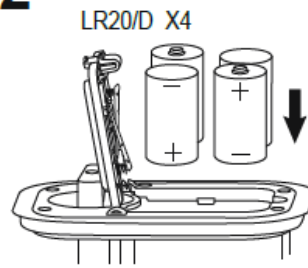


1.3

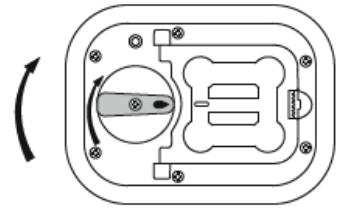


1.4

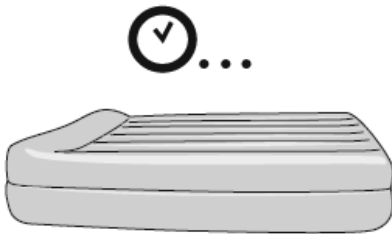


1.5

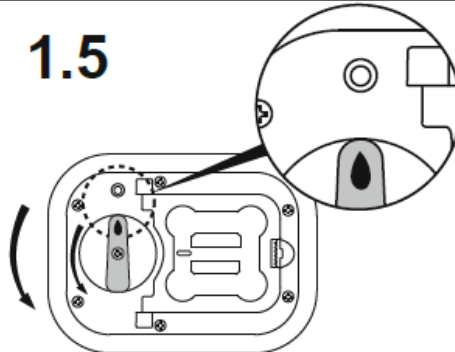

1.6

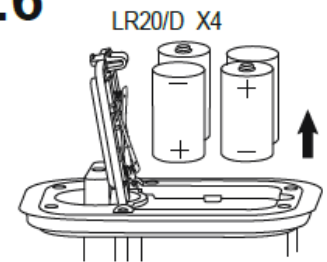


2.1

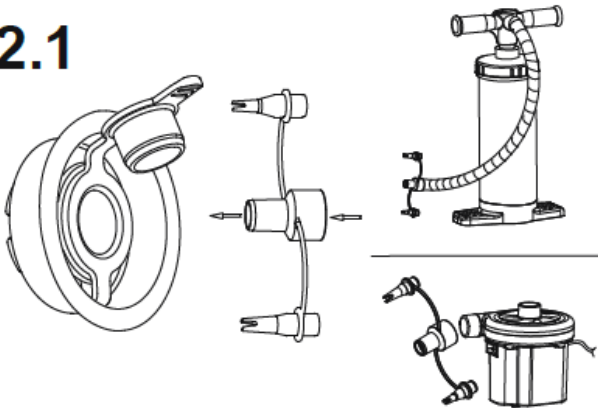

2.2






2.3

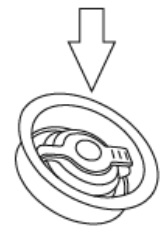


3.1




3.2

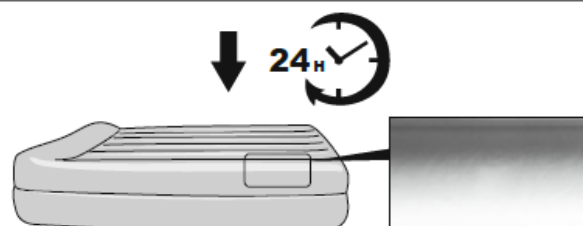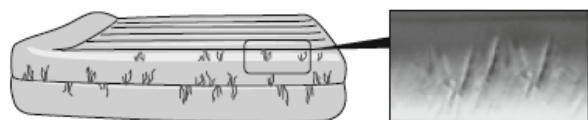


4.1

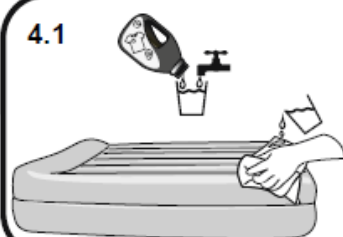

4.2

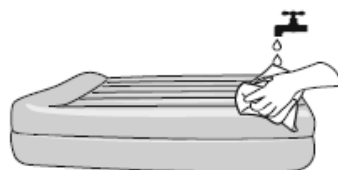


4.3

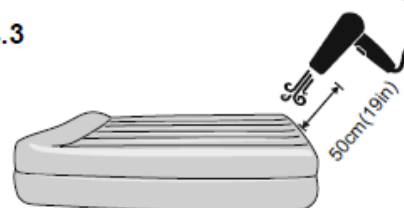

$\geq 15^{\circ}\text{C}/59^{\circ}\text{F}$

5.1

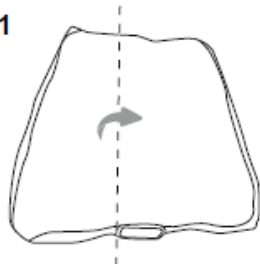

5.2



5.3



5.4



5.5



5.6

