



BRUGERVEJLEDNING

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER LÆS VENLIGST DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT, FØR PRODUKTET ANVENDES. FØLGES DISSE INSTRUKTIONER IKKE, KAN DET MEDFØRE ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØD.

ADVARSEL

1. Voksne skal forestå samlingen.
2. Anbring produktet på en jævn og vandret flade i en afstand på mindst 2 meter fra bygninger eller forhindringer som hegn, garager, huse, overhængende grene, tørresnore eller elledninger.
3. Det anbefales at ryggen vender mod solen under leg.
4. Kun til privat brug.
5. Til inde- eller friluftsb brug.
6. Det oppustelige produkt skal opsættes på et stødabsorberende underlag som sand, træflis, gummi og skum og må ikke opsættes på hårde underlag som beton-, asfalt eller lignende.
7. Dette vandland er ikke sikkert, hvis forankringssystemet ikke anvendes, da en let vind kan løfte det. Brug ikke produktet hvis vindstyrken overstiger 8 m/s.
8. Brug af dette produkt kan forårsage friktionsforbrændinger på udsat hud. Sørg for, at tøjet dækker arme og ben fuldt ud, såvel som overkroppen.
9. Børn kan tage skade af at falde ned på oppustningsredskaberne. Sørg for, at oppustningsredskaberne opbevares mindst 2,5m fra vandlandet.
10. Behold monterings- og installationsvejledningen til senere brug.
11. Undladelse af at følge anvisningerne for montering og betjening medfører fare for alvorlige kvæstelser eller livsfare.
12. Kontroller alle forankringer før og under brug.
13. Børn skal fjerne hjelme, løstsiddende tøj, tørklæder, hovedbeklædning, sko og briller samt eventuelle skarpe eller hårde genstande fra deres lommer, da de kan punktere overfladen.
14. Undgå elektrisk stød ved ikke at rengøre blæsepumpen med vand.
15. Brug ikke forlængerledning med dette produkt.
16. Lad ikke brugerne slå saltomortaler eller lege voldsomt.
17. Tillad ikke mad, drikkevarer eller tyggegummi i vandlandet.
18. Tillad ikke brugere at klatre eller hænge på væggene.
19. Hold altid indgangen fri for forhindringer.

BETJENING AF BLÆSEPUMPE

TÆND-/SLUK-KNAP
SLUKKET - O
TÆNDT - I

ADVARSEL FOR LUFTBLÆSER

1. Når apparatet ikke er i brug, og før rengøring, skal apparatet tages ud af stikkontakten.
2. Beskyt mod fare for elektrisk stød ved at undlade at nedsænke apparatet, ledningen eller stikket i vand eller nogen anden væske.
3. FARE! Kobl udstyret fra strømforsyningen før vedligeholdelse.
4. Dette apparat er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har modtaget vejledning i anvendelsen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med anordningen. (Til markeder uden for EU). Dette udstyr kan anvendes af børn på 8 år og derover samt personer

med nedsatte fysiske, bevægelsesmæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og kendskab, hvis de bliver superviseret eller er instrueret i sikker brug af udstyret og forstår de farer, der er involveret. Børn må ikke lege med udstyret. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn. (Til EU-markedet).

5. Hvis forsyningsledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes tjenesteudbyder eller lignende kvalificerede personer for at undgå farer.

Forbrugers oplysningsblad vedrørende overfladematerialer til legepladser

Den amerikanske forbrugerprodukt sikkerhedskommission (CPSC) anslår, at omkring 100.000 legepladsudstyr-relaterede skader som følge af fald på jordoverfladen behandles årligt på amerikanske hospitals skadestuer. Skader, der involverer dette faremønster, har en tendens til at være blandt de alvorligste af alle legepladsskader og har potentiale til at være dødelige, især når skaden er i hovedet. Overfladen under og omkring legepladsudstyr kan være en væsentlig faktor for at bestemme skadesfremkaldende potentiale ved et fald. Det er indlysende, at et fald på en stødabsorberende overflade er mindre tilbøjelig til at forårsage en alvorlig skade end et fald på en hård overflade. Legeredskaber bør aldrig placeres på hårde overflader, såsom beton eller asfalt, og selvom græs kan synes at være acceptabelt, kan det hurtigt blive til hårdt pakket jord i områder med høj trafik. Afdækningsbark, træflis, fint sand eller fint grus anses for at være acceptable stødabsorberende overflader, når de installeres og vedligeholdes i tilstrækkelig dybde under og omkring legepladsudstyr.

I nedenstående vises den maksimale højde, hvorfra et barn ikke forventes at få livstruende hovedskader i fald mod fire forskellige overfladematerialer bestående af løst fyld, hvis de anlægges og holdes i dybder på 150 mm, 225 mm og 300 mm.

Faldhøjde i millimeter, hvorfra der ikke forventes en livstruende hovedskade

Materialetype	Dybde på overfladematerialet		
	150 mm	225 mm	300 mm
Dobbelt afskrælet afdækningsbark	1800	3000	3300
Træflis	1800	2100	3600
Fint sand	1500	1500	2700
Fint grus	1800	2100	3000

Det skal dog erkendes, at alle faldskader ikke kan forhindres uanset hvilket overflademateriale, der anvendes.

Det anbefales, at et stødabsorberende materiale strækkes mindst 1800 mm ud i alle retninger fra omkredsen af stationært udstyr såsom klatrestativer og rutsjebaner. Men da børn med vilje kan springe fra en gynge i bevægelse, bør det stødabsorberende materiale strække sig foran og bagud fra gytgen i en mindste afstand på to gange højden på gytgens ophængningspunkt målt fra et punkt direkte under ophængt på gytgestativet.

Denne information er beregnet til at hjælpe med at sammenligne forskellige materials relative stødabsorberende egenskaber. Intet bestemt materiale anbefales frem for et andet. Hvert materiale er dog kun effektivt, når det vedligeholdes korrekt. Materialer bør kontrolleres med jævne mellemrum og efterfyldes for at opretholde den korrekte dybde, som det er bestemt nødvendigt for det pågældende udstyr. Valget af et materiale afhænger af legepladsudstyrets type og højde, tilgængeligheden af materialet i et bestemt område og dets omkostninger.

Disse oplysninger er trukket ud af CPSC-publikationerne "Playground Surfacing — Technical Information Guide (Overflade til legepladser - teknisk informationsguide)" og "Handbook for Public Playground Safety (Håndbog for sikkerhed på offentlige legepladser)".

BORTSKAFFELSE



Produkter med indbygget elektronik må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. De skal indleveres til en genbrugsstation, hvor det er muligt. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren om råd om genbrug.


PRODUKTBESKRIVELSE

Vare	Alder	Maksimalt antal brugere	Maksimal belastningsevne	Individuel bæreevne	Kritisk faldhøjde	Maksimal faldhøjde
53394	3+	3	113 kg (250 lbs)	38 kg (83 lbs)	1.57 m (62")	39 cm (15")

OPSÆTNINGSVEJLEDNING

PLACERING:

Må kun bruges på et jævnt græsområde. Må ikke bruges på fortove eller hårde underlag. Området, anvendes, skal være frit for sten, huller, grene osv. Opsætningsstedet for vandparken skal ligge i en afstand på mindst 305 cm fra alle fritstående genstande eller forhindringer. Dette omfatter: Huse, garager, indhegninger, træer, legepladsinstallation, store sten osv.

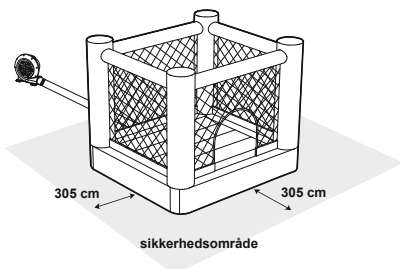

SAMLING

BEMÆRK:

1. Placeres på vandret overflade med fast græs eller jord, så pløkkerne kan bruges rigtigt.
2. Pløkkerne skal sættes i en vinkel, så de forankrer bedre, og skal helt ned under jordoverfladen for at reducere snuble- eller vælteulykker.
3. Alle tegninger er kun til illustrationsformål. Afspjæl muligvis ikke det faktiske produkt og mål.

OBS: Efter oppumpning skal blæseren køre kontinuerligt, mens børnene leger.


VEDLIGEHOLDELSE AF RUTSJEANEPARKEN

1. Kontroller produktet for beskadigelser i starten af sæsonen og med jævne intervaller, når det anvendes. Hvis disse kontroller ikke udføres, kan vandlandet vælte eller på anden måde udgøre en fare.
2. Rengør produktet og fjern ophobet snavs før hver brug. Tør produktet af med en tør klud eller en klud fugtet med en neutral, ikke-brændbar, ikke-giftig rengørings- og desinfektionsopløsning eller rent vand.

VEJLEDNING I INDENDØRS BRUG

VIGTIGT

1. Produktets opsætningssted skal have en mindste afstand på 180 cm (5,9') fra alle fritstående opbygninger eller forhindringer.
2. Vi anbefaler at lægge bløde hynder af gummi, skumgummi eller tæppe under produktet.
3. Det er ikke nødvendigt at bruge stænger til indendørs brug. Dette produkt er stabilt under brug, og der er ingen risiko for at blive løftet op af af lette vindpust.

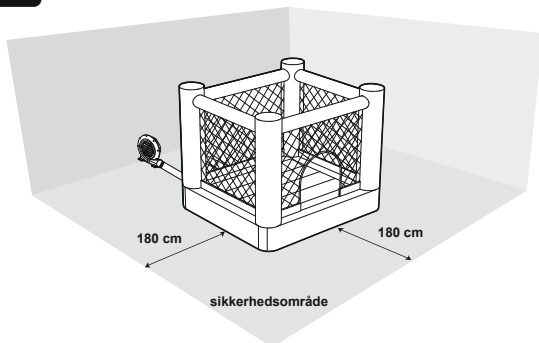

VEDLIGEHOLDELSE AF BLÆSEPUMPE

KILDEN TIL ELEKTRISK FORSYNING SKAL AFBRYDES FØR SERVICE ELLER RENGØRING.

1. BRUG EN TØR KLUD TIL NÆNSOMT AT RENGØRE ALLE OVERFLADER.
2. OPBEVARES PÅ ET KØLIGT OG TØRT STED UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.

LUFTAFTØMNING OG OPBEVARING

VIGTIGT: Alle børn skal ud af rutsjebaneparken før udtømning af luft.

VIGTIGT: Opbevar parken på et sikkert sted uden for børns rækkevidde for at undgå kvælning. Efterlad aldrig parken eller blæseren udenfor, når den ikke anvendes.

1. Luk for blæsermotoren og tag stikket ud af kontakten.
2. Tag pløkkerne ud af legeparken og blæseren.
3. Fold rutsjebaneparken sammen mod midten.
4. Rul rutsjebaneparken stramt sammen og tryk duken sammen for at trykke al tilbageværende luft ud.
5. Træk bæreposen ned over den sammenrullede oppustelige park. Vip posen og parken om på den anden side, luk posen og sæt parken og blæseren til opbevaring på et tørt sted.

FEJLFINDING

PROBLEM	ÅRSAG
Motoren vil ikke køre.	1. Kontakten er ikke tændt. 2. Kredsløbet er åbnet, eller der er en dårlig kontakt. 3. Elforsyningen er beskadiget. 4. Tilstoppet med hårde genstande.
Motoren kører, men hjulet laver en skrabende lyd.	1. Skruerne på pumpehjulet er løse. 2. Uvedkommende genstande i luftblæseren.
Motoren kan ikke køre normalt.	1. Spændingen er ustabil. 2. Motoren er påvirket af fugt. 3. Elforsyningen er defekt. 4. Impellen er løs.



001 x 1



002 x 1



003 x 2



004 x 8




005 x 1



006 x 1


1






2






3

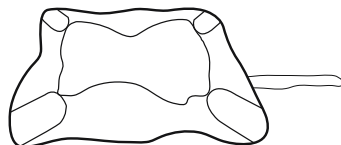











4

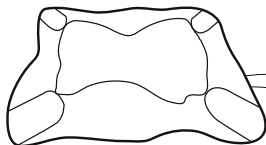

5

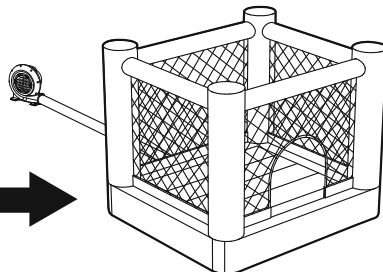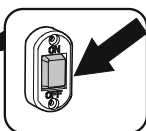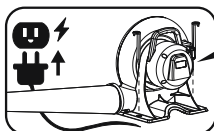

6

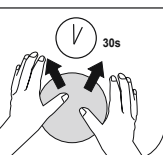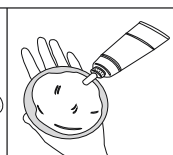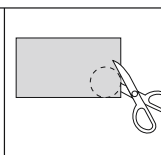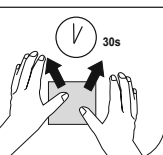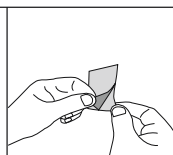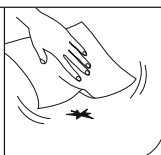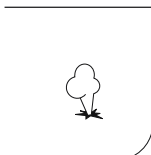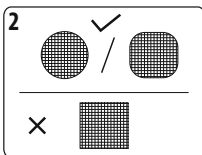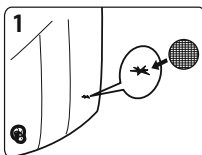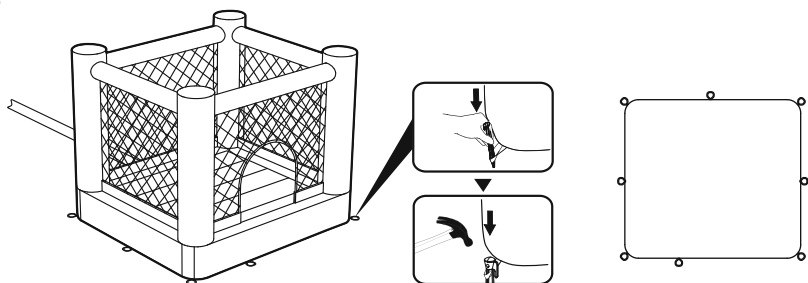



©2023 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: +61 2 9037 1388; New Zealand: +0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

www.bestwaycorp.com