




**TERRASSEVARMER MED  
FLAMME BRUGSVEJLEDNING  
80052210**

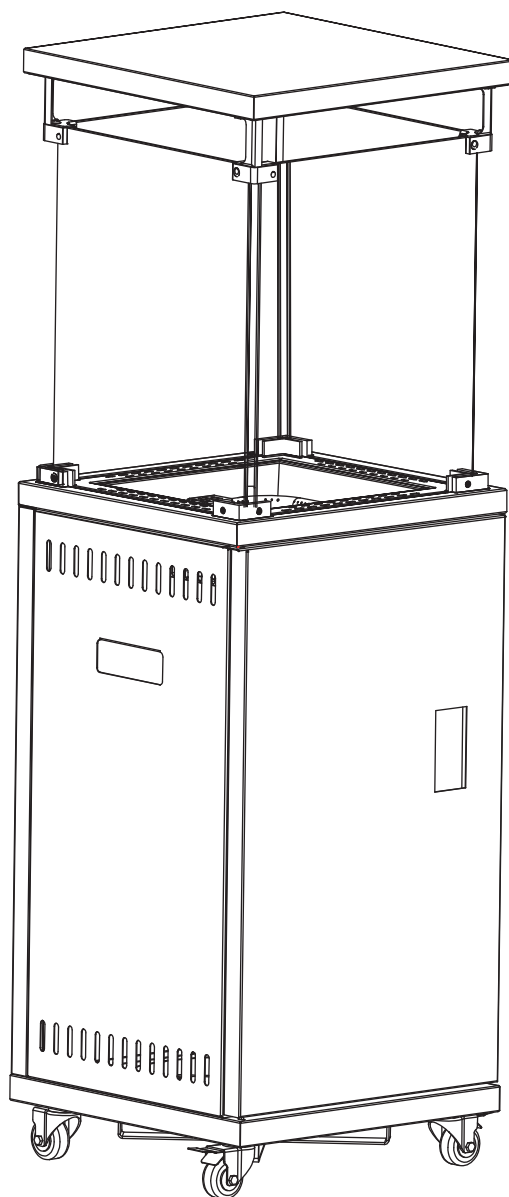

Læs venligst vejledningen, igennem inden du tager terrassevarmeren i brug!



# ADVARSEL - SIKKERHEDSREGLER

SØRG FOR AT LÆSE NEDENSTÅENDE SIKKERHEDSREGLER, INDEN VARMEREN BRUGES

## **AF HENSYN TIL DIN SIKKERHED**

Hvis du kan lugte gas:


1. Luk for gassen til apparatet.
2. Sluk åbne flammer.
3. Hvis der fortsat konstateres lugt, skal gasleverandøren eller brandvæsenet kontaktes omgående.

## **AF HENSYN TIL DIN SIKKERHED**

1. Opbevar eller brug aldrig benzin eller andre antændelige dampe og væsker i nærheden af dette eller andre apparater.
2. Gasflasker, der ikke er tilsluttet med henblik på brug, må ikke opbevares i nærheden af dette eller andre apparater.

## **ADVARSEL**

1. Til brug udendørs eller på steder med rigelig ventilation.
2. Et område med rigelig ventilation kræver, at mindst 25 % af overfladearealet er åbent.
3. Overfladearealet er summen af væggenes overflader.

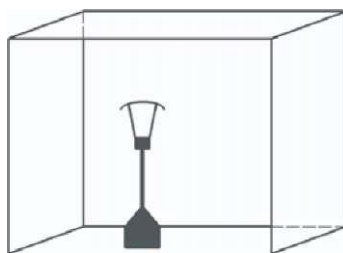

**ADVARSEL:** Forkert udført installation, justering, modifikation, service eller vedligeholdelse kan forårsage personskade eller tingsskade. Læs installations, betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen omhyggeligt, inden dette udstyr installeres eller serviceres.

# Advarsel

## ***Læs vejledningen inden installation og brug.***

- Dette apparat skal installeres, og gasflasken opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning;
- Bloker aldrig ventilationshullerne i flaskehuset;
- Flyt aldrig apparatet, mens der er i brug;
- Luk på ventilen på gasflasken eller regulatoren, før apparatet flyttes;
- Rørene eller den fleksible slange skal udskiftes med de foreskrevne intervaller;
- Brug kun den gastype og den flasketype, som producenten foreskriver; Gasflasken, der bruges sammen med din terrassevarmer, skal leve op til følgende krav:  
Køb kun gasflasker med disse krævede mål: (50 cm) (diameter) x (30 cm) (højde) med maks. 15 kg kapacitet.
- Der skal i tilfælde af voldsom vind træffes særlige forholdsregler, så enheden ikke kan vælte.

Der skal anvendes en regulator (som overholder EN16129:2013) med det korrekte tryk, der svarer til apparatkategorien.

Brug en 30 mbar regulator til butan/propan under kategori I3B/P(30).

Brug en 30 mbar regulator til butan under kategori I3+(28–30/37).

Brug en 37 mbar regulator til propan under kategori I3+(28–30/37).


Brug en 50 mbar regulator til butan/propan under kategori I3B/P(50).

Det anbefales at anvende en fleksibel slange, som er godkendt i henhold til EN16436:2014.

# FORSIGTIG

## SØRG FOR AT LÆSE FØLGENDE SIKKERHEDSRETNINGSLINJER OMHYGGELIGT FØR BRUGEN.


- Brug aldrig terrassevarmeren indendørs, da det kan forårsage personskade og tingsskade.
- Denne udendørs varmer er ikke beregnet til installation på fritidskøretøjer og/eller både.
- Installation og reparation skal udføres af kvalificeret servicepersonale.
- Forkert installation, justering og/eller modifikation kan forårsage personskade eller tingsskade.
- Forsøg ikke at modificere enheden på nogen måde.
- Udskift eller ombyt aldrig regulatoren med nogen anden regulator ud over den reservedel, som anbefales fra fabrikken.
- Opbevar eller brug aldrig benzin eller andre antændelige dampe eller væsker i varmerenheden.
- Hele gassystemet, slangen, regulatoren, pilotenheden og brænderen skal efterses for utætheder og beskadigelse forud for brugen og som minimum årligt, og dette eftersyn skal udføres af kvalificeret servicepersonale.
- Alle lækagetests skal udføres med sæbevand. Benyt aldrig åben ild til at kontrollere for utætheder.
- Tag ikke varmeren i brug, før alle samlinger er lækagetestet.
- Luk for gasventilen omgående, hvis der konstateres gaslugt. Luk på flaskeventilen (OFF). Hvis der er utæthed ved slange/regulator-samlingen: Spænd samlingen, og udfør en ny lækagetest. Hvis der fortsat forekommer bobler, returneres slangen til købsstedet. Hvis der er utæthed ved regulator/flaskeventil-samlingen: Afbryd, tilslut igen, og udfør endnu en lækagetest. Hvis der efter gentagne forsøg fortsat kan iagttages bobler, er flaskeventilen defekt og skal returneres til stedet, hvor flasken er købt.
- Transporter ikke varmeren, mens den er i drift.
- Flyt ikke varmeren, umiddelbart efter at den er slukket. Afvent, at temperaturen falder.
- Hold ventilationsåbningen i flaskekapslingen ren og fri for løse dele.
- Laker ikke varmegitteret, betjeningspanelet eller baldakinreflektoren i toppen.
- Varmerens betjeningskammer, brænder og cirkulationsluftpassager skal holdes rene. Hyppig rengøring kan være nødvendig.
- Gasflasken skal lukkes (OFF), når varmeren ikke er i brug.
- Kontrollér varmeren omgående, hvis noget af følgende indtræffer:
  - Varmeren når ikke op i temperatur.
  - Brænderen afgiver en poppende lyd under brugen (en svag støj er normal, når brænderen slukkes).
  - Lugt af gas i forbindelse med kraftig gulfarvning af spidserne på flammerne i brænderen.
  - Flaskegasregulatoren/slangen skal være anbragt på afstand af gennemgange, hvor personer kan komme til at snuble over den, og på et sted, hvor slangen ikke udsættes for utilsigtet beskadigelse.
  - Enhver form for afskærmning eller beskyttelsesanordning, der måtte være fjernet med henblik på servicering af varmeren, skal sættes på plads igen, inden varmeren bruges.
  - Både voksne og børn skal holde afstand til overfladerne med høje temperaturer for at forhindre forbrændinger eller antændelse af tøj.
  - Børn skal holdes under nøje opsyn, når de befinder sig i nærheden af varmeren.
  - Tøj og andre antændelige materialer må ikke hænges på varmeren eller placeres på eller i nærheden af varmeren.
- Sørg for at udskifte gasflasken på et sted med tilstrækkelig ventilation og på afstand af antændelseskilder (stearinlys, cigaretter, andre flammedannende apparater, ...);
- Kontrollér, at regulatorpakningen er monteret korrekt, og at den fungerer efter hensigten; se illustrationen til højre;
- Bloker aldrig ventilationshullerne i flaskehuset;
- Luk altid gasforsyningen på ventilen på gasflasken eller regulatoren efter brugen;
- Hvis der opstår gaslækage, må apparatet ikke bruges, og hvis det er tændt, skal gasforsyningen lukkes, og apparatet skal undersøges og udbedres, inden det bruges igen;
- Kontrollér slangen mindst en gang om måneden, hver gang flasken skiftes, eller når apparatet tages i brug efter længere tids stilstand.
- Hvis den udviser tegn på revnedannelse, beskadigelse eller anden form for forringelse, skal den udskiftes med en ny slange af samme længde og af tilsvarende kvalitet;
- Brug af dette apparat i lukkede rum kan være farlig og er FORBUDT;
- Læs vejledningen, før dette apparat bruges. Apparatet skal installeres i overensstemmelse med anvisningerne og gældende lokal lovgivning.
- Sammenkobling af slange og regulator og sammenkobling af regulator og flaske fremgår af ovenstående illustration.
- Dette produkt indeholder små batterier. Hvis små batterier sluges, opstår der FARE FOR KVÆLNING. Søg lægehjælp omgående, hvis batterier indtages eller indåndes. Børns adgang til de små batterier skal forhindres.

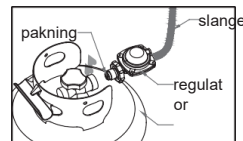

Slange/regulator-samling og regulator / flaske-samling

## OPSTILLING OG ANBRINGELSE AF VARMEREN

- Varmeren er udelukkende beregnet til udendørs brug. Sørg for, at der altid er adgang til tilstrækkelig ventilation med frisk luft.
- Oprethold altid korrekt afstand til ubeskyttede brændbare materialer dvs. 100 cm over varmeren og 100 cm til siderne som minimum.
- Varmeren skal være anbragt på et plant og fast underlag.
- Brug aldrig varmeren i eksplosionsfarlige atmosfærer som f.eks. på steder, hvor der opbevares benzin eller andre antændelige væsker eller dampe.
- Beskyt varmeren imod kraftig vind ved at forankre soklen forsvarligt i underlaget ved hjælp af skruer.

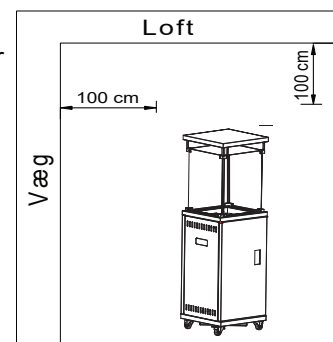


## KRAV TIL GASSEN

- Brug kun propan, butan eller blandinger af disse.
- Trykregulatoren og slangeenheden, der skal benyttes, skal være i overensstemmelse med gældende lokale standarder.
- Installationen skal være i overensstemmelse med gældende lokale standarder, eller i mangel af gældende lokale standarder for installationen, i overensstemmelse med standarden for opbevaring og håndtering af flaskegas.
- Bulede, rustne og beskadigede flasker kan være farlige og skal kontrolleres af flaskeleverandøren. Brug aldrig en flaske med beskadiget ventilstilslutning.
- Flasken skal være indrettet, så den leverer gasformig gas under brugen. Slut aldrig en ureguleret flaske til varmeren.


## LÆKAGETEST

- Gastilslutningerne på varmeren er lækagetestet fra fabrikken, inden produktet leveres. Der skal udføres en fuldstændig gastæthedstest på installationsstedet, da der er risiko for, at apparatet er blevet håndteret forkert under transporten, eller at varmeren forsynes ved et forkert tryk.
- Forbered sæbevand bestående af en del flydende opvaskemiddel og en del vand. Sæbevandet kan påføres ved hjælp af en forstøverflaske, en pensel eller en klud. Der vil blive dannet sæbebobler omkring utætheder.
- Varmeren skal kontrolleres med fuld flaske.
- Sørg for, at sikkerhedsreguleringsventilen er i stillingen OFF.
- Luk op for gasforsyningen (ON).
- Hvis der slipper gas ud, skal gasforsyningen lukkes. Spænd utætte samlinger, og luk derefter op for gasforsyningen, og kontrollér igen.
- Der må aldrig udføres lækagetest og ryges samtidig.

## MONTAGEDELE

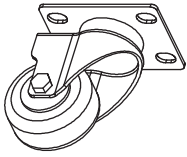

**AA**

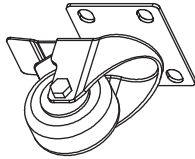

**BB**



**CC**



**DD**



**EE**




**FF**



**OO**



**GG**



**HH**



**II**



**JJ**




**KK**

| Del       | Beskrivelse       | Antal |
|-----------|-------------------|-------|
| <b>AA</b> | Hjul              | 2     |
| <b>BB</b> | Hjul med bremse   | 2     |
| <b>CC</b> | Skrue M4×20       | 4     |
| <b>DD</b> | Flangeskrue M6×12 | 16    |
| <b>EE</b> | Skrue M6×12       | 9     |
| <b>FF</b> | Skrue M4x10       | 4     |
| <b>GG</b> | Flange hætte M6   | 1     |
| <b>HH</b> | Glas klip         | 8     |
| <b>II</b> | Glasfastgørelse   | 4     |
| <b>JJ</b> | Skruenøgle        | 1     |
| <b>KK</b> | Skruetrækker      | 1     |
| <b>OO</b> | Skrue M5x8        | 16    |

Før du påbegynder samlingen af produktet, skal du sikre dig, at alle dele er til stede. Sammenlign delene med pakkens indholdsliste og listen over medfølgende beslag. Hvis der mangler dele, eller hvis nogen dele er beskadigede, må du ikke forsøge at samle produktet.

Anslået monterings tid: 30 minutter

## DELE OG SPECIFIKATIONER

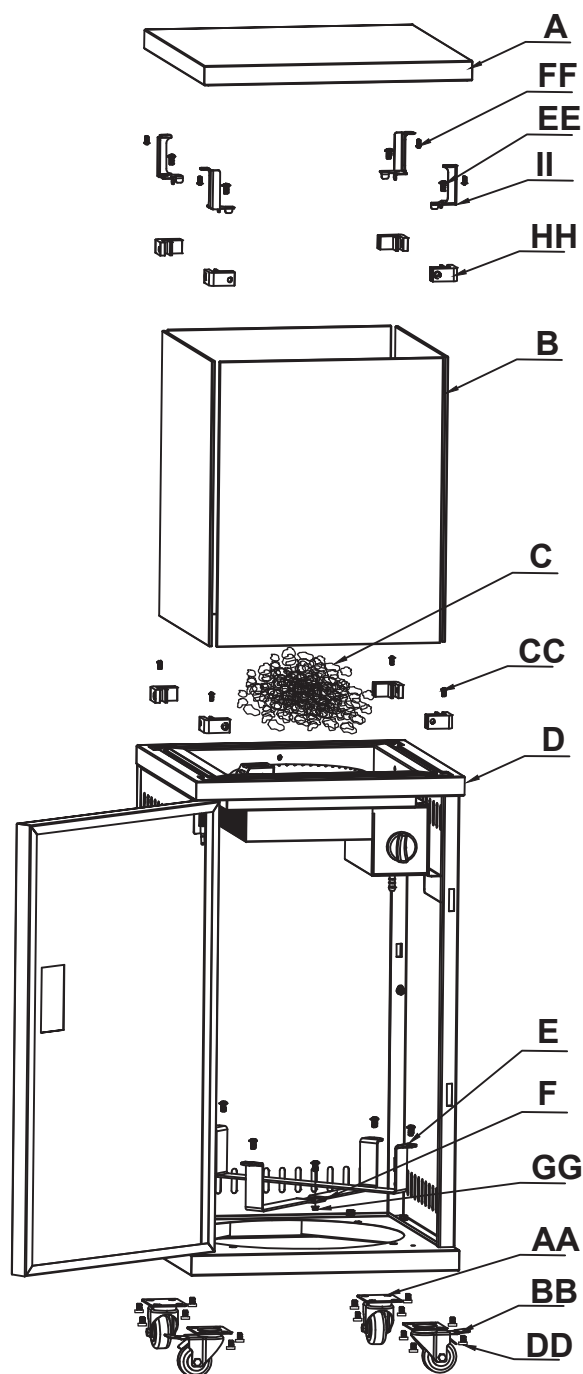

| Del | Beskrivelse              | Antal |
|-----|--------------------------|-------|
| A   | Top cover                | 1     |
| B   | Glass                    | 4     |
| C   | Lava sten                | 1     |
| D   | Tank enhed               | 1     |
| E   | Gasflaskefastgørelse – 1 | 1     |
| F   | Gasflaskefastgørelse – 2 | 1     |

#### A. Konstruktion og egenskaber

- Transportabel terrasse-/havevarmer med gasflaskehus.
- Hus i stål med pulverlakering eller i rustfrit stål.
- Gasslangekoblinger med metalklemme (skruehætter i Tyskland).
- Varmeafgivelse fra reflektor.

#### B. Specifikationer

- Brug kun propan, butan eller blandinger af disse.
- Maks. effekt: 13.000 watt
- Min. effekt: 5.000 watt
- Forbrug:

| CATEGORY:                | I <sub>3+</sub> (28-30/37)                                     | I <sub>3B/P</sub> (30)                                                             | I <sub>3B/P</sub> (37) | I <sub>3B/P</sub> (50) |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Bestemmelsesland         | BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, CH, SI, LV, TR | LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, HR, RO, IT, HU, LV, GR | PL                     | DE, AT, CH, SK         |
| Gastype                  | G30 Butane/ G31 Propane                                        | G30 Butane, G31 propane or their mixtures                                          |                        |                        |
| Gasttryk                 | (28-30)/37mbar                                                 | 28-30mbar                                                                          | 37mbar                 | 50mbar                 |
| Nominel varmeeffekt (Hs) | 11.0KW (G30: 867g/h, G31: 855g/h)                              |                                                                                    |                        |                        |
| Størrelse på injektor    | 1.59mm                                                         |                                                                                    | 1.51mm                 | 1.41mm                 |

- Slangen og regulatorenheden skal være i overensstemmelse med gældende lokale standarder.
- Regulatorens udgangstryk skal være i overensstemmelse med den tilsvarende apparatkategori i specifikation B. Apparatet kræver en godkendt slange med en længde på 0,6 m.



## SAMLEVEJLEDNING

### Trin 1

Monter hjulene (AA & BB) på tankmonteringen (D) ved hjælp af 16 stk. flangeskruer M6×12 (DD).

Sørg for, at de to hjul med bremse er monteret på samme side.




Spænd boltene godt fast.

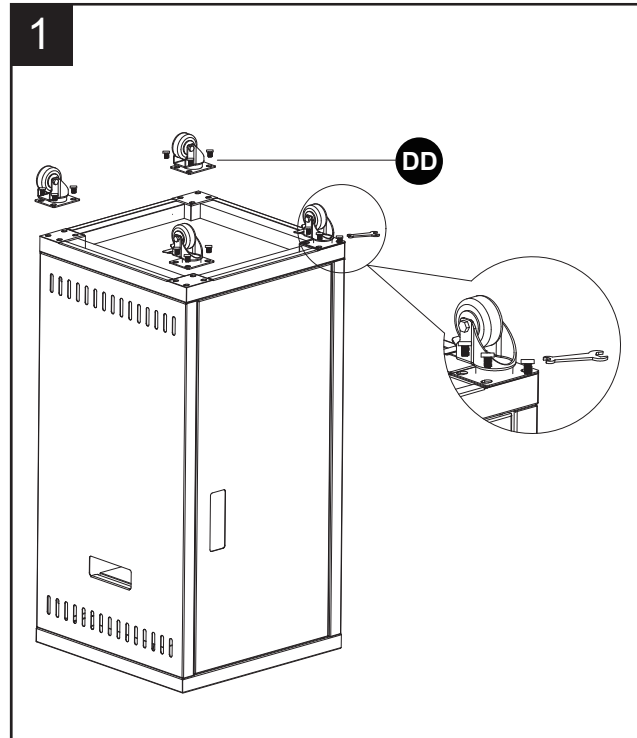

### Trin 2


Monter gasflaskefastgørelserne (E & F) på tankmonteringen (D) ved hjælp af 4 stk. skruer M6×12 (EE).

Fastgør gasflaskefastgørelserne (E & F) med 1 stk. skrue M6×12 (EE) og 1 stk. flangemøtrik M6 (GG)..

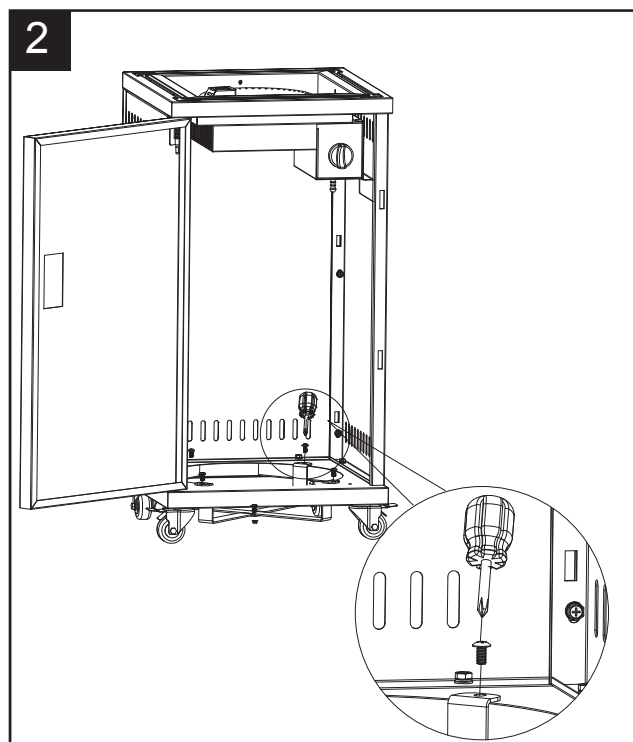


### Trin 3

Monter glasklemmen (HH) på tankmonteringen (D) ved hjælp af 4 stk. skruer M4x20 (CC).)

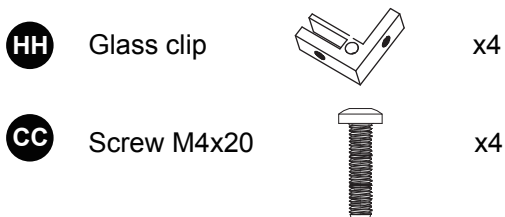

5. Monter bagpanelet (H) på venstre og højre side panel, med 4 M6x12 skruer (AA).


Bemærk: Gascylinder båndet skal sidde forned.

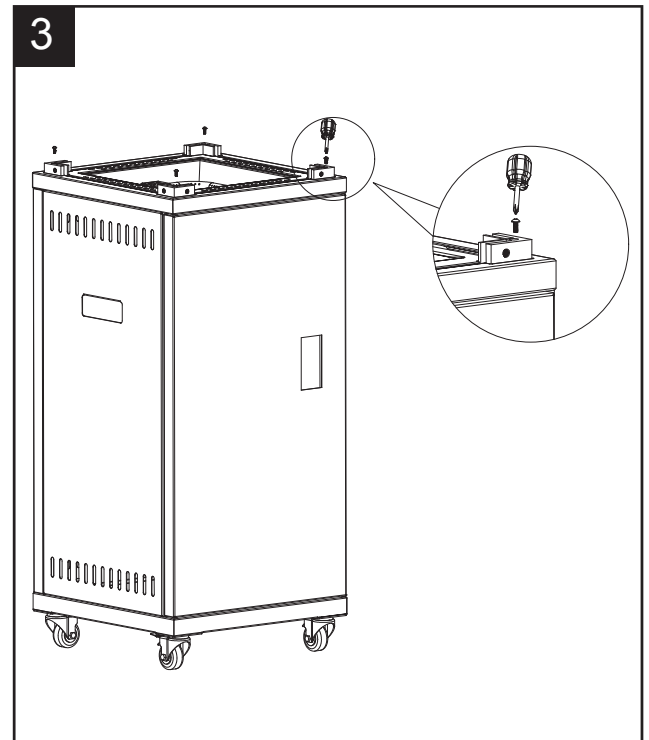

### Trin 4

Læg lavastenene (C) i brænderen.

**BEMÆRK:** Dæk ikke tænderen med lavasten.

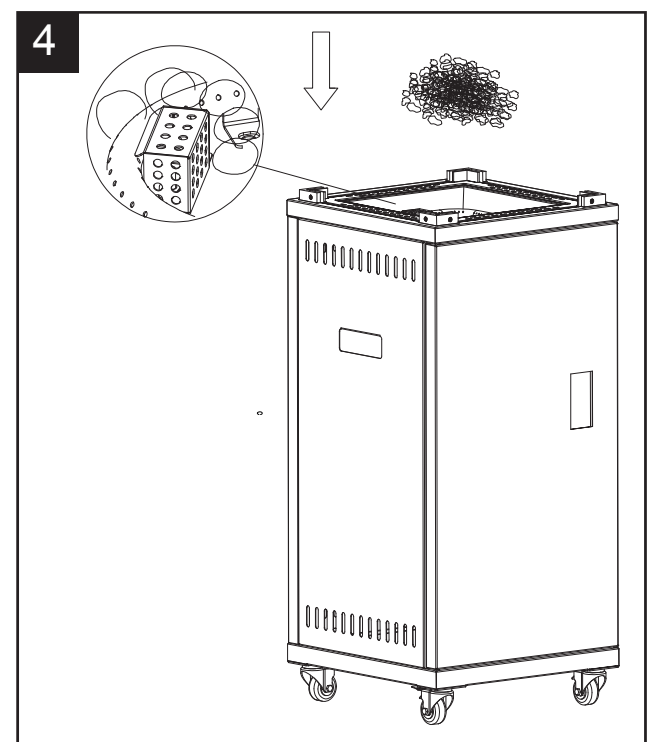

### Trin 5

Indsæt glasset (B) forsigtigt i glasklemmerne (HH).

Fastgør toppen af de 4 stk. glas (B) ved at montere 16 stk. skruer (OO) én ad gangen. Spænd glasklemmerne (HH) for at fastgøre glasset.



Glass clip



x4




Screw M5x8




x16

5

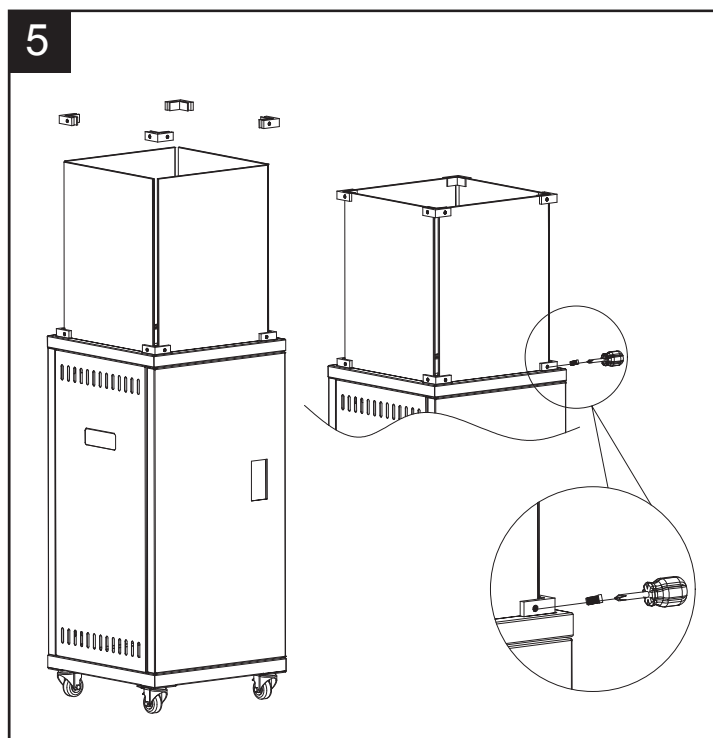

6-1

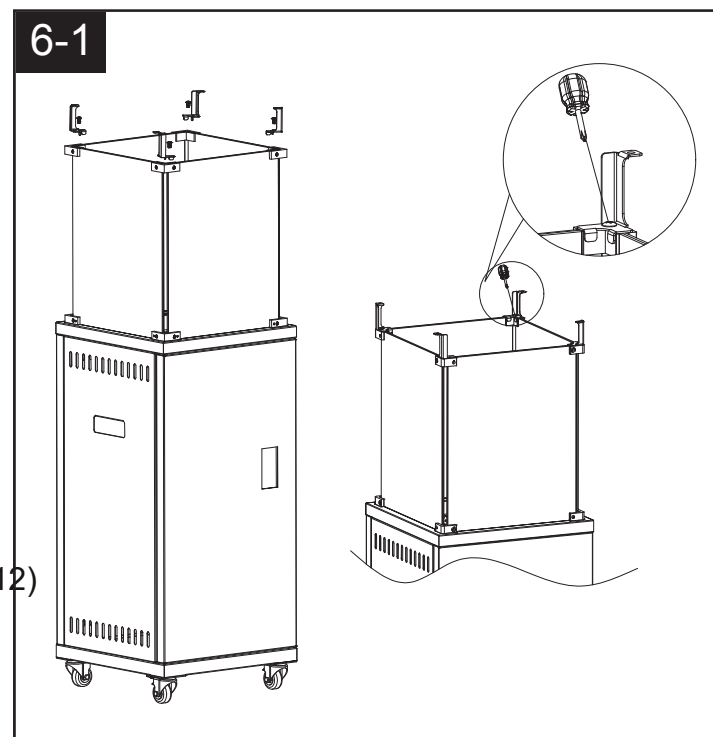


### Trin 6

6-1 Monter 4 stk. glasfastgørelser (II) på 4 stk. glasklemmer (HH) ved hjælp af 4 stk. skruer M6×12)

6-2 Monter topdækslet (A) på 4 stk. glasfastgørelser (II) ved hjælp af 4 stk. skruer M4×10 (FF).

### Hardware Used

- |           |              |                                                                                   |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EE</b> | Screw M6x12  |  |
| <b>FF</b> | Screw M4x10  |  |
| <b>II</b> | Glass Fixing |  |

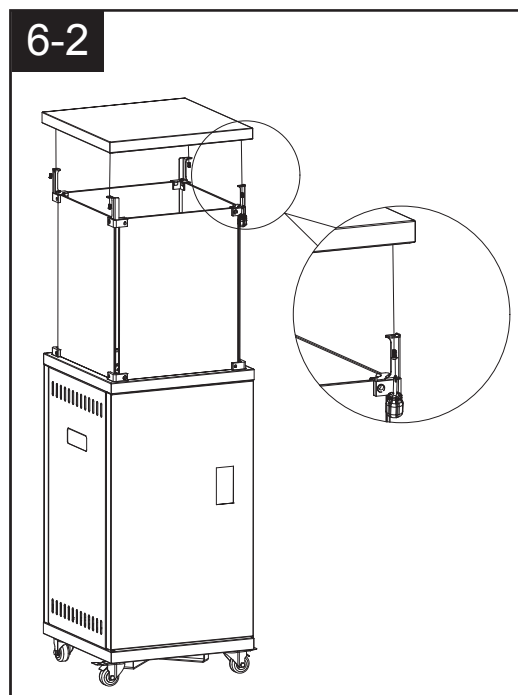


### Trin 7

Tilslut gasslangen og regulatoren ved hjælp af klemme, og spænd den med en skruetrækker. Monter regulatoren på gasflasken, og spænd den med en skruenøgle.



**ADVARSEL!** Sørg for, at slangen ikke kommer i kontakt med overflader med høj temperatur, da den kan smelte og lække, hvilket kan forårsage brand.

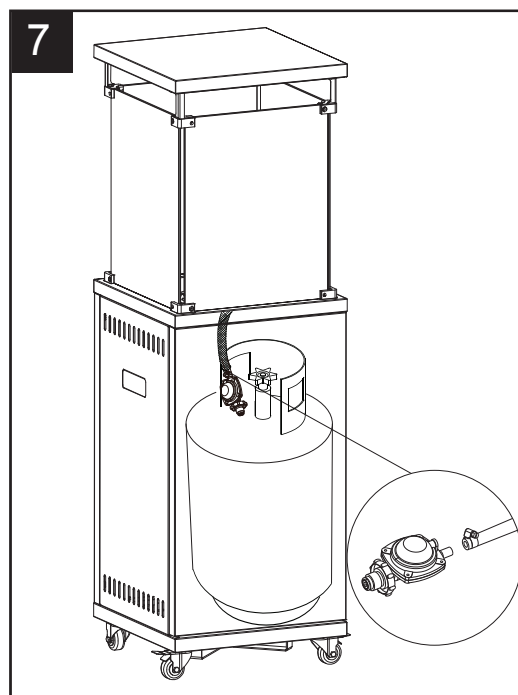

## Lækagekontrol



**ADVARSEL!** Der skal udføres lækagetest årligt, og hver gang en gasflaske tilsluttes, eller hvis en del af gassystemet udskiftes.




**ADVARSEL!** Benyt aldrig åben ild til at kontrollere for gaslækager. Sørg for, at der under ingen omstændigheder kan forekomme gnister eller åben ild i området, mens du foretager kontrol for lækager. Gnister og åben ild vil forårsage brand eller eksplosion, tingsskade, alvorlig personskade eller dødsfald.

**Lækagetest:** Dette skal gøres forud for første anvendelse, årligt, og når gaskomponenter udskiftes eller serviceres. Der må ikke ryges, mens testen udføres, og alle antændelseskilder skal fjernes. Områderne, der skal kontrolleres, er beskrevet i lækagetestdiagrammet. Stil alle brænderens betjeningslementer i slukket-stillingen (OFF). Åbn gasforsyningsventilen.


Brug en pensel til at påføre en halv/halv blanding af flydende sæbe og vand på alle samlinger og koblinger på regulator, slange, manifolder og ventiler.

Bobler er et tegn på gaslækage. Spænd enten den løse samling, eller få den pågældende komponent udskiftet med en ny i overensstemmelse med kundeserviceafdelingens anbefalinger, og få terrassevarmeren eftersat af en autoriseret gasinstallatør.

Hvis gaslækagen ikke kan stoppes, skal gastilførslen lukkes omgående og afbrydes, og terrassevarmeren skal efterses af en autoriseret gasinstallatør eller forhandleren. Brug under ingen omstændigheder terrassevarmeren, før lækagen er afhjulpet.

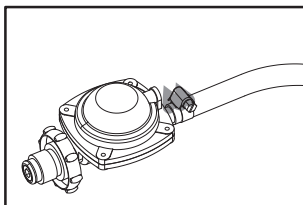

Slange/regulatorkobling

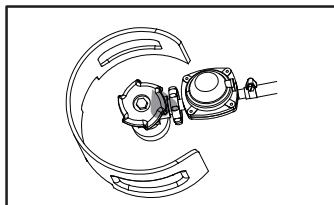

Regulator/flaskekobling

## BRUG OG OPBEVARING

### BETJENING

Før du udfører en lækagetest, skal du sikre dig, at der ikke kan opstå gnister, og at du befinder dig i et rummeligt udendørs område. Tilslut propan gasflasken til regulatoren, og drej apparatets ventil til positionen "OFF". Påfør en blanding af sæbe og vand på alle tilslutninger. Tænd for gastilførslen. Hvis der dannes bobler ved nogen af tilslutningerne, kan der være en lækage.

Hvis du lugter gas, eller hvis der konstateres en lækage, skal du slukke for gasventilen, frakoble propangasflasken og undlade at bruge apparatet, indtil lækagen er udbedret.

Brug ikke varmeapparatet uden at inspicere gasslangen. Hvis der er tegn på slid eller beskadigelse, skal slangen udskiftes (hvis relevant).

### TÆNDING

Sørg for, at betjeningsknappen (M) står i position "OFF".

Åbn døren (C), og åbn langsomt ventilen på propan gasflasken ved at dreje knappen mod uret.


Luk døren (C) på kabinettet.

Tryk betjeningsknappen helt ind, og drej den ca. 1/4 omgang mod uret, indtil der høres et klik. Det kan være nødvendigt at forsøge flere gange for at tænde brænderen.

Hvis tænding ikke sker inden for få sekunder, skal du slippe betjeningsknappen (M) og dreje den tilbage til position "OFF". Vent 5 minutter, så gassen kan forsvinde, og gentag derefter tændingsproceduren ovenfor.

For at justere flammen drejes betjeningsknappen (M) med eller mod uret, afhængigt af om du ønsker at sænke eller øge flammen.

Når varmeapparatet tændes første gang, kan det afgive en let lugt og røg. Dette er en normal og midlertidig tilstand. Den udsendte skærm vil blive kraftigt rød på grund af varmen. Farven er mere synlig om natten. Flammemønstret skal være blå; flammerne må ikke være gule, da dette indikerer en blokering af luftstrømmen gennem brænderne.

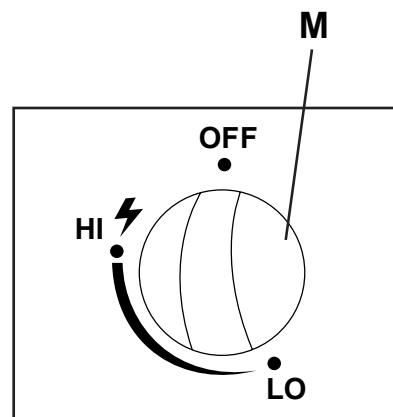

### SLUKNING

Drej betjeningsknappen med uret til position "OFF".

Luk ventilen på propan gasflasken, hvis apparatet<sup>14</sup> ikke skal bruges i længere tid.

## PROBLEMTJEKLISTE

| Problem                                             | Årsag                                               | Løsning                                                                          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Brænderen vil ikke tænde.                           | Brænderinjektoren er tilstoppet.                    | Rengør brænderinjektoren.                                                        |
|                                                     | Der er lavt gasforsyningstryk.                      | Kontakt din gasleverandør.                                                       |
| Brænderflammen går ud umiddelbart efter antændelse. | Der er lavt gastryk.                                | Kontakt din gasleverandør.                                                       |
| Antændelsen er forsinket.                           | Hovedbrænderens overføringsåbninger er tilstoppede. | Rengør hovedbrænderens åbninger.                                                 |
|                                                     | Der er lavt gastryk.                                | Kontakt din gasleverandør.                                                       |
| Forbrændingen på brænderen er utilstrækkelig.       | Der er ikke tilstrækkelig luft.                     | Kontroller luftpassager og brændere for snavs og affald, og rengør med trykluft. |
| Brænderflammen er lav.                              | Forsyningsslangen er bøjet eller snoet.             | Ret slangen ud, og udfør en lækagetest.                                          |
|                                                     | Der er blokering i brænderinjektoren.               | Rengør eller udskift brænderinjektoren.                                          |
| Emitteren gløder ujævnt.                            | Der er blokering i brænderinjektoren.               | Rengør eller udskift brænderinjektoren.                                          |
|                                                     | Basen står ikke på et plant underlag.               | Placer varmeapparatet på et plant underlag.                                      |
|                                                     | Gastrykket er lavt.                                 | Udskift gasflasken med en ny.                                                    |
| Der er let røg og lugt under den første brug.       | Dette er rester fra fremstillingsprocessen.         | Dette vil stoppe efter ca. 30 minutters drift.                                   |
| Der er kraftig sort røg.                            | Der er blokering i brænderen.                       | Sluk varmeapparatet og lad det køle af. Fjern blokeringen og rengør              |

|                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                          | brænderen indvendigt og udvendigt.                                                                       |
| Varmeapparatet afgiver en fløjtende lyd, når brænderen er tændt.                   | Luftpassagerne er blokerede.                                                             | Kontroller de minimale installationsafstande og luftpassagerne for snavs.                                |
|                                                                                    | Der er luft i gasledningen.                                                              | Lad brænderen køre, indtil luften er helt udluftet.                                                      |
| Varmeapparatet afgiver en klikkende lyd lige efter brænderen tændes eller slukkes. | Metallet udvider sig og trækker sig sammen.                                              | Dette er normalt for varmeapparater. Hvis støjen er overdreven, kontakt en kvalificeret servicetekniker. |
| Der er gaslugt, selv når kontrolknappen står i OFF-position.                       | Der er en gaslækage.                                                                     | Find og udbedr lækagen straks.                                                                           |
|                                                                                    | Gasregulatoren er defekt.                                                                | Udskift gasregulatoren.                                                                                  |
| Der er gaslugt under forbrænding.                                                  | Der er fremmedlegemer i gassen eller i brænderens åbninger.                              | Kontroller gaspassagen og brænderen.                                                                     |
|                                                                                    | Varmeapparatet forbrænder dampe fra maling eller urenheder i luften.                     | Stop med at opbevare og bruge lugtgivende produkter i nærheden af varmeapparatet.                        |
|                                                                                    | Der siver gas fra regulator- og slangeforbindelser, ventil- og rørforbindelser samt rør. | Find og udbedr lækagerne, eller kontakt din gasleverandør.                                               |
| Der er kulstofaflejringer.                                                         | Der er snavs eller belægning på reflektoren og flammeskærmen.                            | Rengør reflektoren og flammeskærmen.                                                                     |

## VEDLIGEHOELDELSE

- Før du udfører nogen form for vedligeholdelse, skal propan gasflasken altid afbrydes.
- Hold varmeapparatet frit og ryddet for brændbare materialer.
- Inspicér brænderen visuelt for blokeringer, og hold tankindkapslingen fri og ryddet for snavs.
- Brug en blød børste til at fjerne milde pletter, løst snavs og jord, efter at brænderen er kølet helt af. Tør efter med en blød klud.
- Hårde vejrforhold kan forårsage genstridige pletter, misfarvning og mulig rusttæring.
- Permanent skade kan opstå, hvis pulver eller opløsningsmidler kommer i kontakt med malede eller plastkomponenter på dette varmeapparat.
- Opbevar varmeapparatet væk fra direkte sollys.
- Hvis apparatet opbevares indendørs, skal propangasflasken frakobles gasventilen.
- Brug af dele/tilbehør, som ikke er godkendt eller leveret af producenten, kan medføre fejl og ugyldiggøre garantien på dette varmeapparat.
- Sæt altid låg (hvis relevant) eller beskyttelsesovertræk på varmeapparatet, når det er afkølet og ikke i brug.



HeatUS A/S | Knullen 22 | DK-5260 Odense S | Denmark  
Tel. +45 7022 7292 | [www.heatus.dk](http://www.heatus.dk) | VAT DK 66212319