



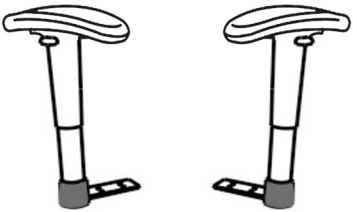
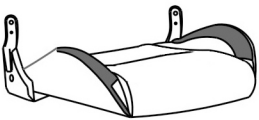
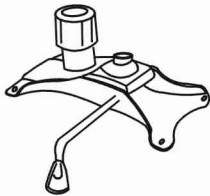
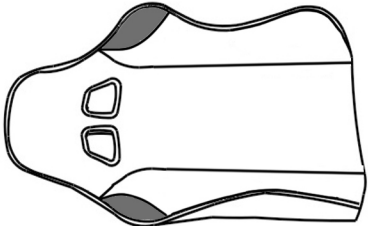

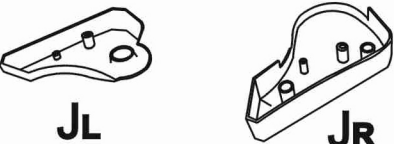
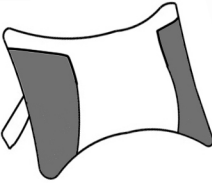
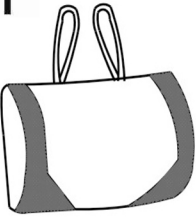
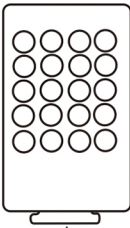






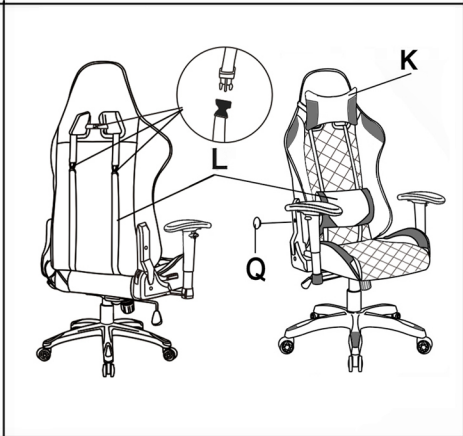
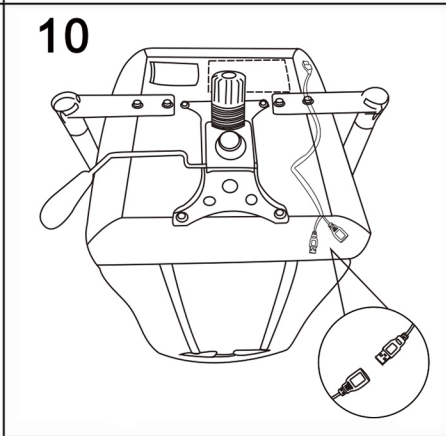
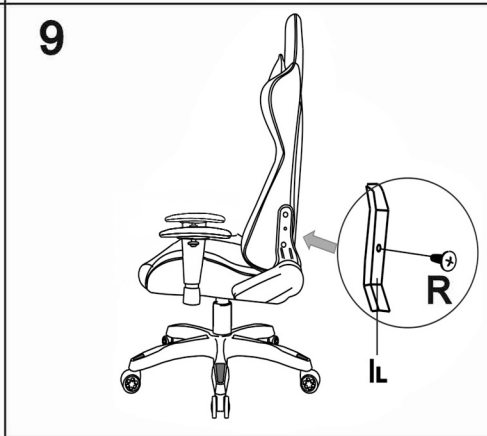
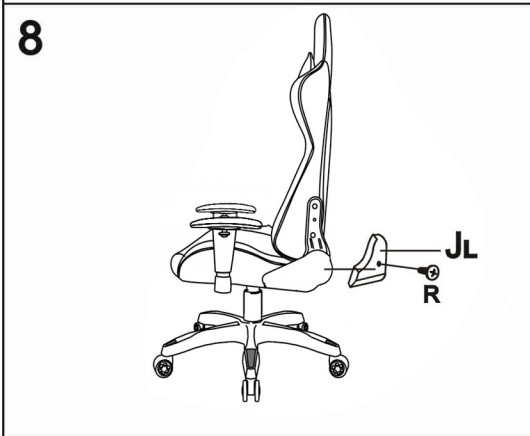
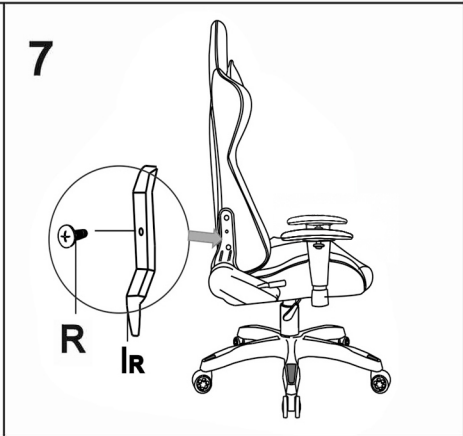
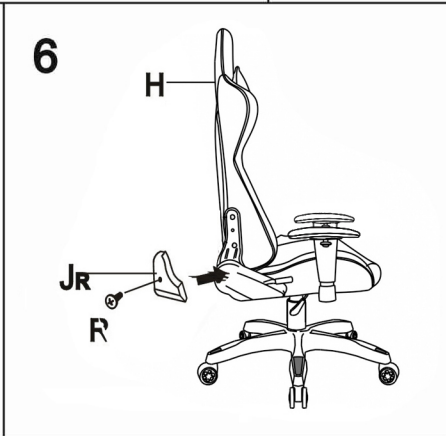
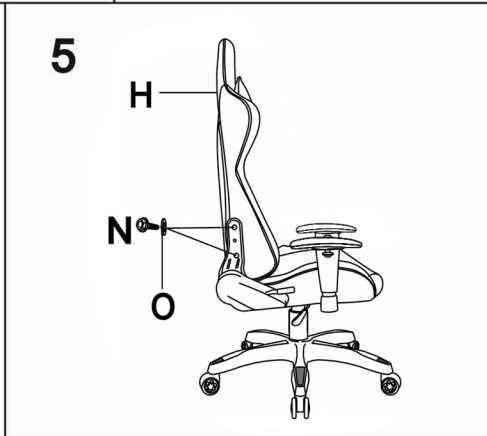
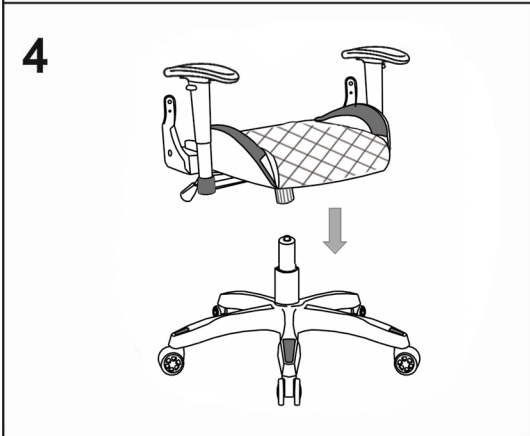
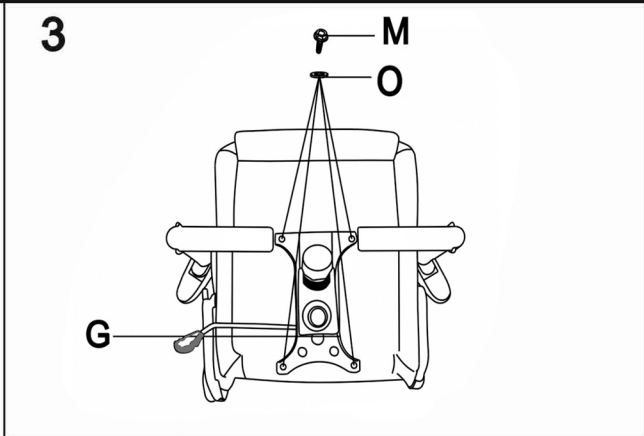
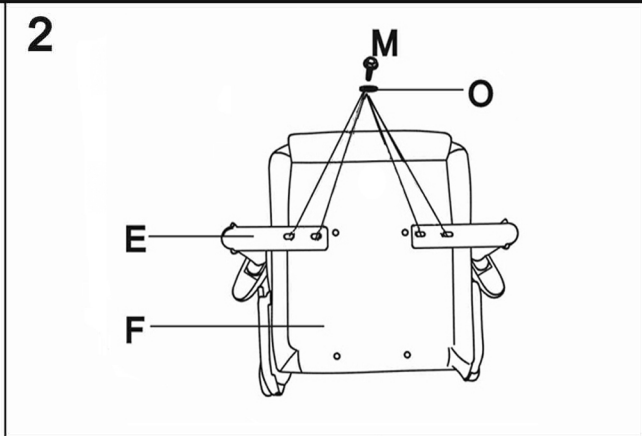
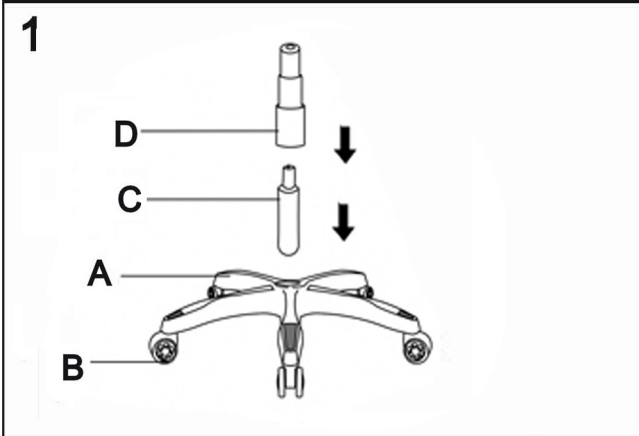


MANUAL



Ax1 	Bx5 	Cx1 	Dx1 		
Ex2 	Fx1 	Gx1 	Hx1 		
Ix1  IL IR	Jx1  JL JR	Kx1 	Lx1 	Sx1  ↑ Remove it before use.	
Mx8 M8*20mm 	Nx4 M8*30mm 	Rx4 M5*12mm 	Ox12 	Px1 	Qx4 



FJERNBETJENING

- Gamerstol og fjernbetjening er kun til indendørs brug.
- Fjernbetjeningen kan ikke tåle vand eller anden form for væske.

Funktioner

1. Fjern plastikken i bunden af fjernbetjeningen før brug.
2. Tryk på ON/OFF for at tænde/slukke fjernbetjeningen.

3. Disse to knapper har forskellige formål alt efter brug:



A. Statisk mode: Justering af lysstyrke (16 grader).

B. Når du er i JUMP3, JUMP7, FADE3 og FADE7: Justering af lysstyrkehastigheden (8 valgmuligheder).

C. Når du er i musik mode: Justering af OP/NED for musikken.

4. På fjernbetjeningen kan der vælges imellem 8 forskellige statiske farver ved at trykke på den ønskede farveknapp.
5. Knapperne JUMP3, JUMP7, FADE3 og FADE7 styrer farveændrende effekter, hvor der skiftes mellem henholdsvis 3 og 7 farver.
6. Knapperne med noderne har hver deres indstilling ift. hvordan farver ændres med musikrytmen:



A. Node 1: Der skiftes mellem alle farver til musikkens rytme (generel musik). Hvis ingen musik vil alle farve skifte.



B. Node 2: Der skiftes langsomt mellem alle farver til musikkens rytme (rolig musik). Hvis ingen musik vil alle farve skifte langsomt.



C. Node 3: Der skiftes mellem alle farver til musikkens rytme (aktiv musik). Hvis ingen musik vil de nuværende farver lyse.



D. Node 4: Der skiftes mellem alle farver til musikkens rytme (DJ musik). Hvis ingen musik vil ingen farver lyse.

