
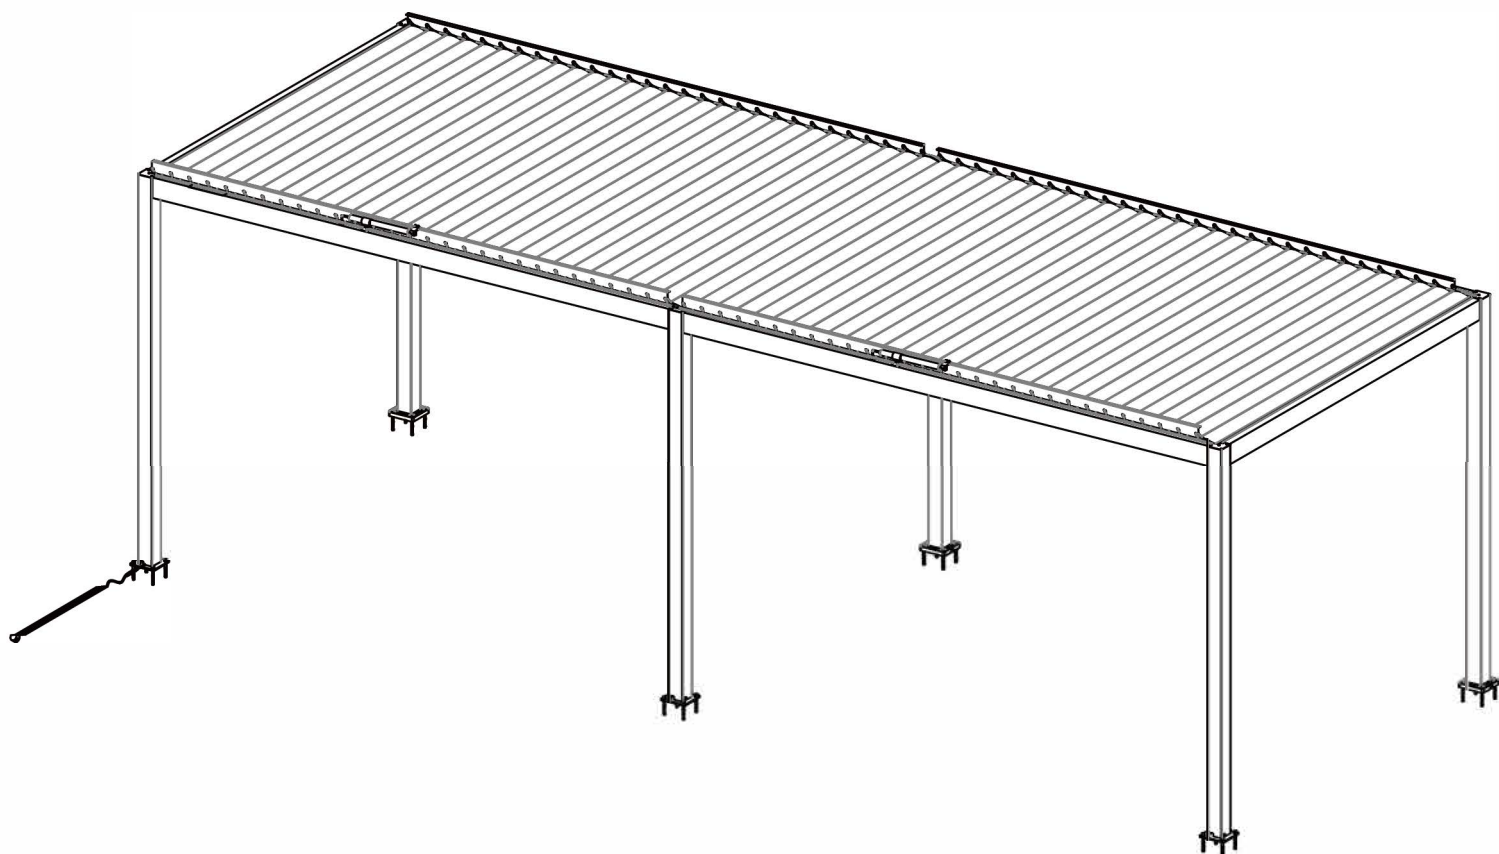




Pergola med lameller i aluminium

6m*3m




Liste over dele


E1	 TB	X1
E2	 BB	X1
E3	 LB	X1
E4	 RB	X1
E7		X1
E8		X1
E9	 +	x (2+2)
E10		X4
G1	 Post 1	X2
G2	 Post 2	X2
G4		X4
G5		X4
G7		X6
G8		X2
F8		X44
H1		X2
H2	 Stødstangsmotor	X2
H4		X2
Z1	 Post 3	X2

H10		X1
H17		X1
H19		X1
H26	 Valgfrit tilbehør LED	X1
H27		X4
S1		X24
S5		x238
S9		X32
S10		X4
S11		X4
S16		X4
S27		X2
S28		X2
S41		X20
S42		X90
S44		X2
Z2		X2
Z3		14
Z4		X88


G1

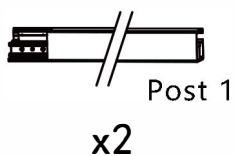

G5





G7

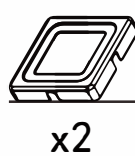




S41

ST5.5*35

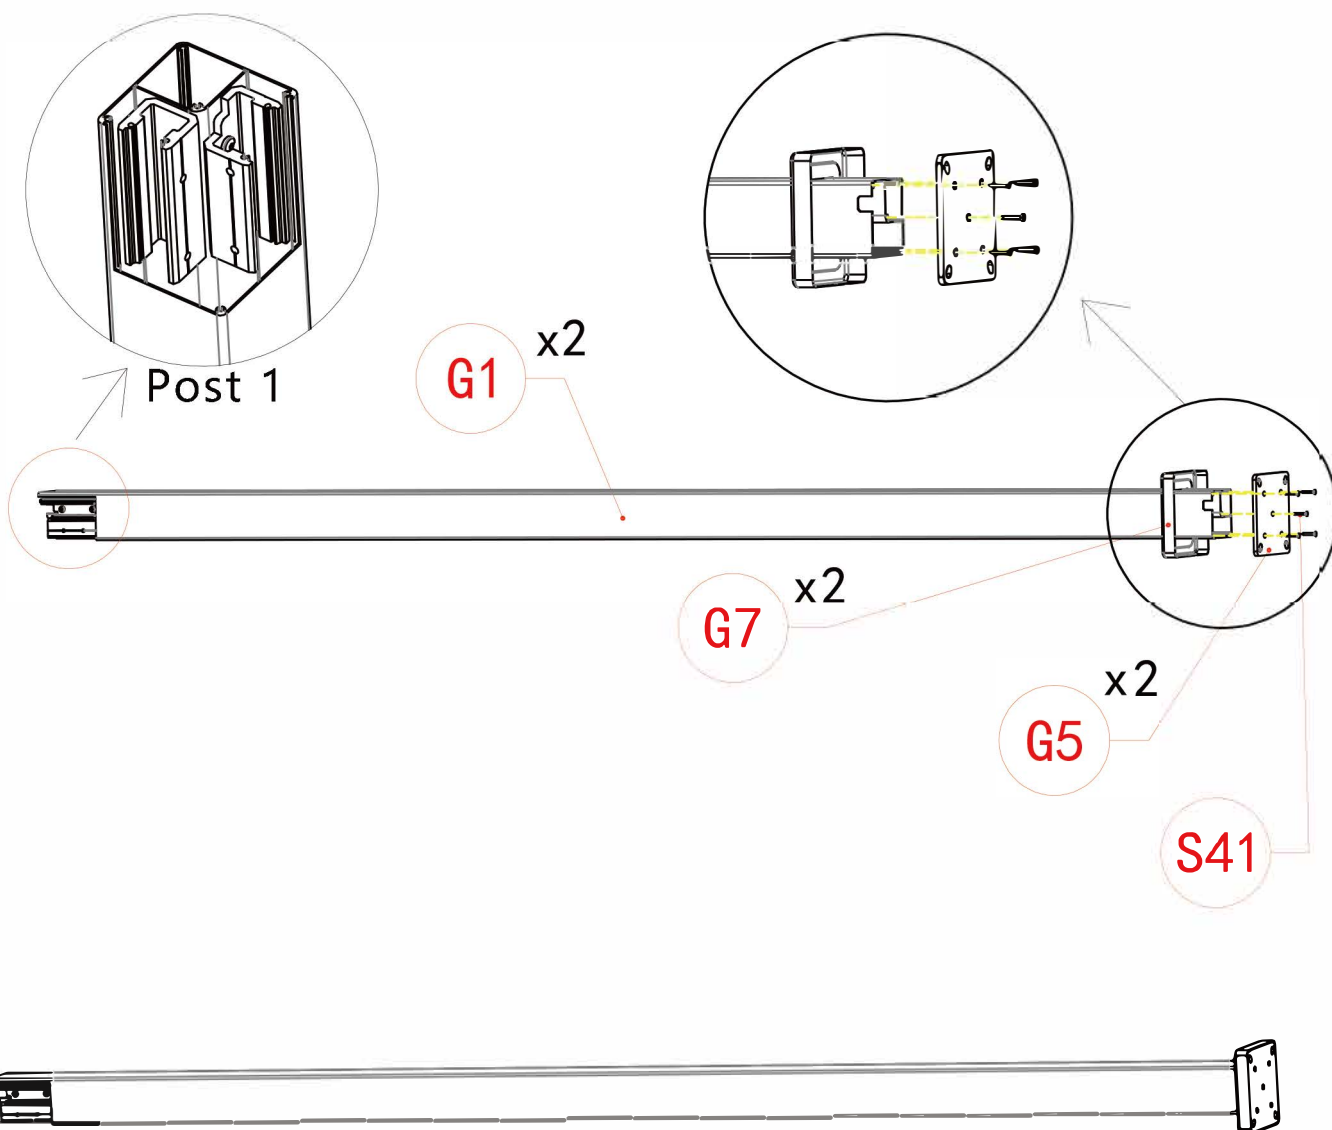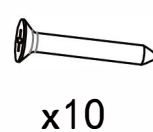

Vær opmærksom:


1. Monter ikke G7 på stolpen, hvis du vil montere ziptrack-gardiner rundt om pergolaen.
2. Hvis du smører skruerne, bliver de lettere at spænde.

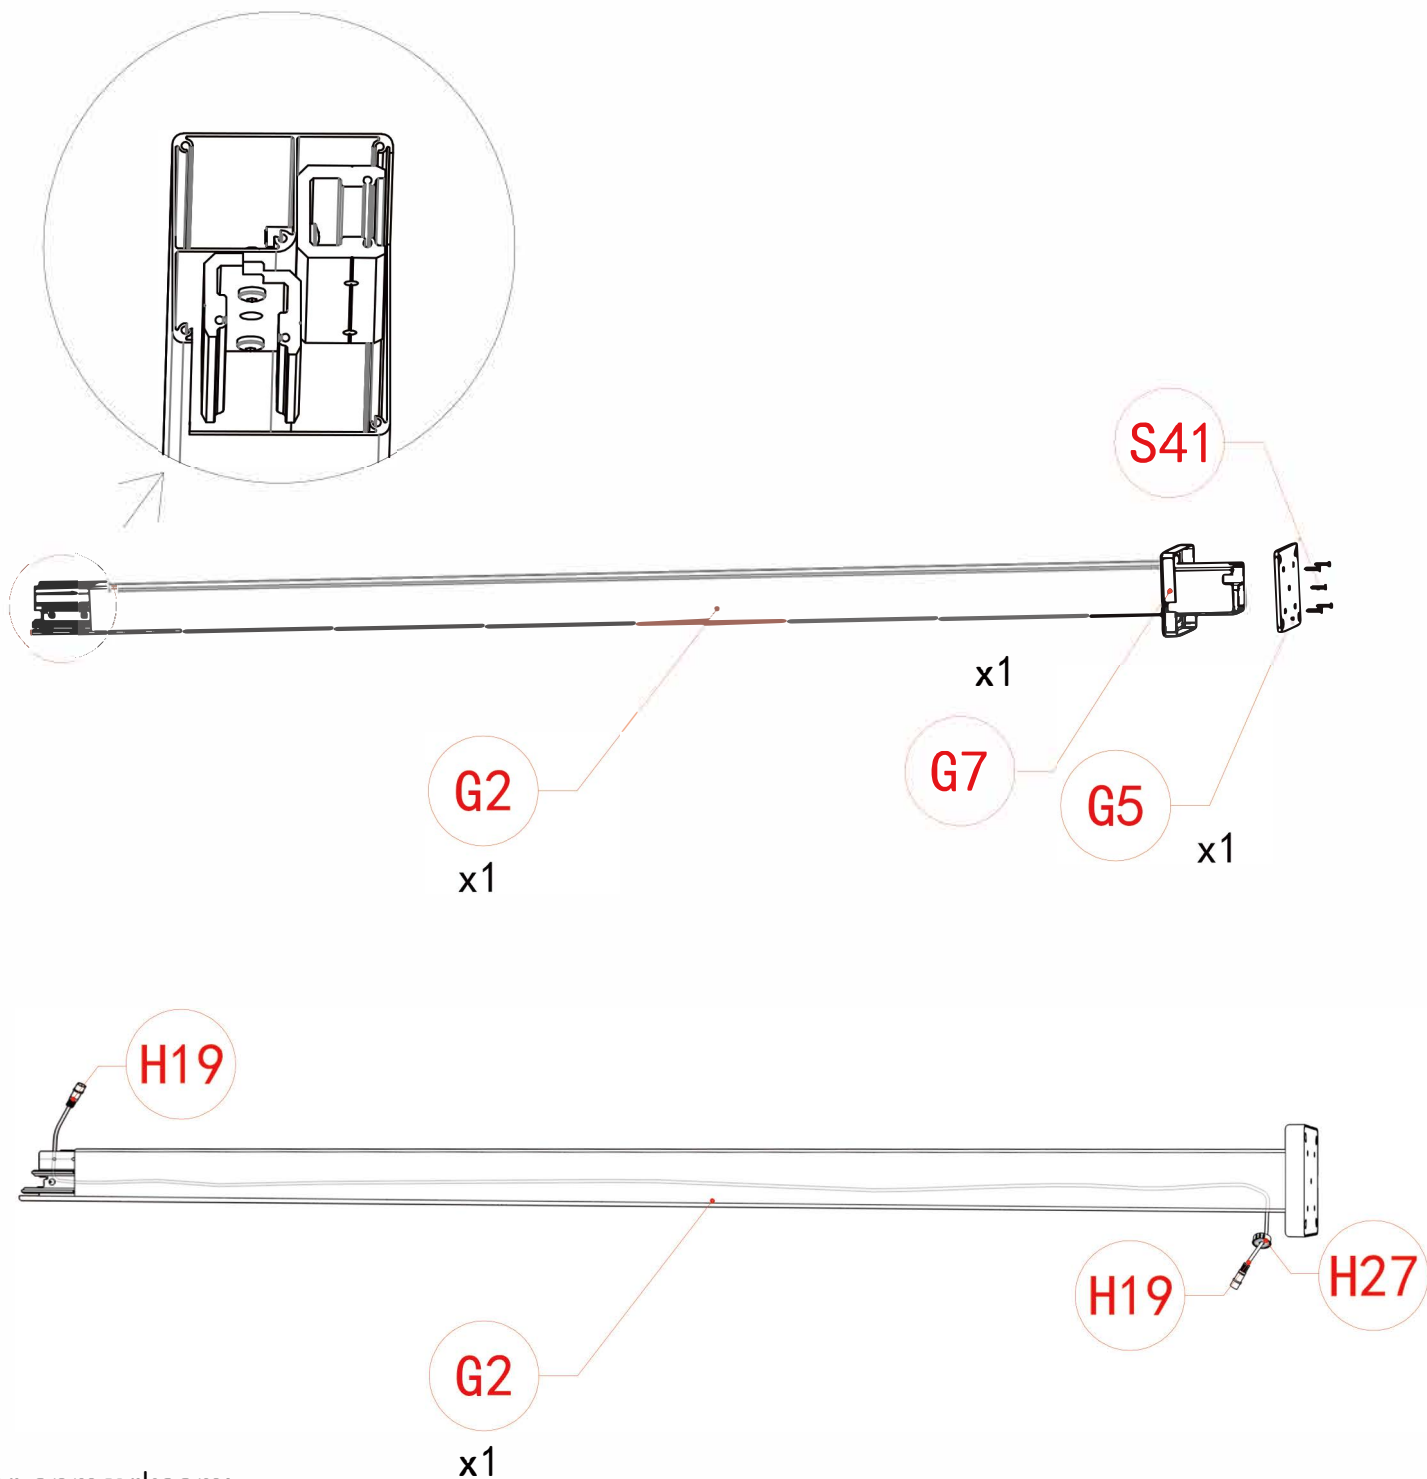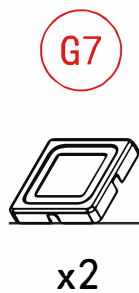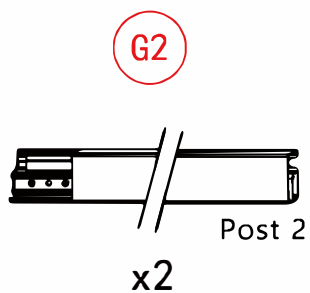

Vær opmærksom:

1. Monter ikke G7 på stolpen, hvis du vil montere ziptrack-gardiner rundt om pergolaen.
2. Hvis du smører skruerne, bliver de lettere at spænde.


Z1

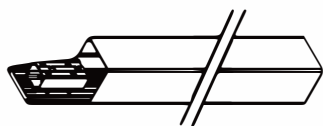

Post 3

x2

Z2



x2

G7




x2

Z3

ST4. 2*25



x7

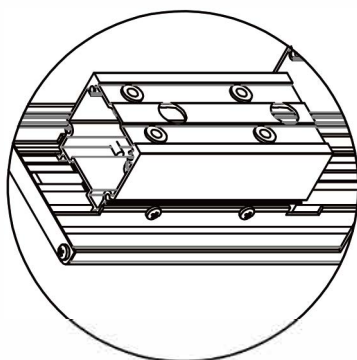


Z1

x2

G7

x2

Z3

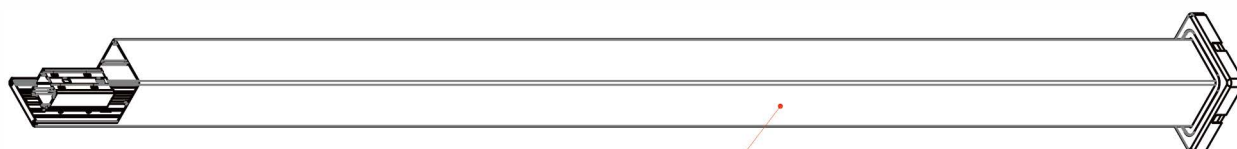

Z1

Vær opmærksom:

1. Monter ikke G7 på stolpen, hvis du vil montere ziptrack-gardiner rundt om pergolaen.
2. Hvis du smører skruerne, bliver de lettere at spænde.

H4



x2

H2






x2

S11


M6*25






x8

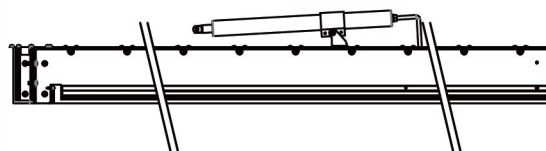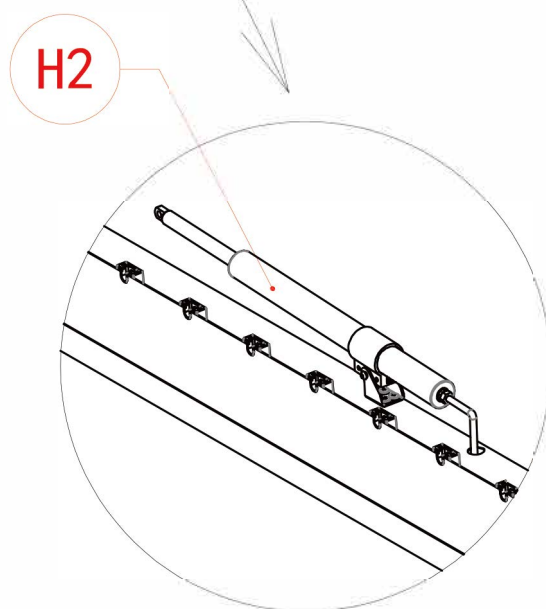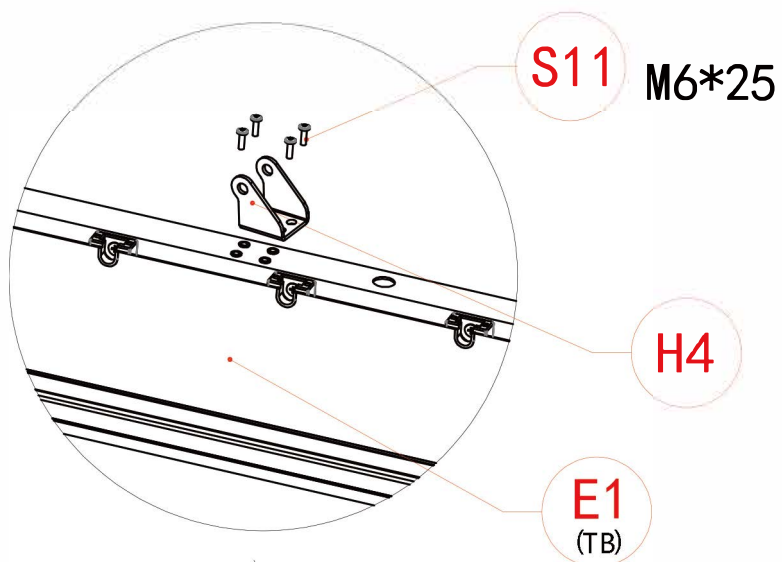



S9 M6*16  x2	S5 ST4. 2*16  x2	H19  x1	E1 (TB)  x1
--	--	--	---

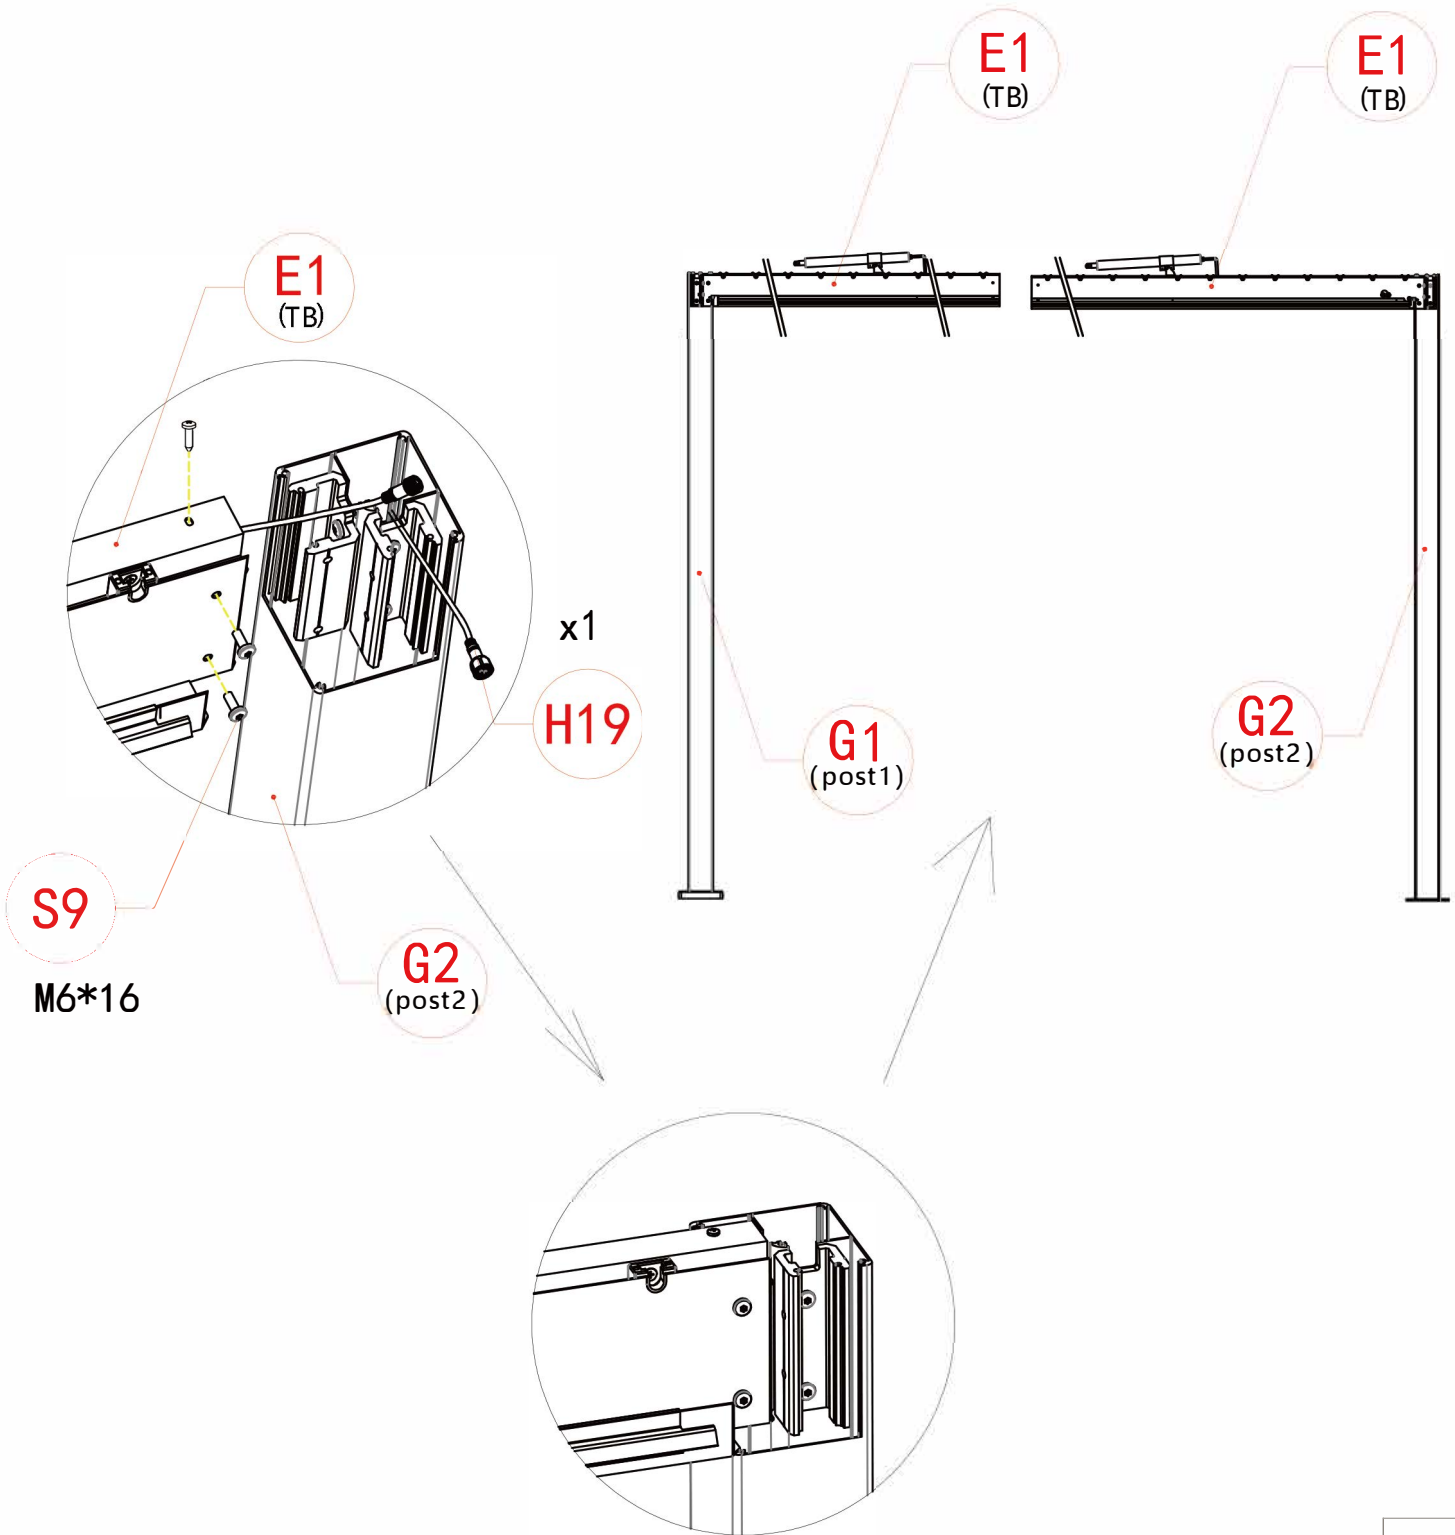



S9 M6*16  x4	S5 ST4. 2*16  x4	Z1  Post 3	G8 
--	--	---	--

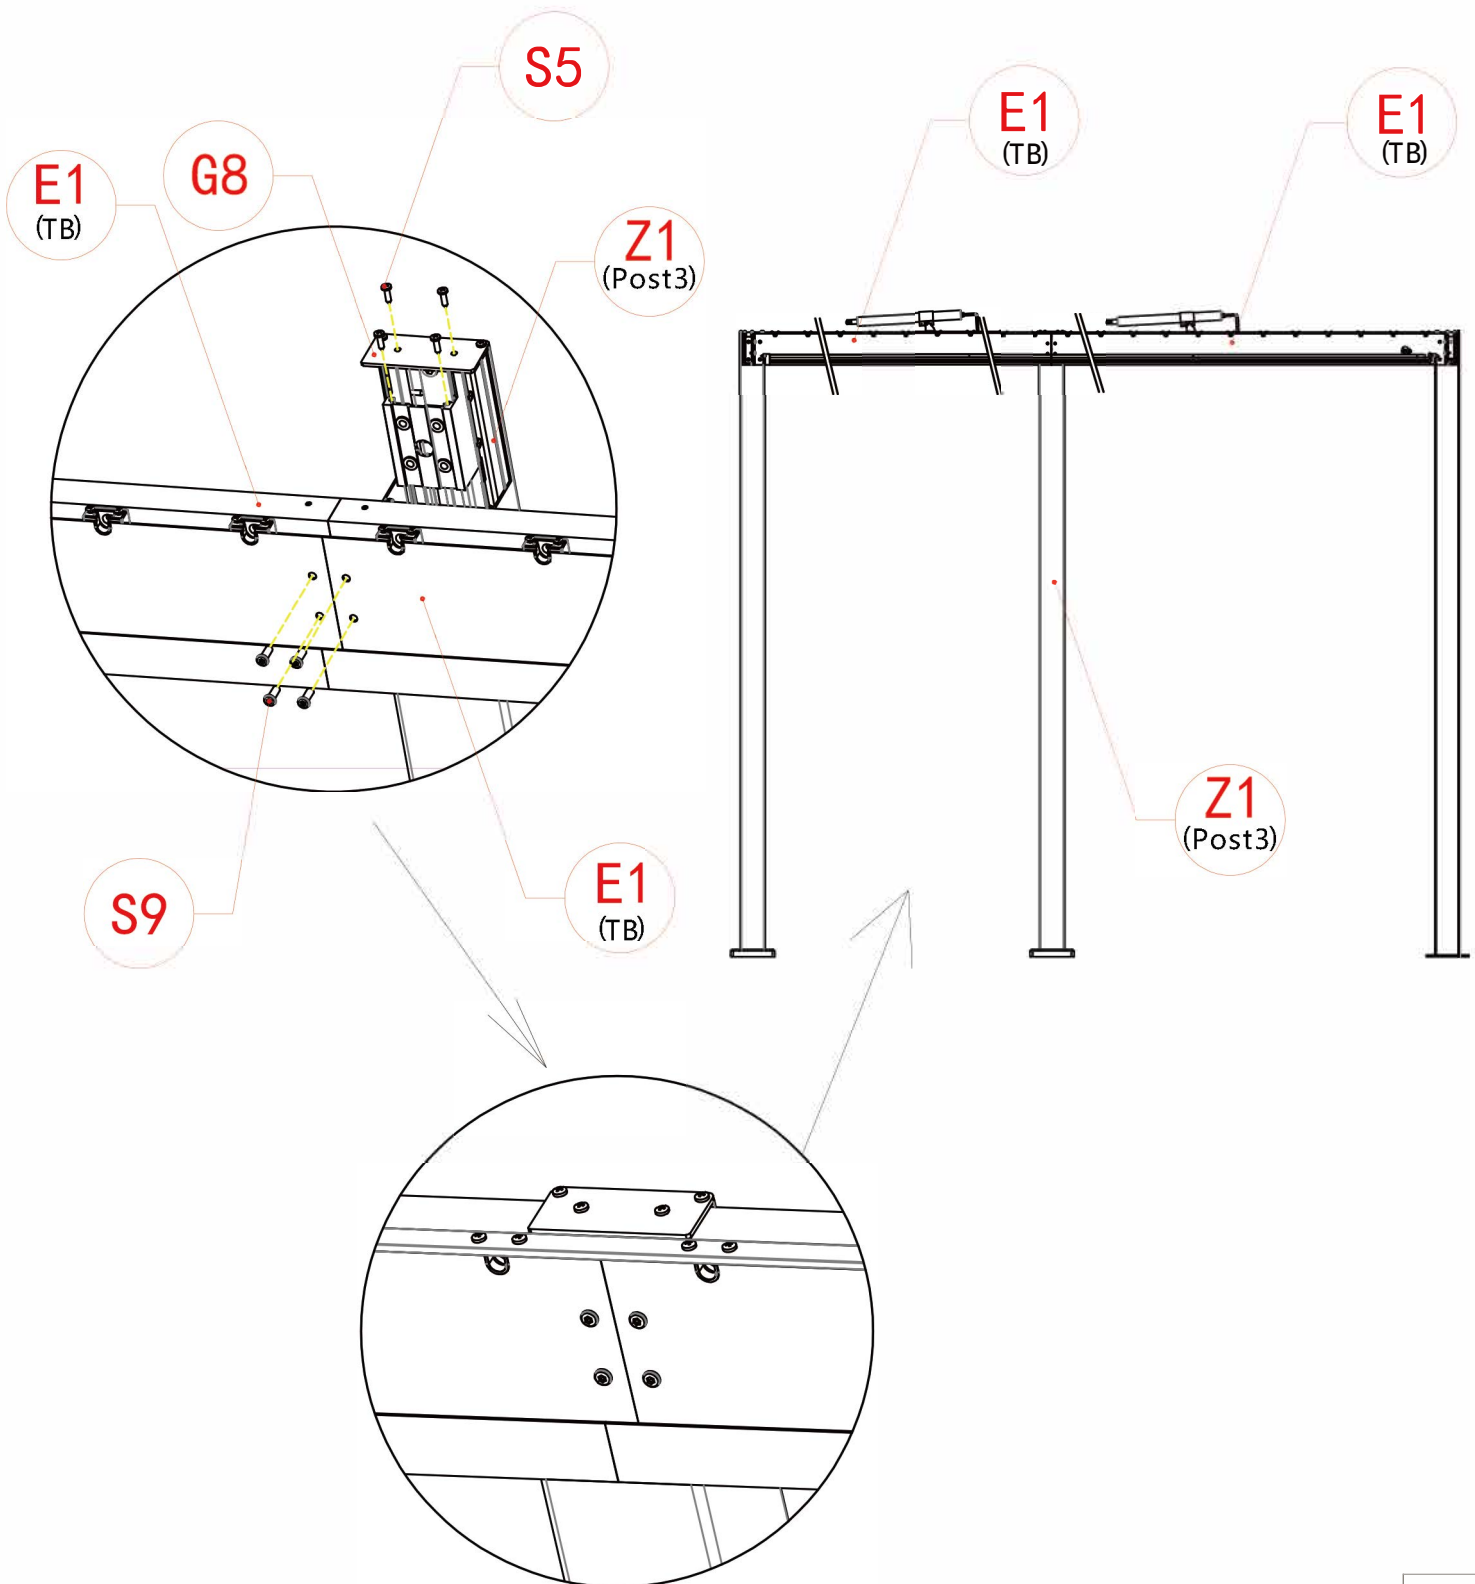


S9 M6*16  x4	S5 ST4. 2*16  x2	E2 (BB)  x1
--	--	--

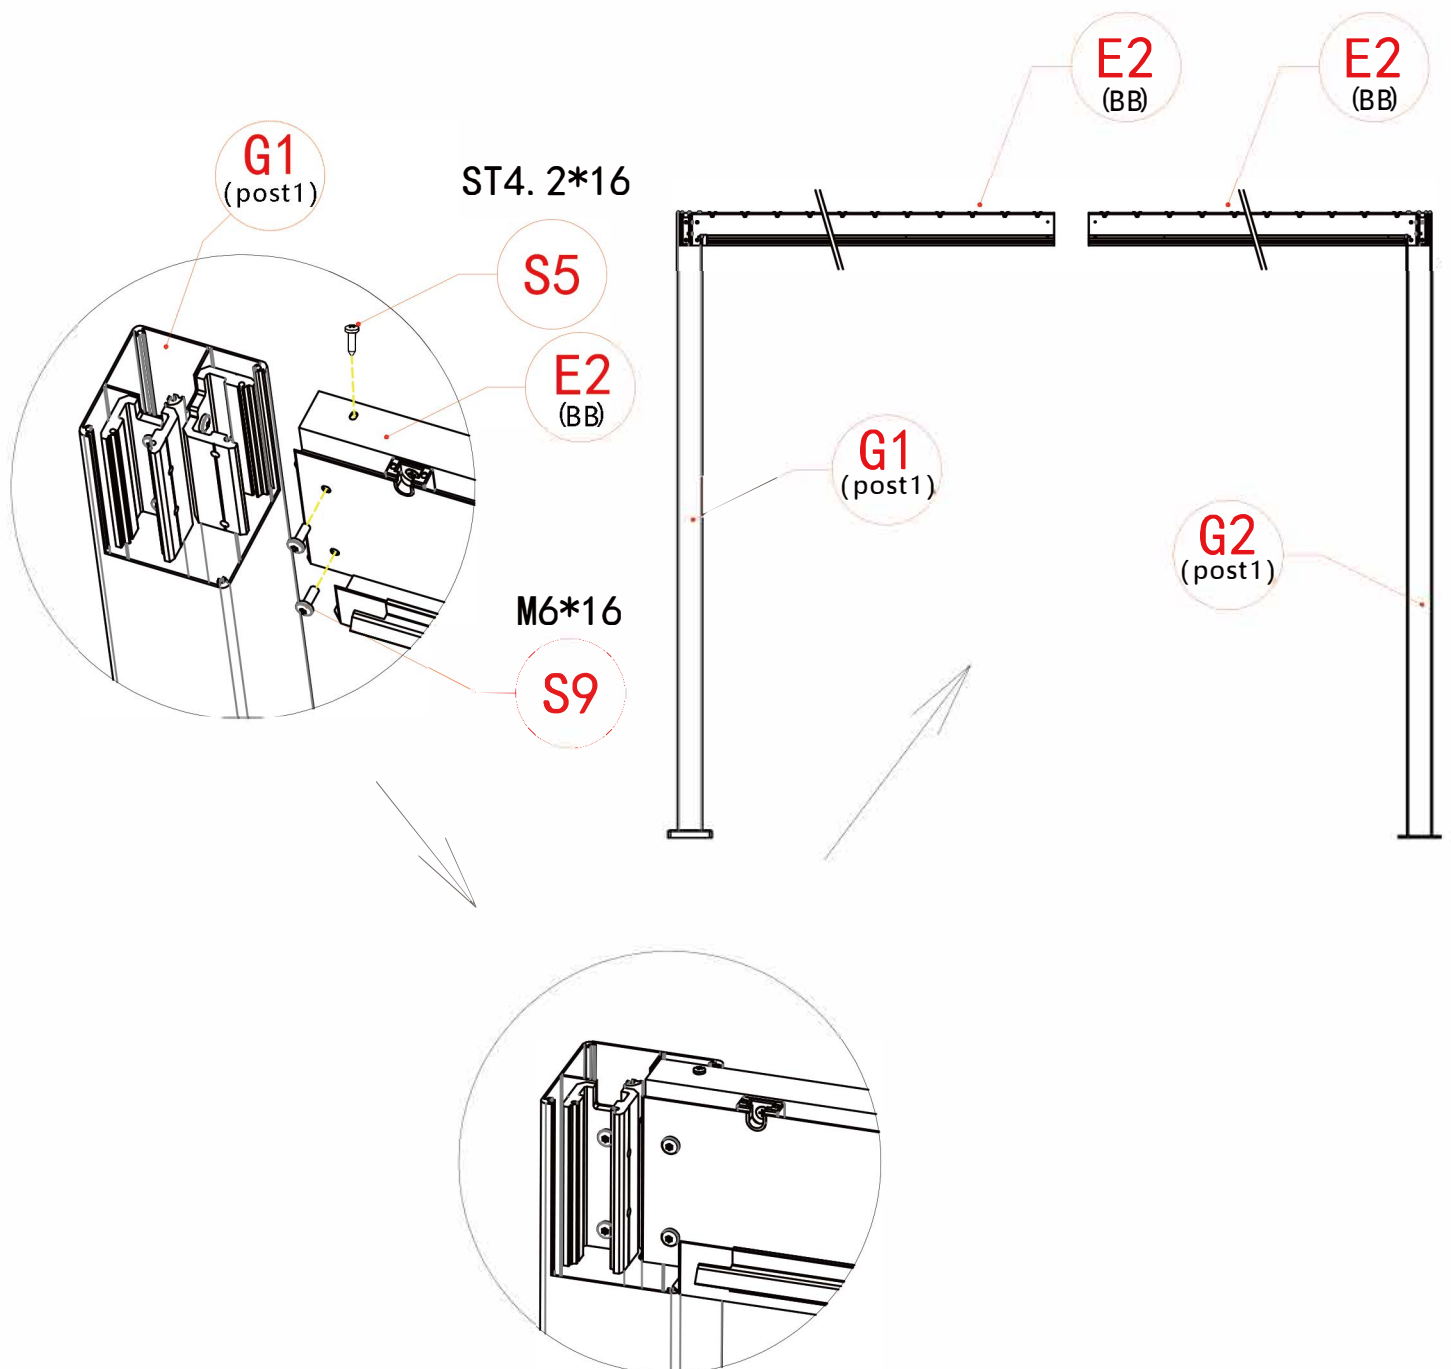

S9 M6*16  x4	S5 ST4. 2*16  x2	Z1  Post 3 x1	G8 
--	--	---	--

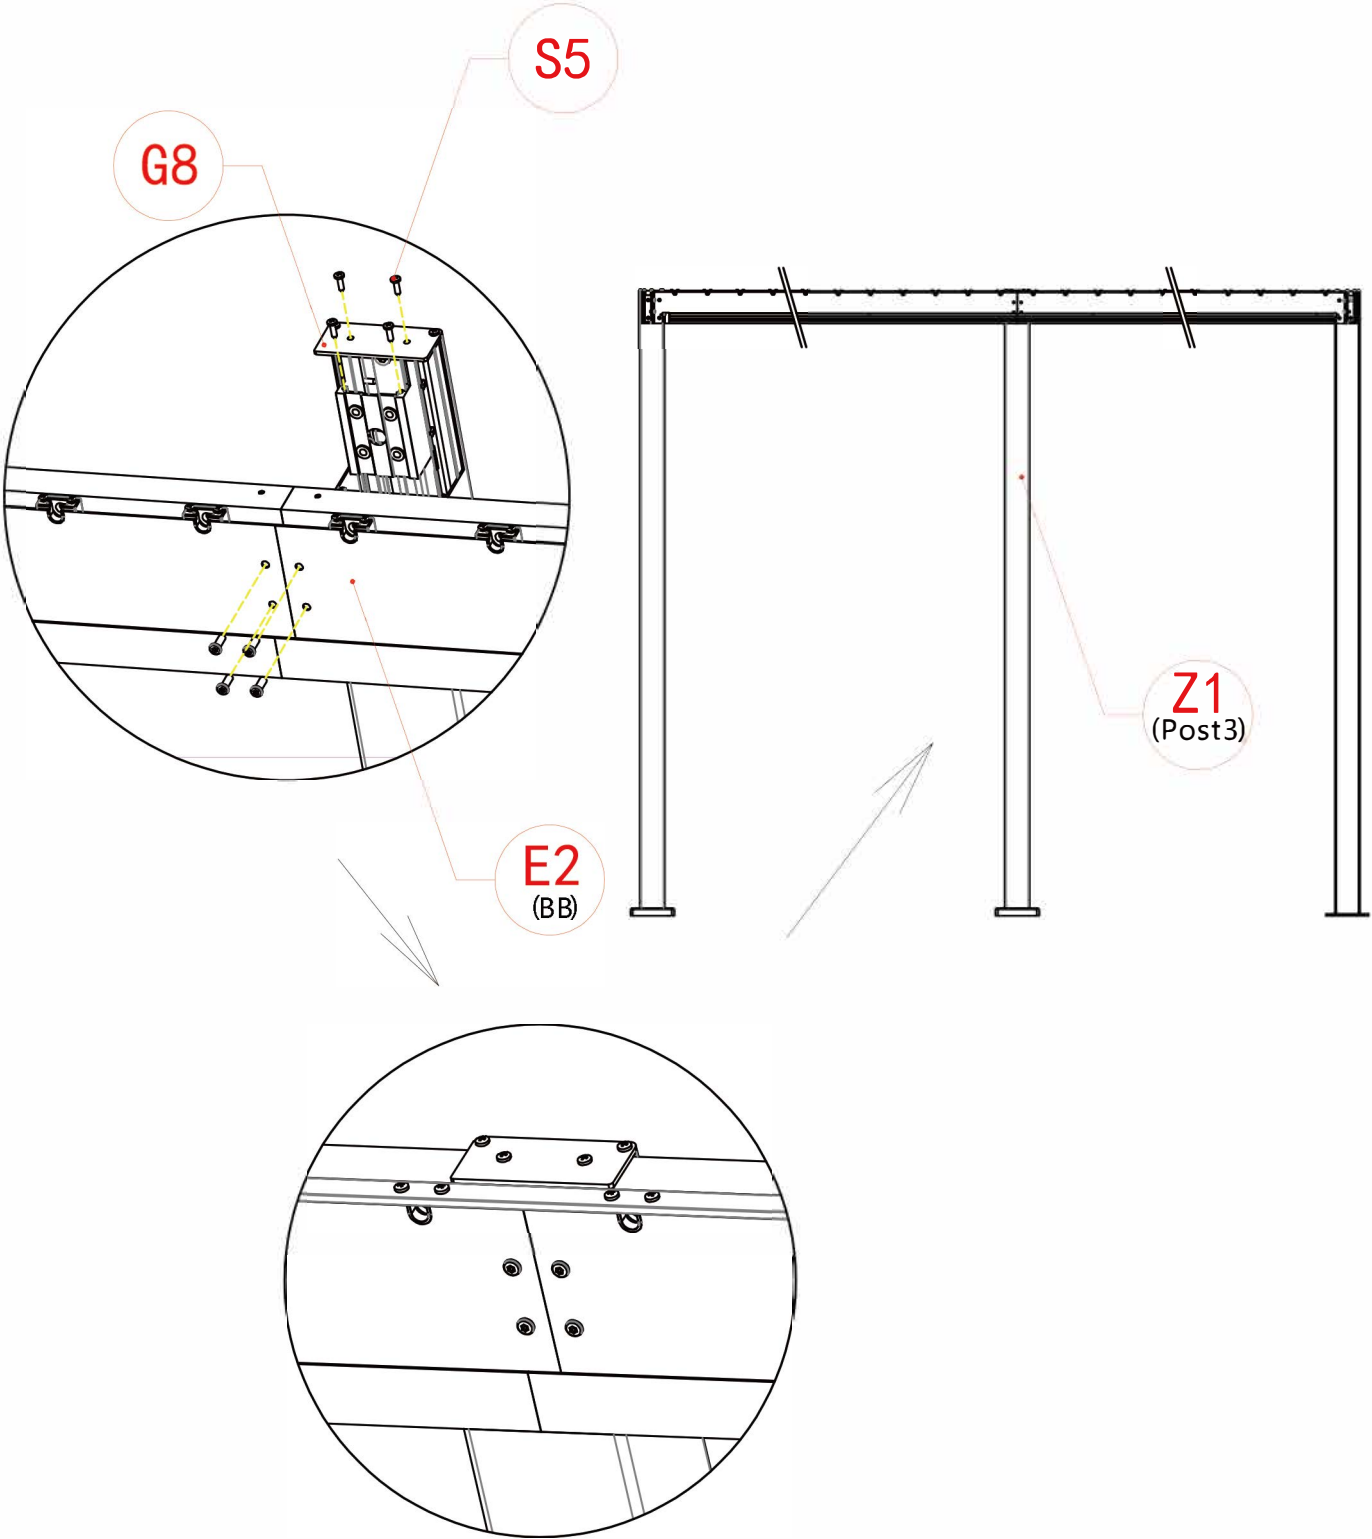

S9 M6*16



x8

E3
(LB)



x1

E1
(TB)



x1

E4
(RB)




x1

E2
(BB)




x1

E2
(BB)

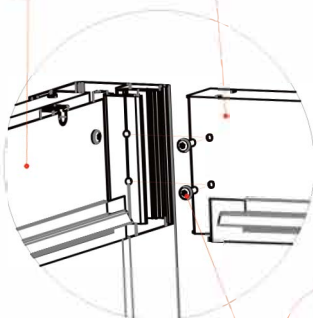


E3
(LB)

E1
(TB)

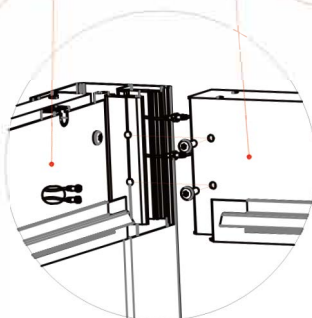

E4
(RB)

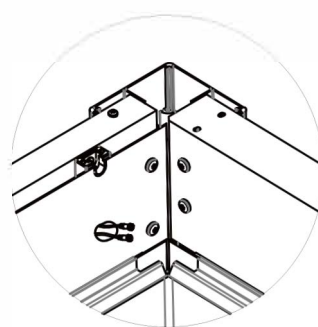

E3
(LB)

E1
(TB)

E1
(TB)

G1
(Post1)

E4
(RB)

E2
(BB)


E2
(BB)

G2
(Post2)

G2
(Post2)


Z1
(Post3)

G1
(Post1)

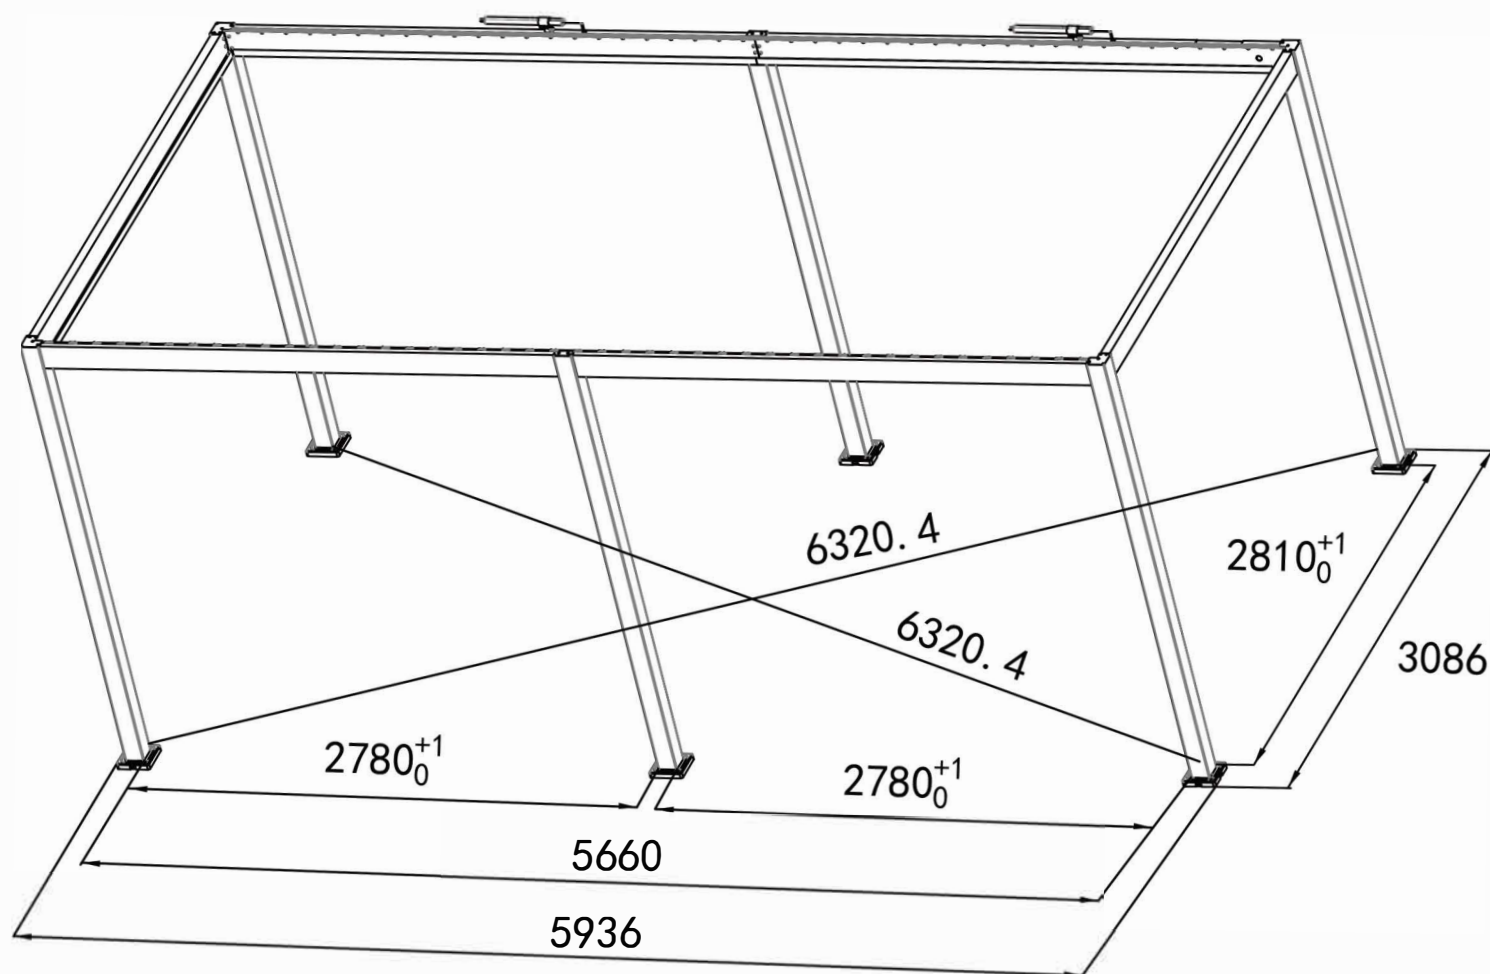

x24

S1

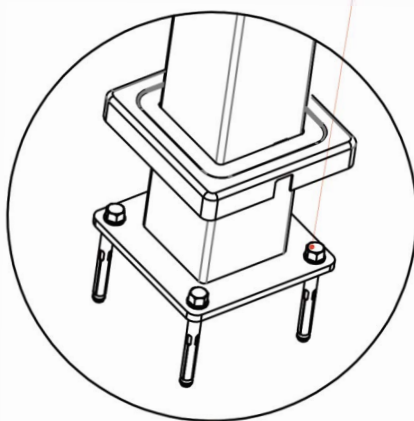

S1



x24








E10



x4

E10

x4

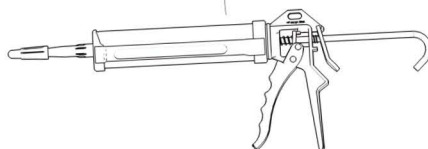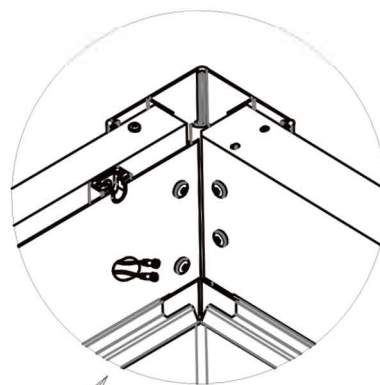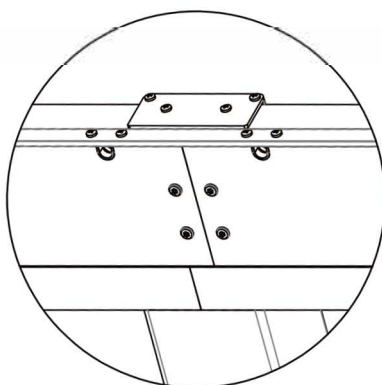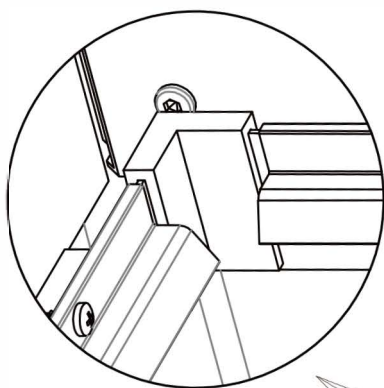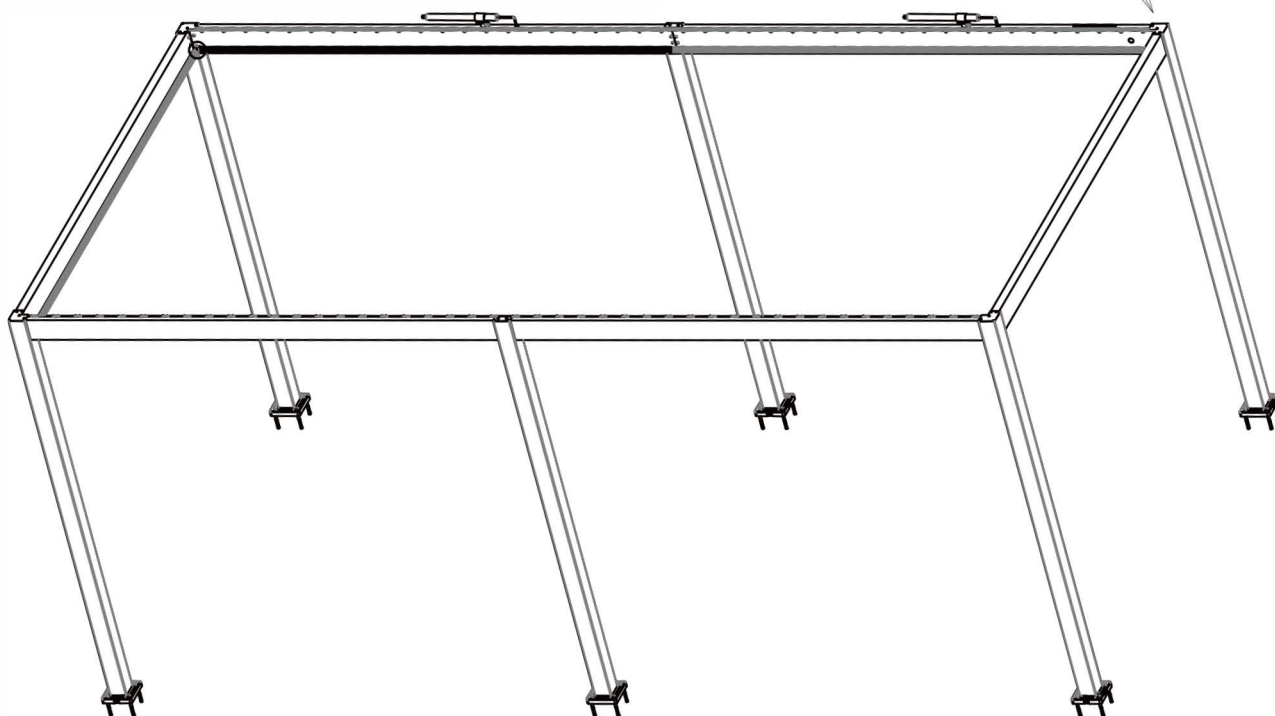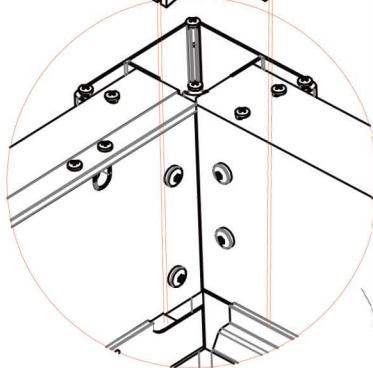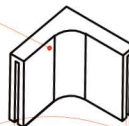

Bemærk: Der skal bruges fugemasse ved samlingerne for at forhindre vandlækage.

H17



x1

S5

ST4. 2*16



x24


H26



Valgfrit tilbehør

LED

x1

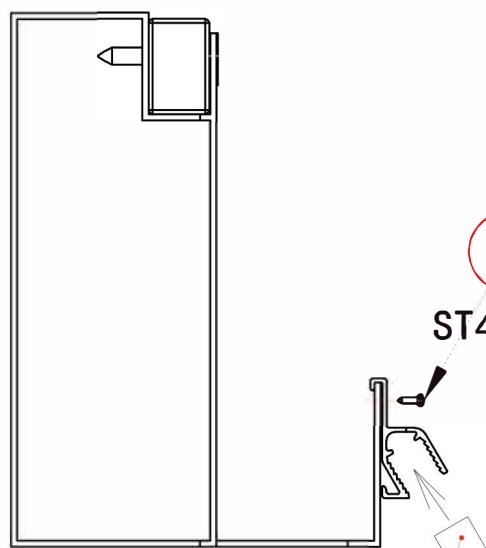


S5


ST4. 2*16

H26

x1


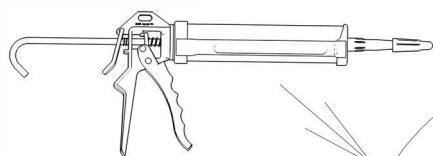


E1
(TB)



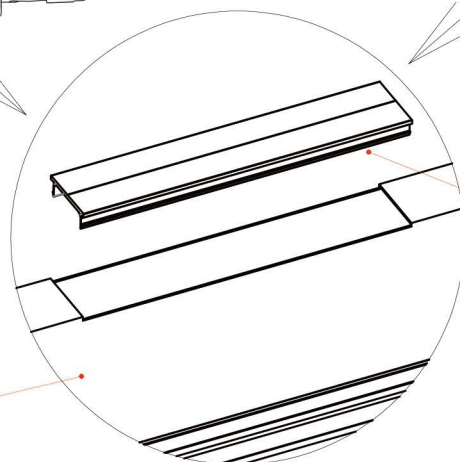





H17




x1

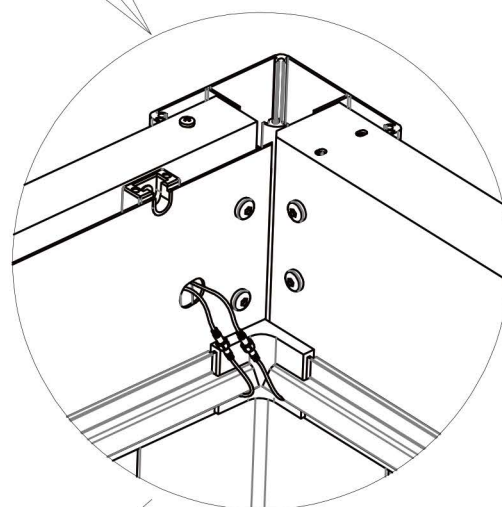
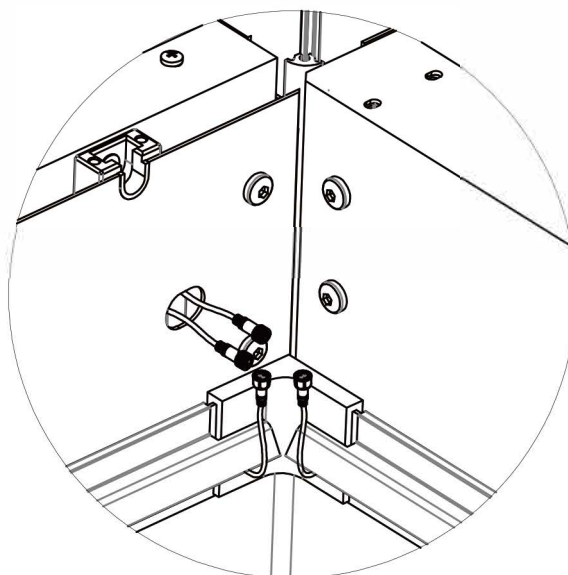


Bemærk: Der skal bruges fugemasse ved samlingerne for at forhindre vandlækage.

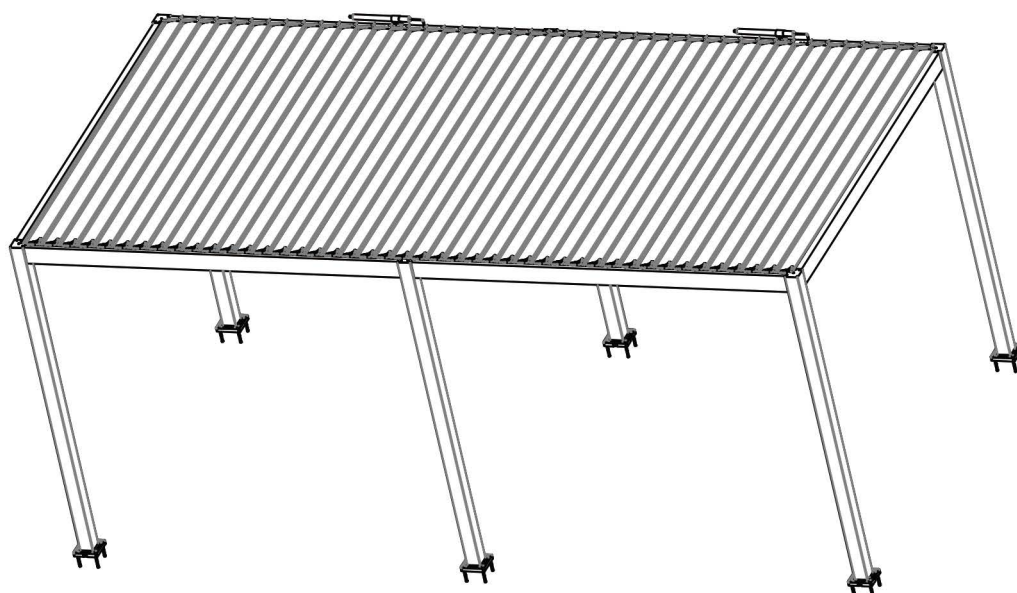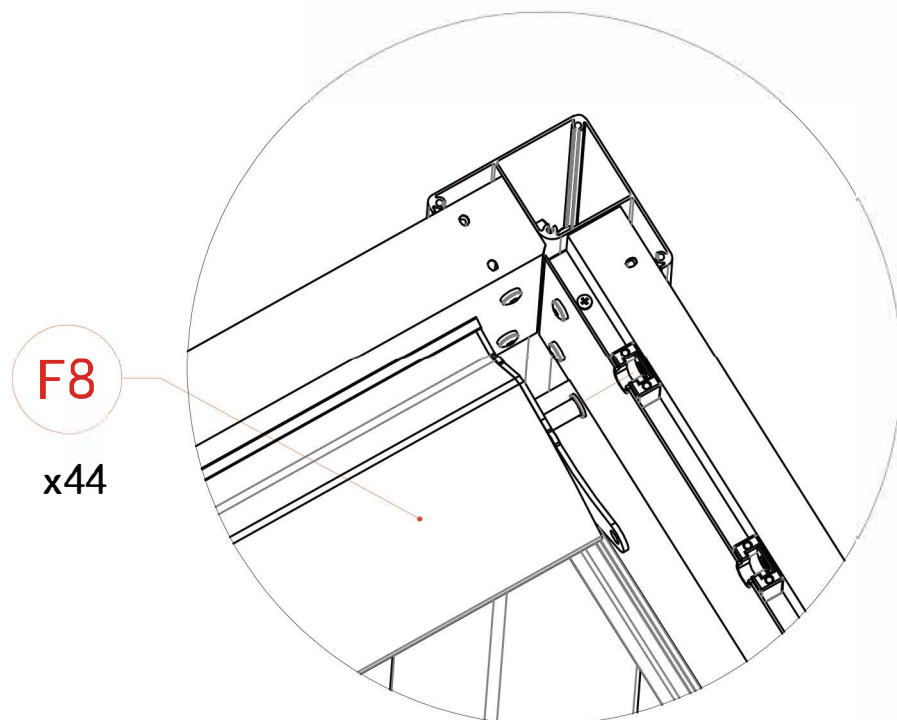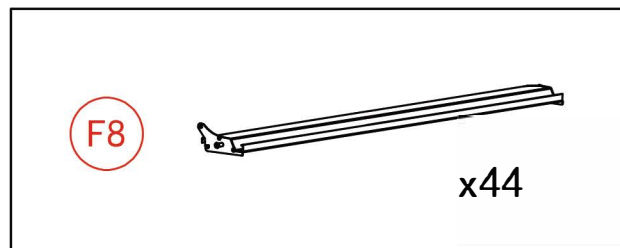

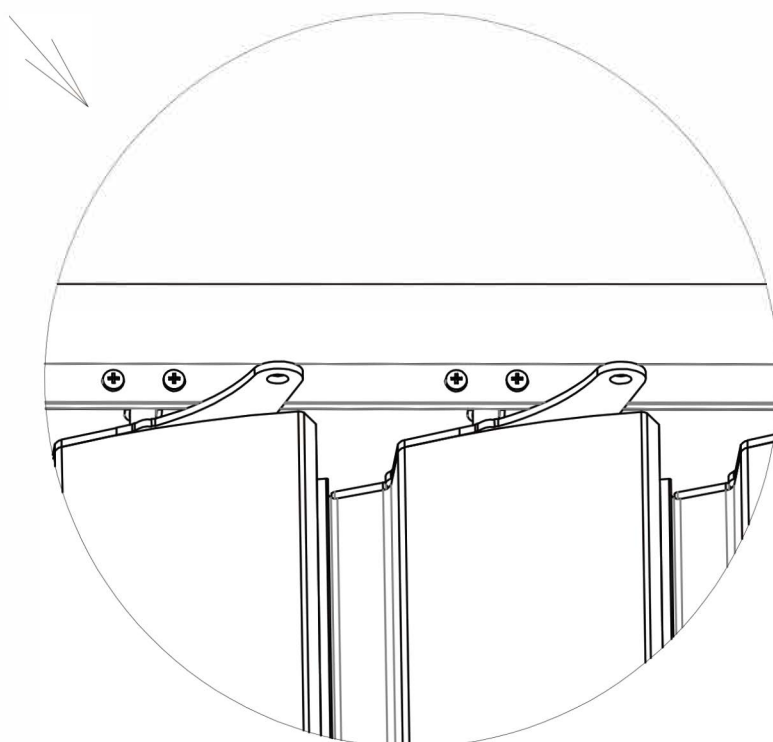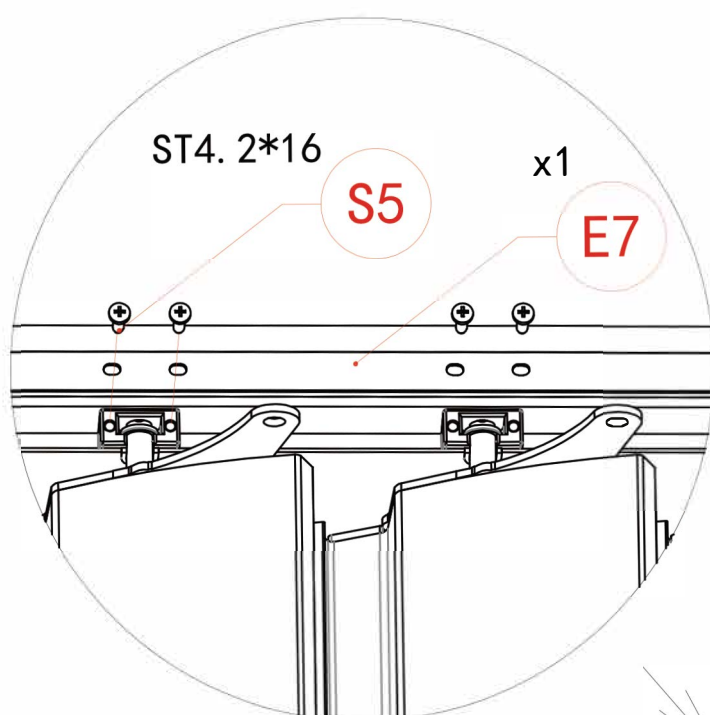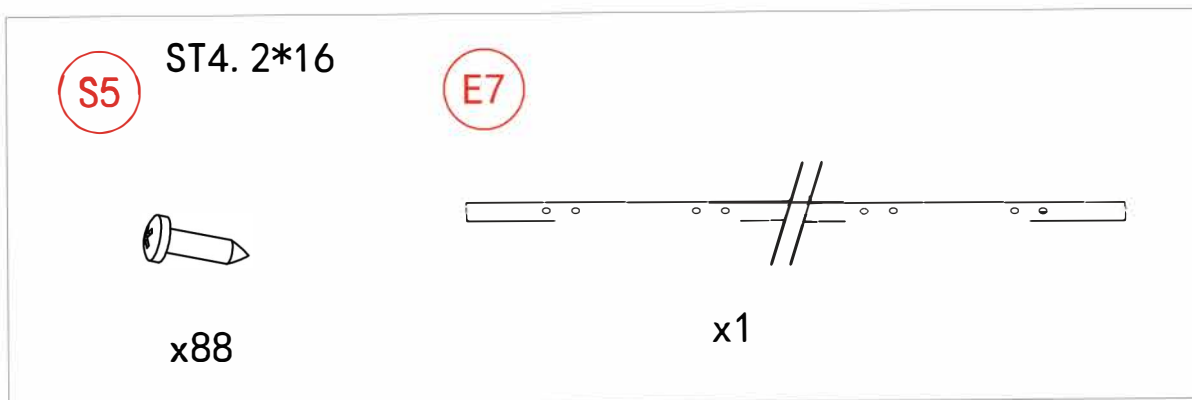


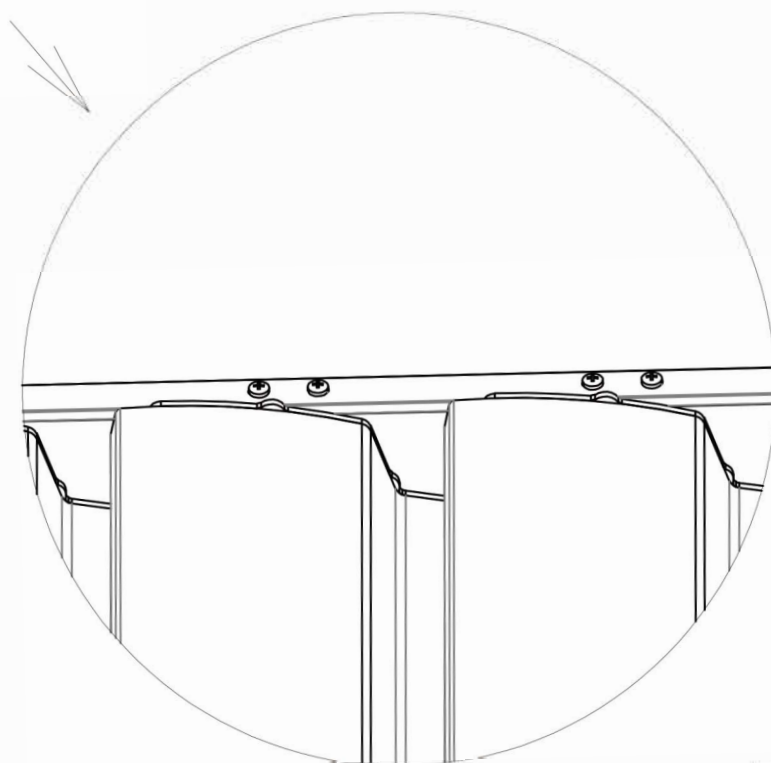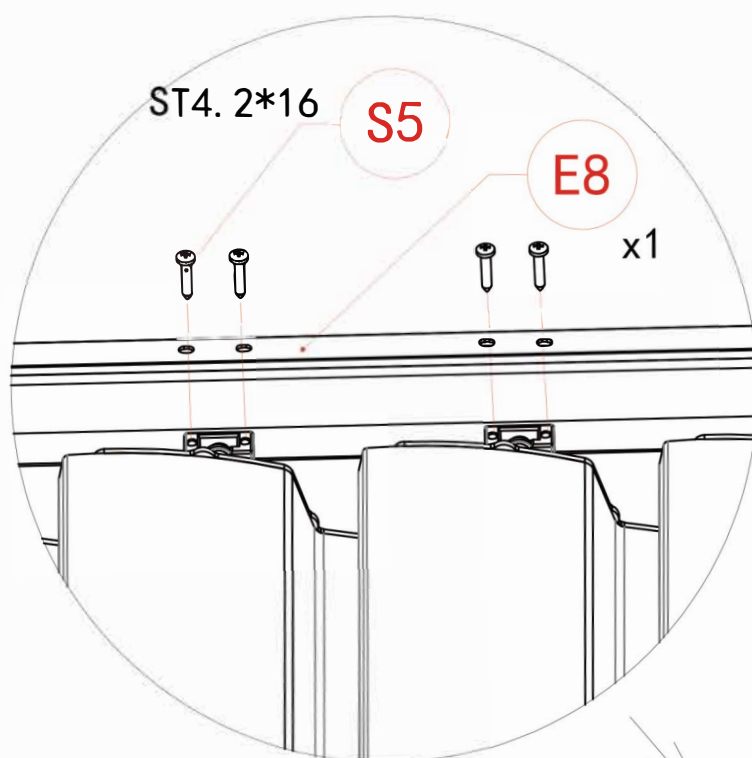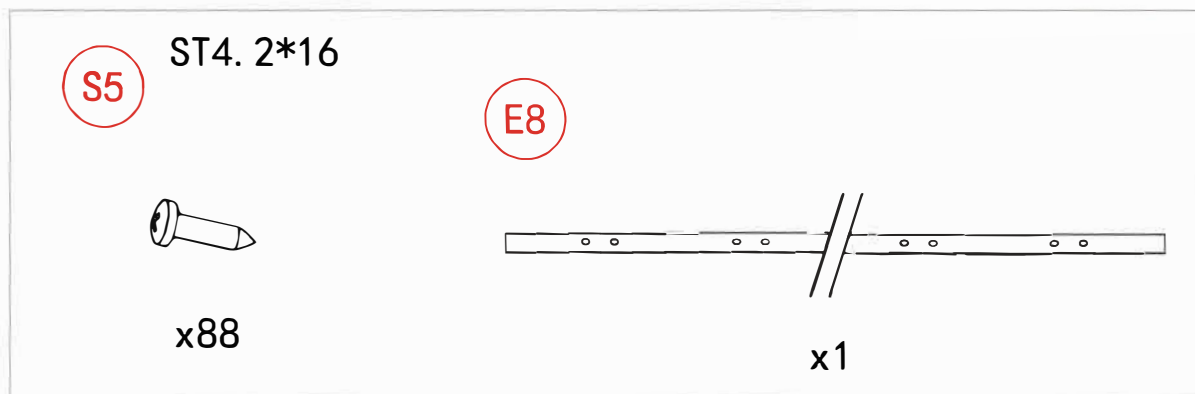

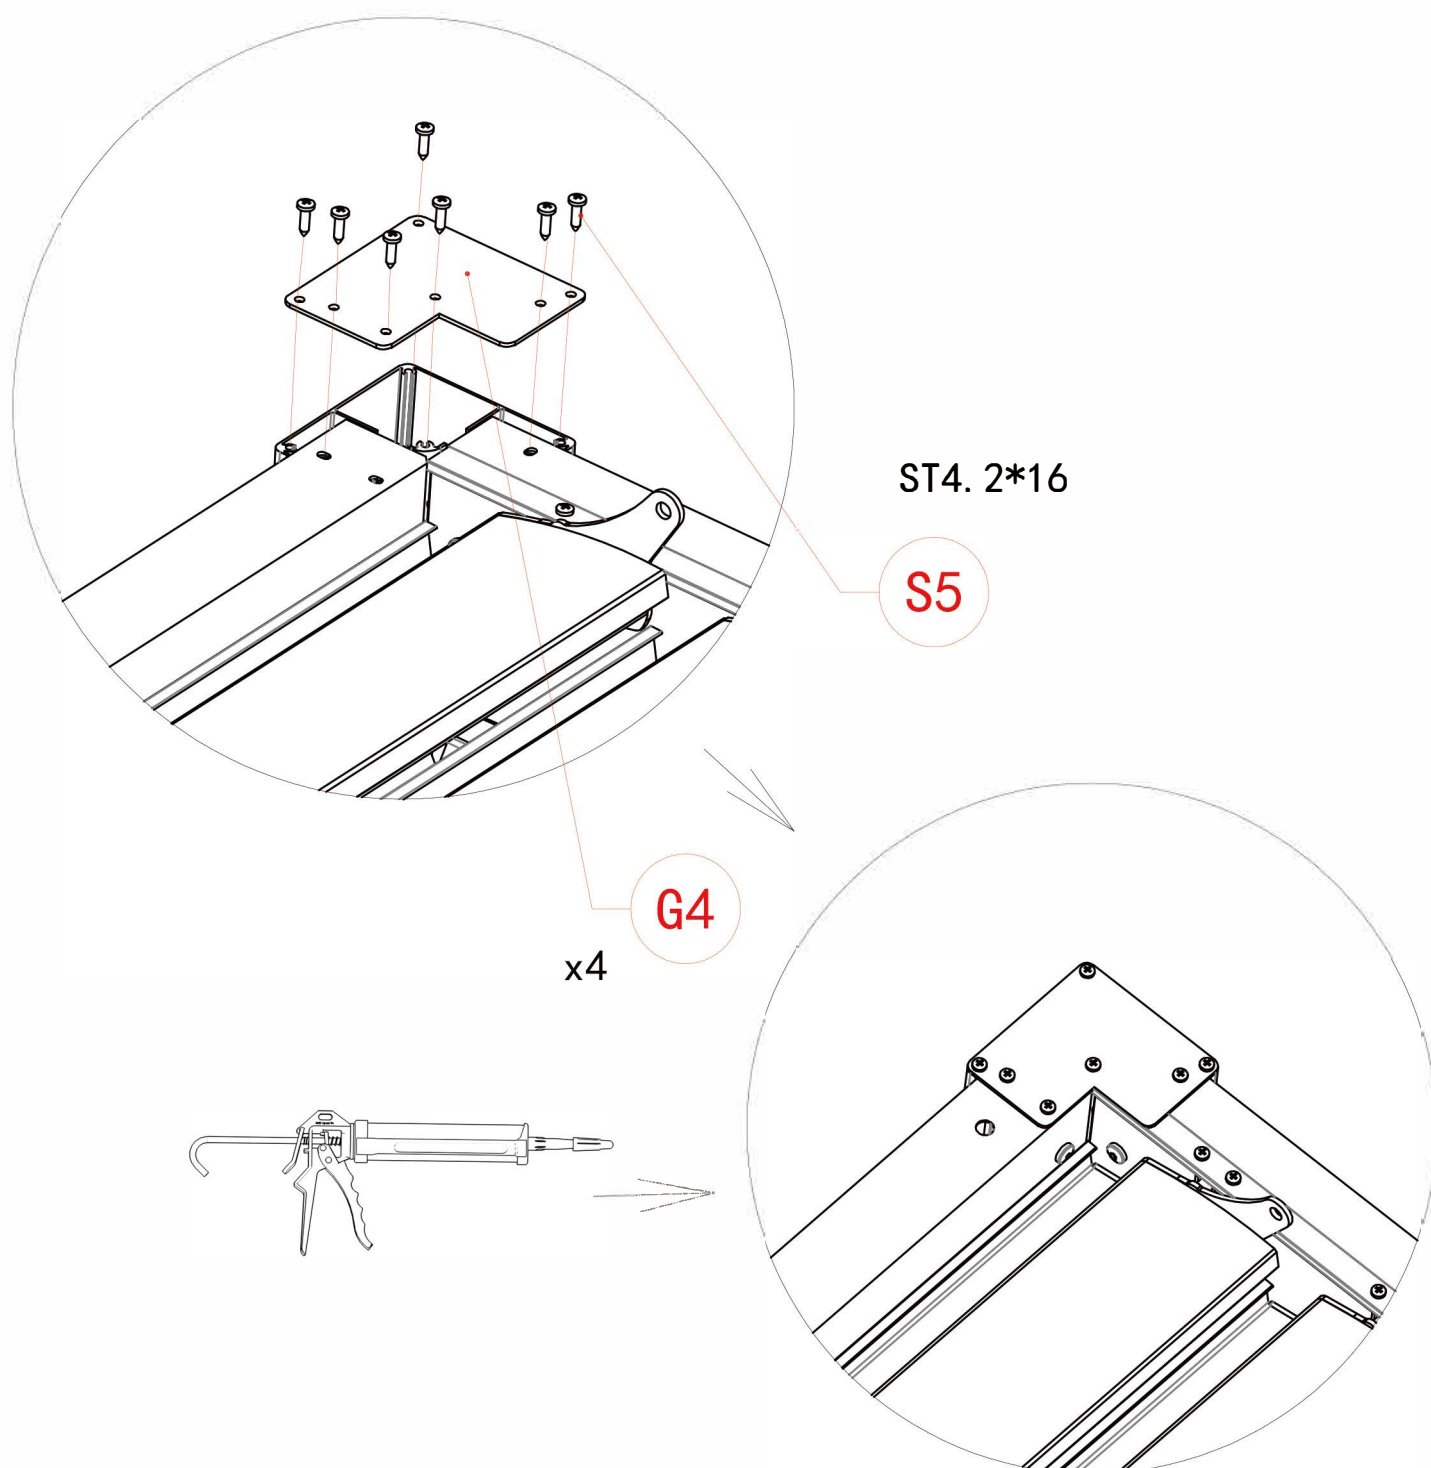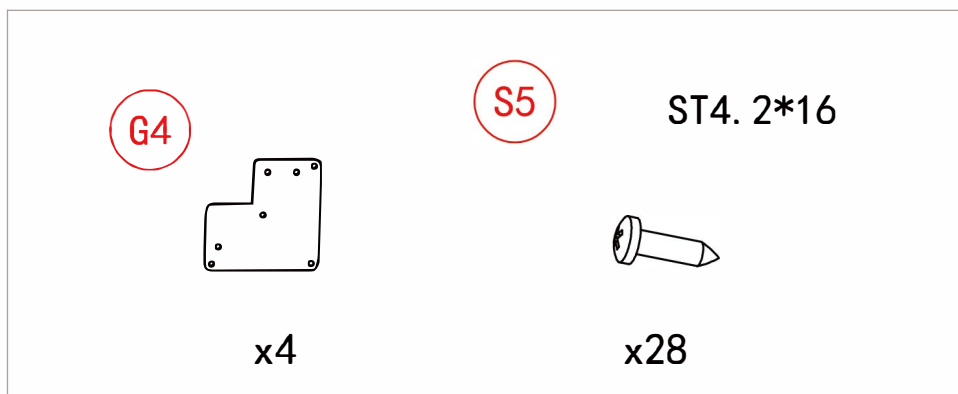

Bemærk: Der skal bruges fugemasse ved samlingerne for at forhindre vandlækage.

E9  Bruges til stødstangsmotor x2	E9  x2	S42  x88	Z4  x88
--	---	--	--

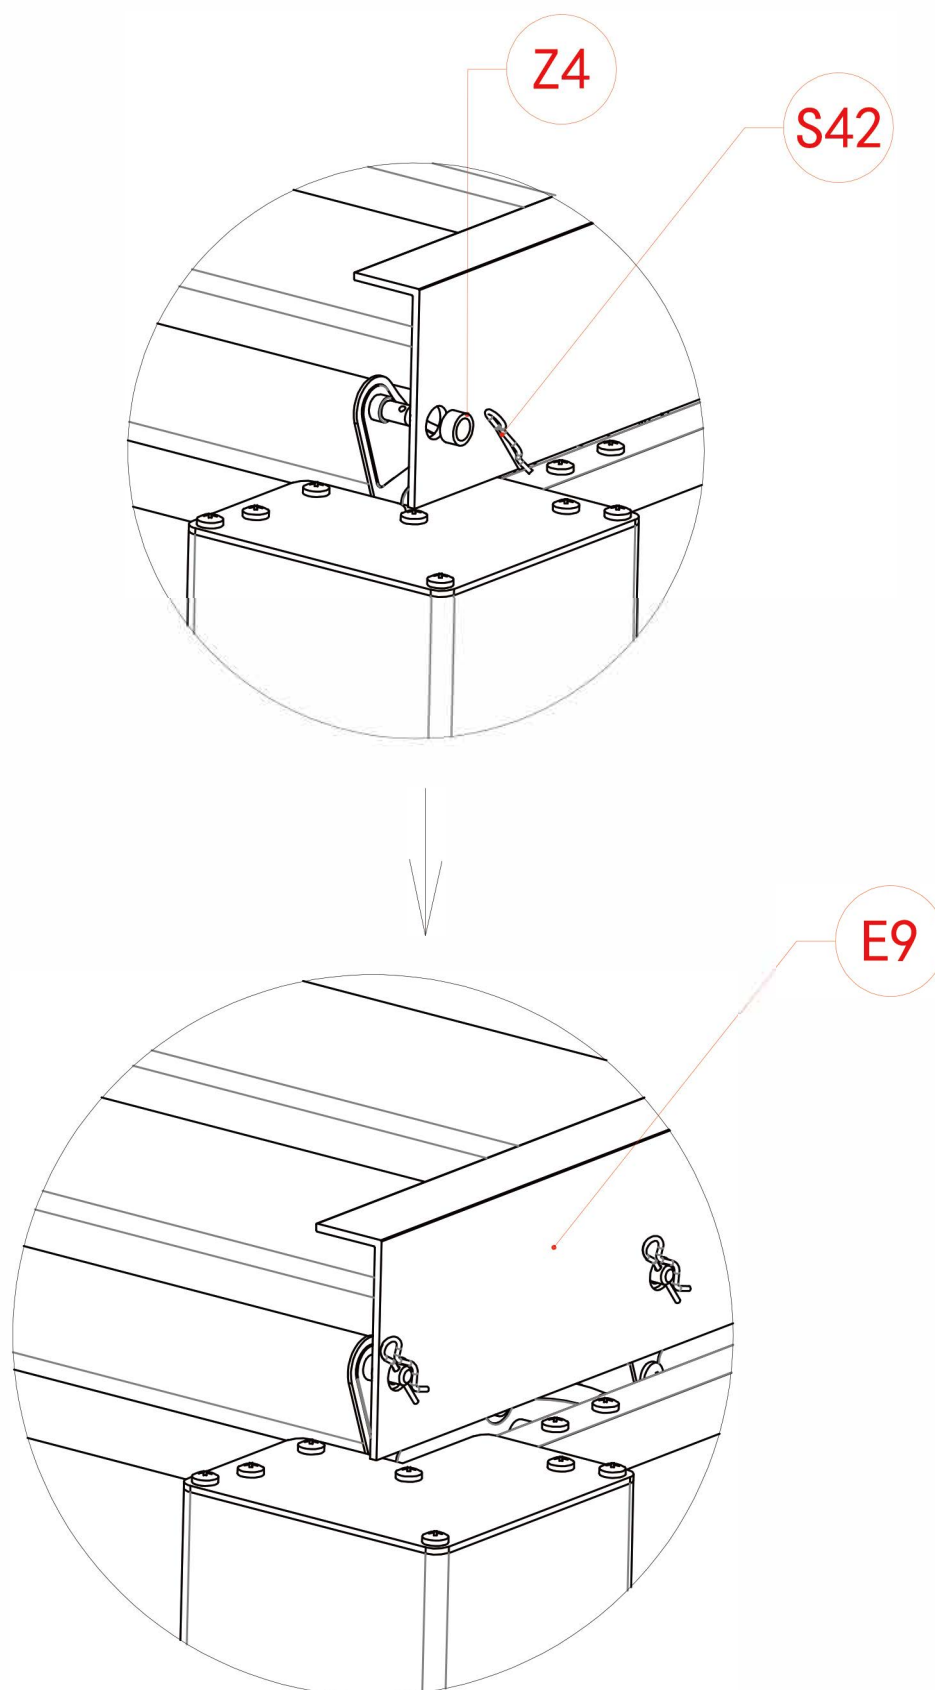

H1



x2

S16

M6



x4

S27

M5*30



x2

S28

(M2)



x2

S10

M6*20



x4

S16


M6

H1

x1

S10

M6*20

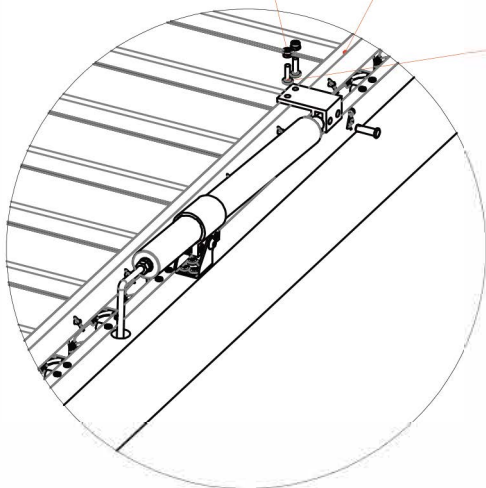




S28


M2

S27


M5*30

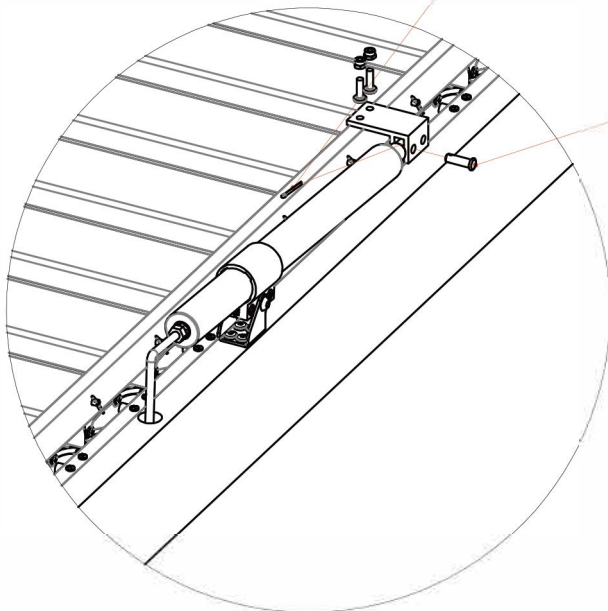

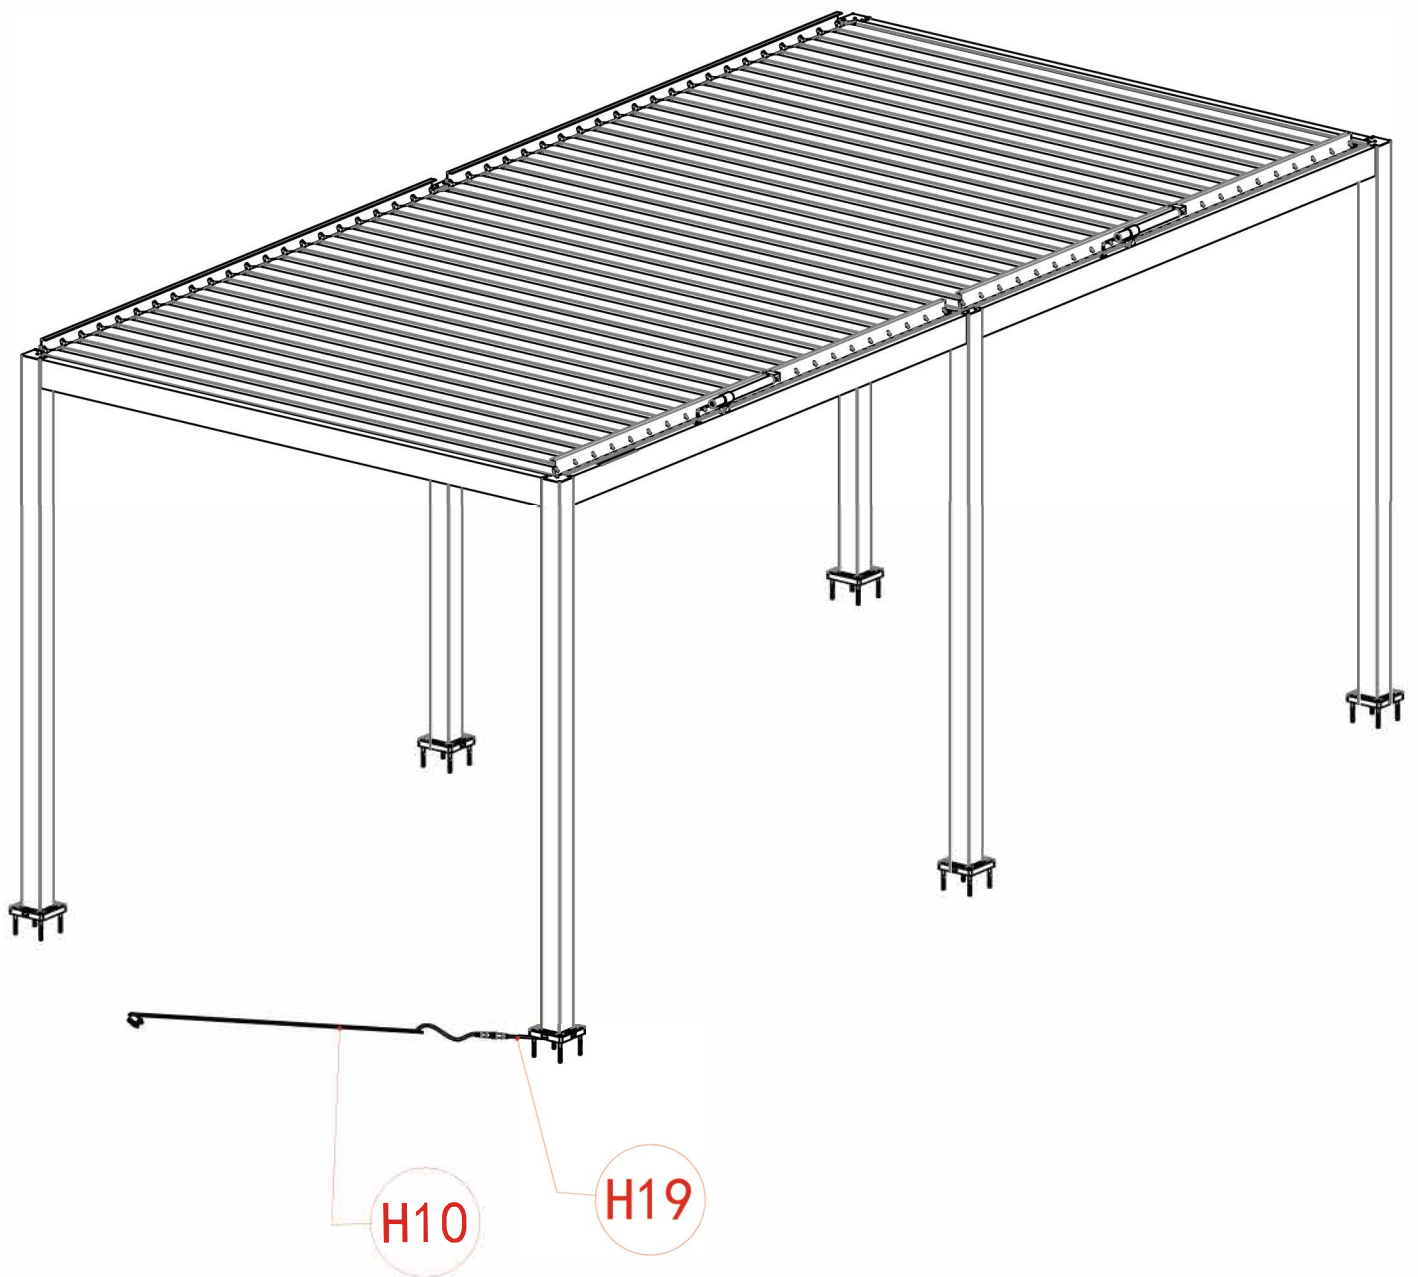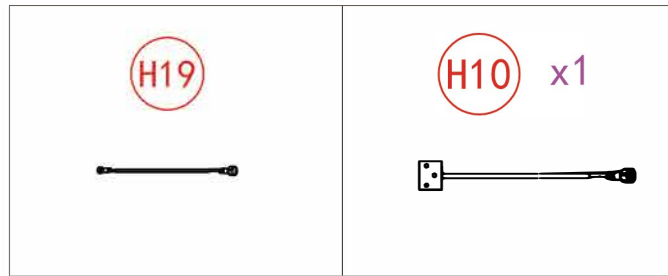

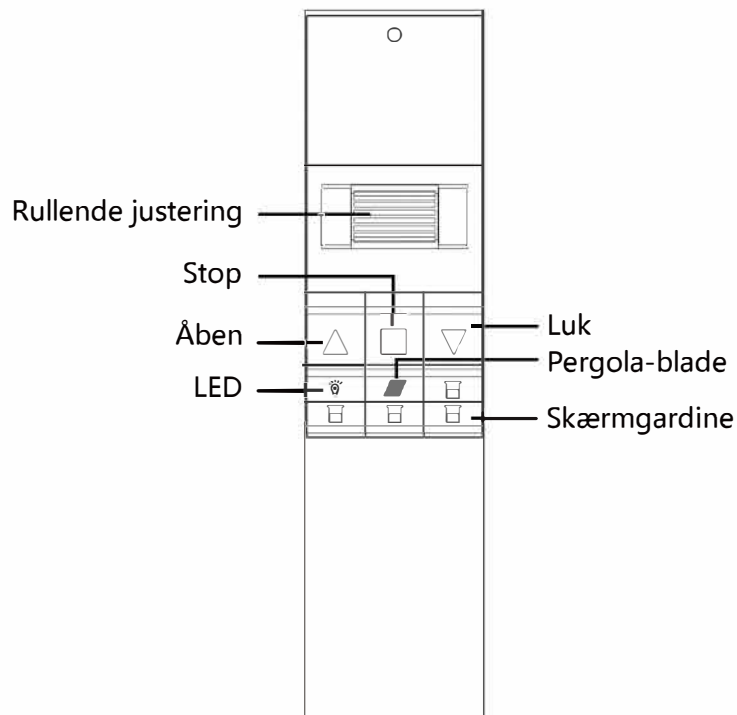

1. Du skal vælge knappen til kontrolobjektet, før du kan bruge funktionstasterne til at styre det.
2. Aluminiumspergolaen kan kun styre op til fire rullegardiner uafhængigt, og de ekstra rullegardiner kan føjes til gruppestyringen eller styres med den selvstændige uafhængige fjernbetjening.

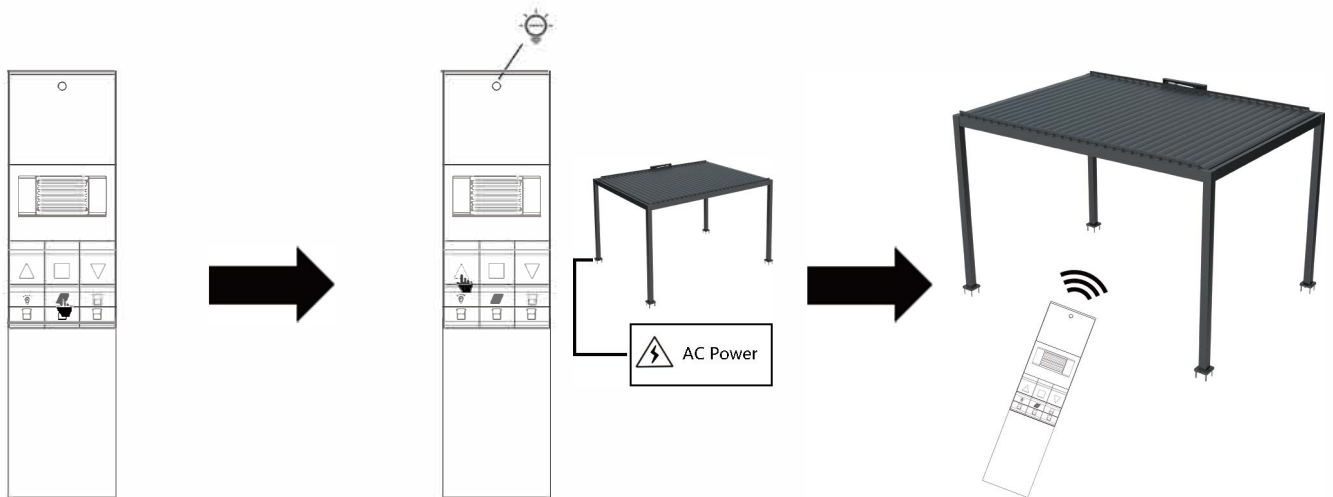

① Tryk på Pergola-tasten, tastens baggrundsbelysning tændes.

② Tryk på op-knappen, og hold den nede, indtil indikatorlampen altid lyser for at tænde for Pergolaen, og slip derefter op-knappen; på dette tidspunkt er fjernbetjeningen forbundet med Pergolaens motor.

③ Fjernbetjening kan styre pergolaen

essence

Essence A/S | Knullen 22 | DK-5260 Odense S | Denmark
Tel. +45 7022 7292 | www.essence.dk | VAT DK 66212319