Brugervejledning
NAVAJO X2 TELT

INDLEDNING
Korrekt brug
Al anden brug end den, der beskrives, eller ændringer af produktet er ikke tilladt og kan medføre personskader eller skader på produktet. Producenten hæfter ikke for skader som følge af forkert brug. Produktet er ikke beregnet til kommerciel brug.

Beskrivelse af dele, funktioner og egenskaber



Ydertelt
1 STK



Lang stang
2 STK



Kort stang
1 STK



Bardunsnor
6 STK



Pløk
19 STK



Indertelt
1 STK



Bæretaske
1 STK

Vejledning
1 STK

Teltets mål:
Indertelt: 195cm x 145cm x 110cm
Ydertelt: (70cm + 200cm) x 165cm x 115cm
Grundmål: 290cm x 175cm

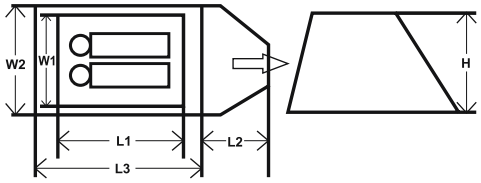

ADVARSEL
VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER
LÆS OG FØLG ALLE ANVISNINGER
Hold al åben ild og alle varmekilder borte fra denne teltdug. Vi tilråder, at du altid placerer teltet på vindsiden af eventuelle lejrbål. Dette vil nedsætte risikoen for, at der lander gnister på teltet. I tilfælde af brand skal søges mod udgangen for at komme væk fra ilden.
Sæt aldrig teltet op tæt på en flod, under et træ eller andre mulige farer.
Hold udgangene ryddet.
Sørg for, at ventilationsåbningerne altid er åbne, for at undgå kvælningsulykker.
GEM ANVISNINGERNE

OPSÆTNING
Opsætning af teltet

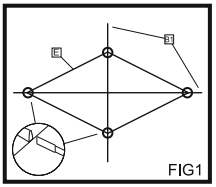

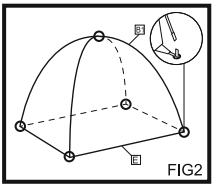

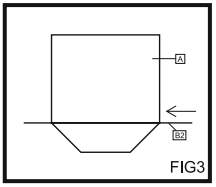

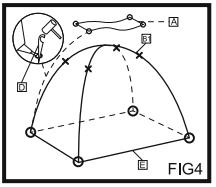

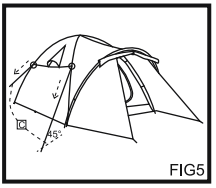

1. Læg inderteltet <E> fladt på jorden. Træk de fire hjørner udad.
   Bemærk: Sørg for, at kanalerne til stængerne <B1> vender opad.
   Bemærk: Sørg for, at lynlåsen til teltindgangen er lukket.
2. Sæt stængerne <B1> helt ind i kanalerne. (FIG1)
3. Rejs inderteltet <E> op og tryk enderne af stængerne <B1> ind i jernstængerne på hvert hjørne af inderteltet <E>. (FIG2)
4. Fastgør taget på inderteltet <E> på stængernes kryds med de påsyede bændsler. (FIG2)
5. Tryk stangen <B2> helt ind i teltdugens kanal (ydertelt <A>). (FIG4)
6. Læg nu omhyggeligt yderteltet <A> over inderteltet <E>.(FIG3)
7. Tryk enderne på stangen <B2> ind i jernstængerne (der er i teltdugen på inderteltet) <A>. (FIG3)
8. Fastgør yderteltet <A> ved at trykke teltpløkkene<D> ned i bundens øjer. (FIG4)
9. Bind den ene ende af bardunerne <C> til de fire hjørneringe på yderteltet <A>. (FIG4)
10. Sæt den anden ende på teltpløkkene <D> og fastgør dem ved at sætte teltpælene <D> i jorden. (FIG4)
11. **Bemærk:** Sørg for, at bardunerne <C> altid står i en vinkel på 45°.
12. Spænd ikke bardunerne <C> for hårdt.

ADSKILLELSE OG VEDLIGEHOLDELSE
Følg trin 1-12 i modsat rækkefølge.
1. Rengør teltet indefra og ud, og fjern eventuelle pletter og skjolder med en svamp og koldt vand. Brug sæbe uden rensemiddel til større rengøring.
2. Teltet må aldrig komme i vaskemaskine eller tørretumbler. Vaskes i hånden og lufttørres.
3. Lad alle dele tørre grundigt, før teltet pakkes sammen igen. Det forebygger dannelse af mug, dårlig lugt og misfarvning.
4. Sy med tråd ved reparation af mindre utætheder og skader på stof- og plastikdug. Knækkede stænger bindes sammen med reb. Iturevne dele repareres med tape.
5. Genstridige lynlåse kan smøres med en silikonespray.

OPBEVARING
Teltet opbevares i stofposen og anbringes køligt og tørt, beskyttet mod sollys og på afstand af varmekilder og skadedyr.