

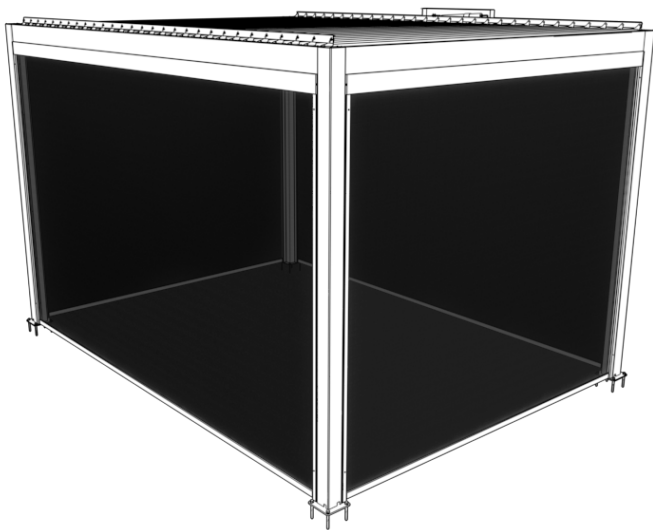



Installationsvejledning

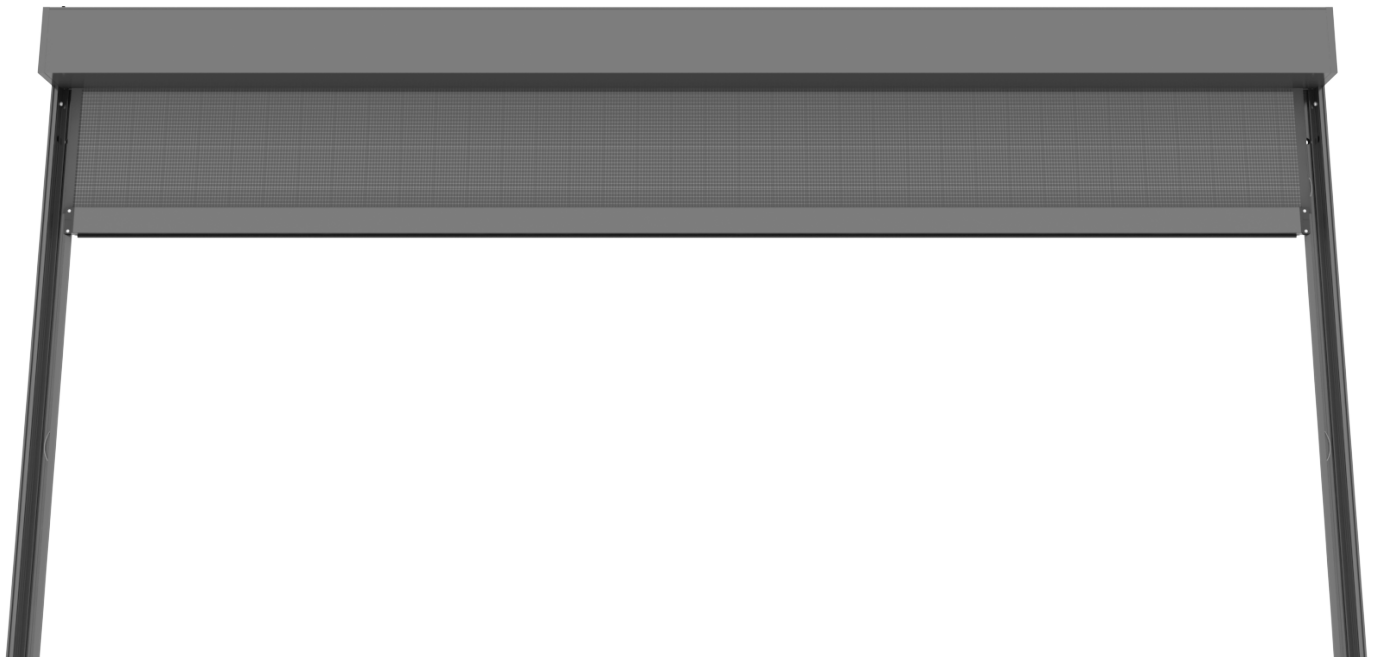


Værktøj (medfølger ikke)

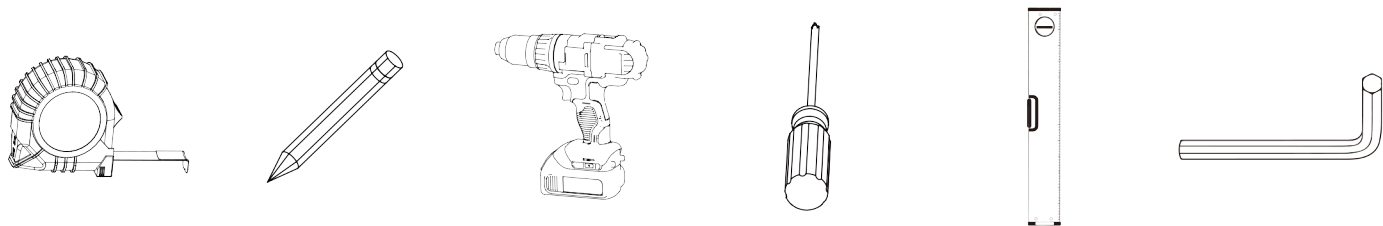


Liste over dele

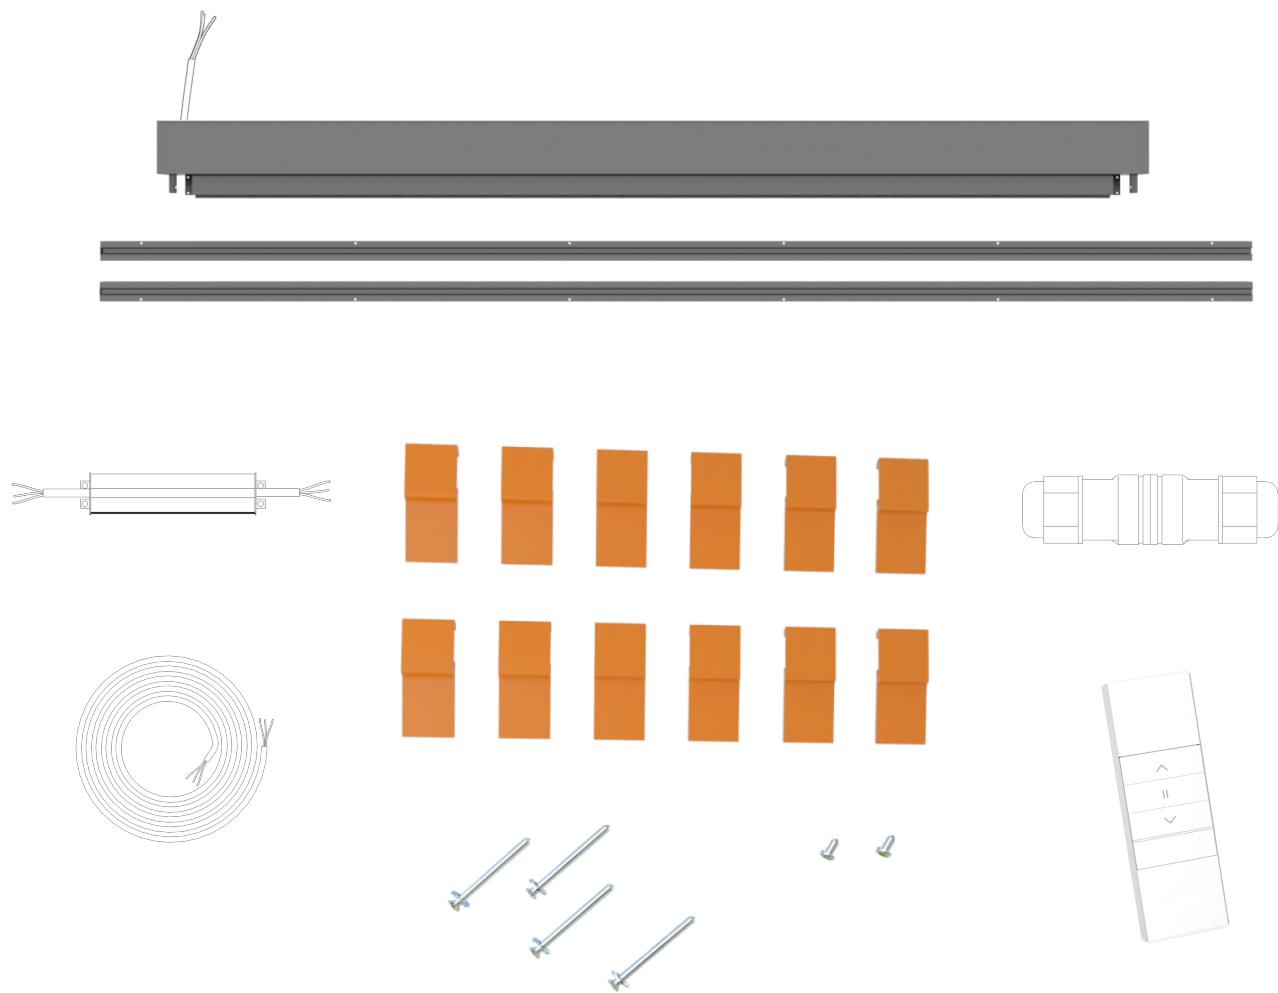


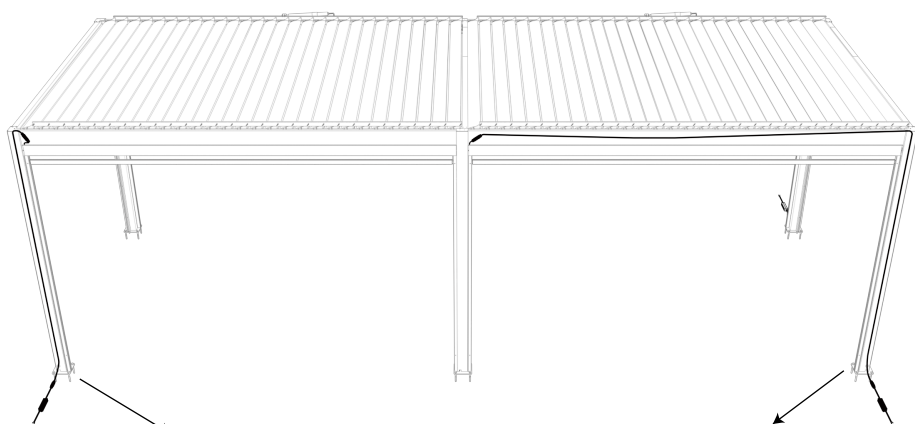


Kredsløbsdiagram for 80022866 / 80022867

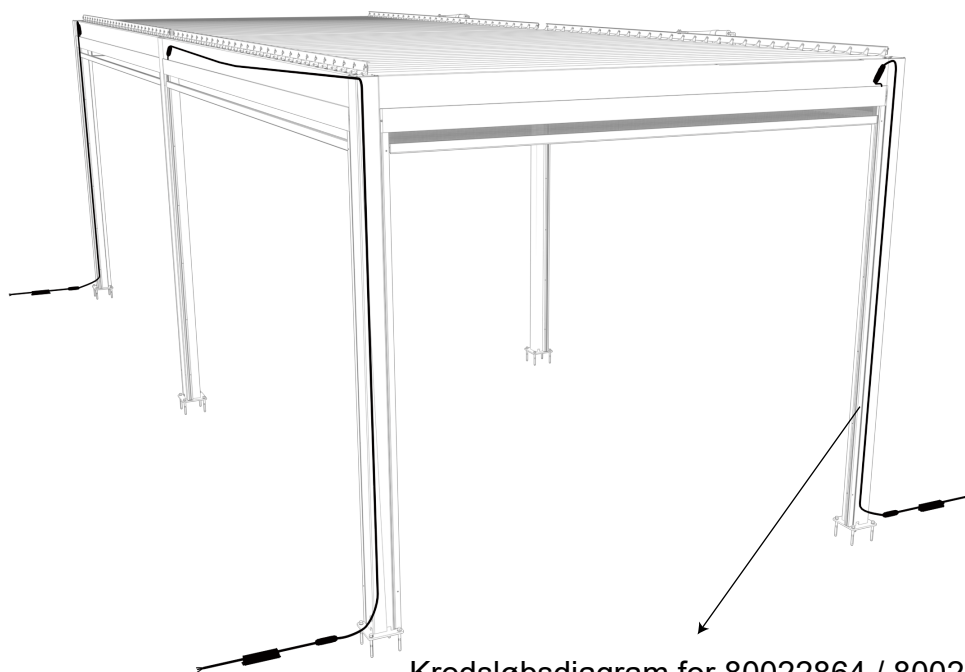

Kredsløbsdiagram for 80022864 / 80022865

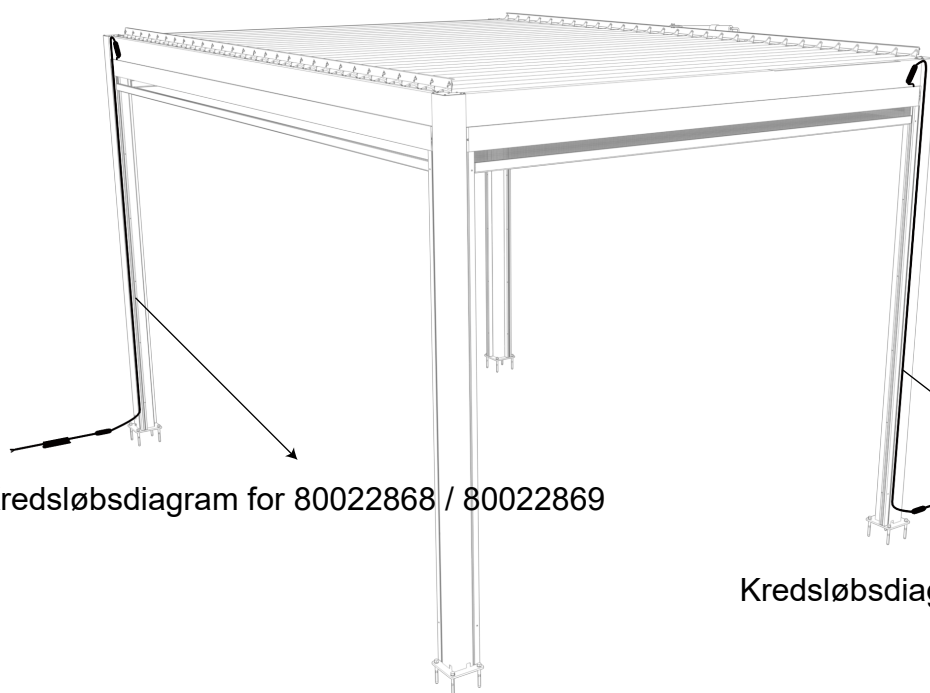

Kredsløbsdiagram for 80022868 / 80022869

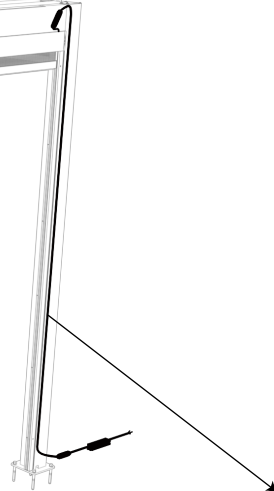

Kredsløbsdiagram for 80022864 / 80022865





Advarsel



Sørg for, at belastningspunkterne er i den rigtige position under installation og løft for at undgå skader.




Forkert løft under installationen, som vist i figuren nedenfor, kan forårsage skader på endestykkerne på grund af ikke-parallele kræfter på skinnerne.

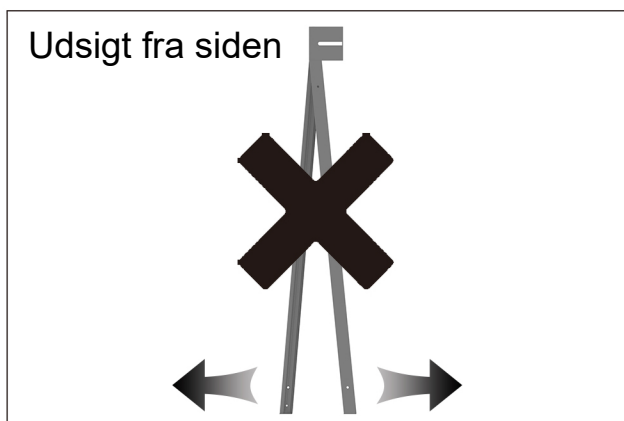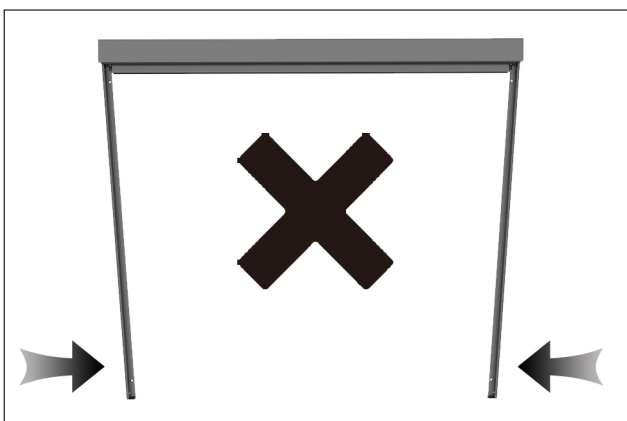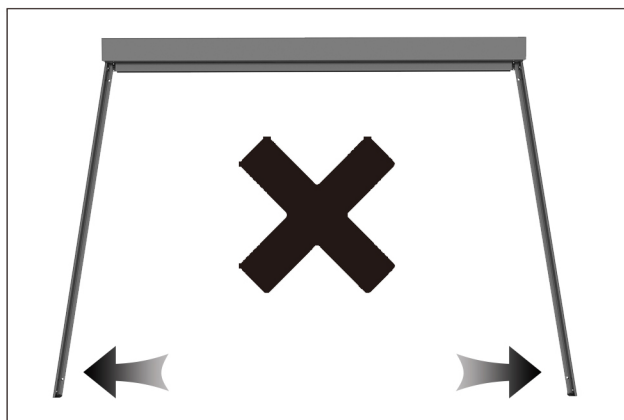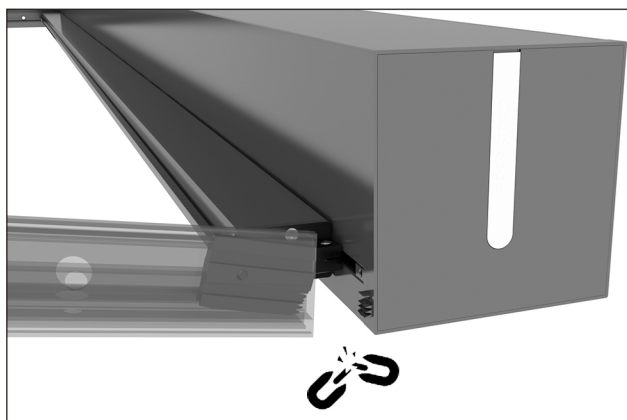


INSTALLATION


1. Fjern skruerne på styreskinnerne

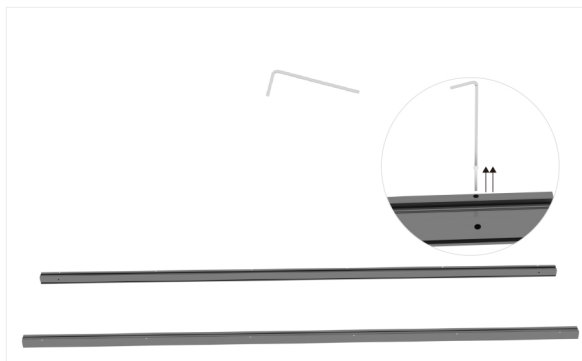


2. Skil styreskinnen ad i tre dele (del A, del B, indre skinne).

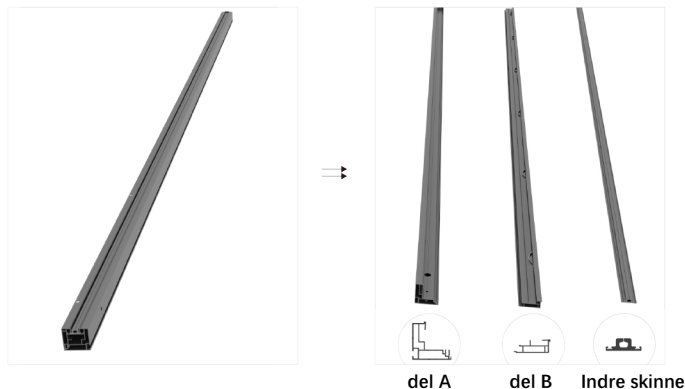

3. Forbind kassetten med skinnen (del A)

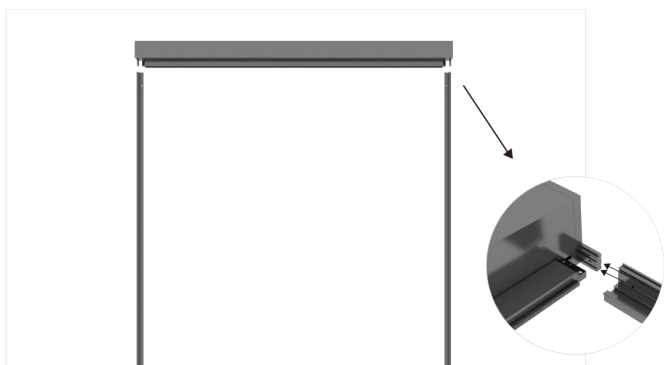


4. Rullegardiner tilslutter transformere og tænder derefter for strømmen, udløser 20 cm stof med fjernbetjening

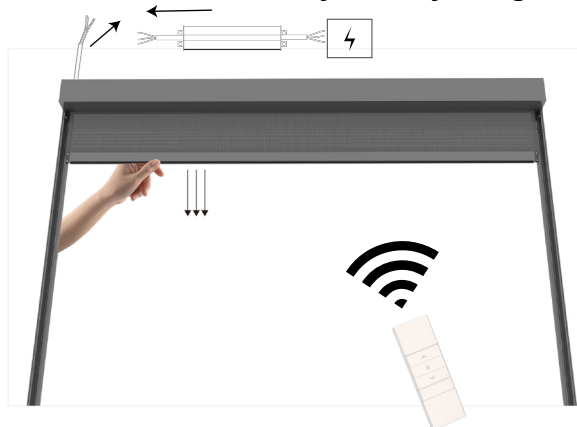

5. Fastgør kassette og skinne (del A)







6. Rullegardiner og transformatorer skal adskilles

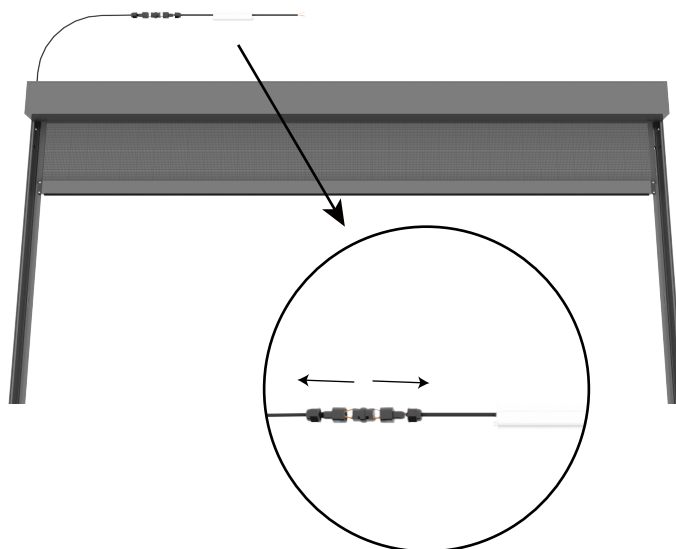


INSTALLATION

7. Åbn dækpladen på den tilsvarende søjle, og træk begge ender af den 5 m lange netledning gennem hullet i bjælken og søjlen.

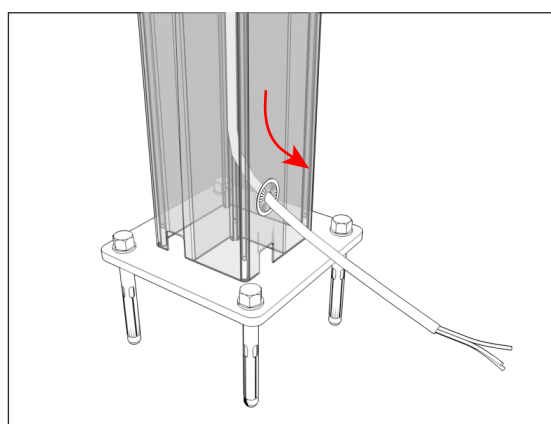
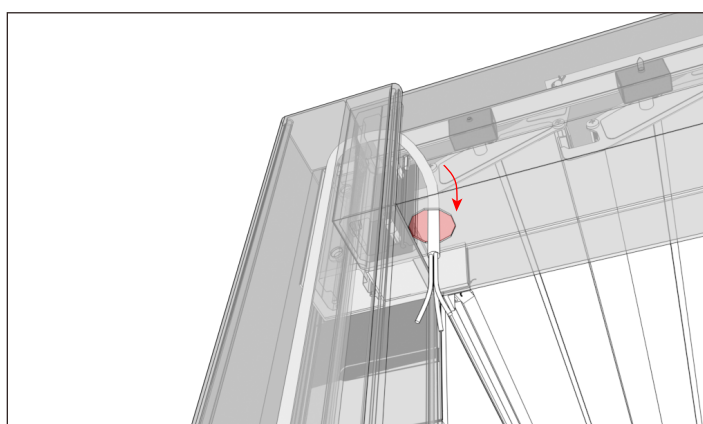
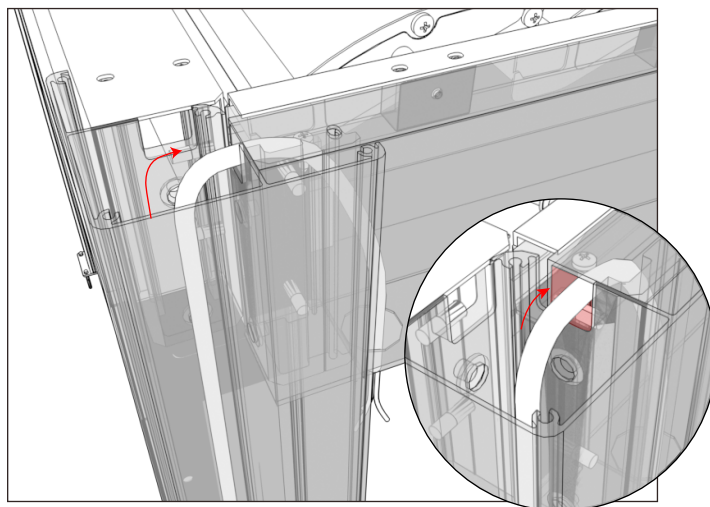
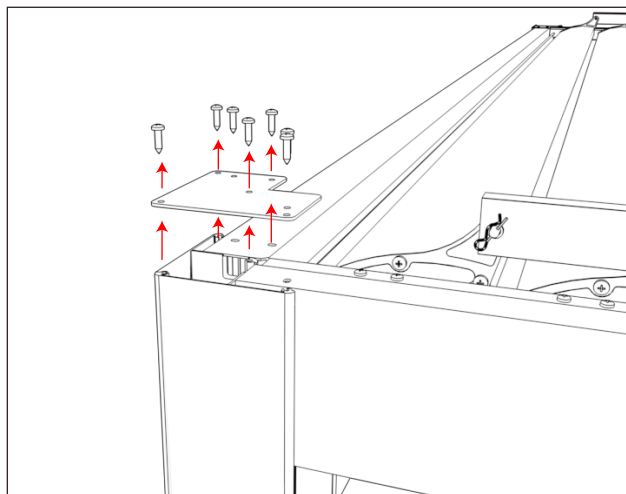


8. Tilslut transformeren til strømkablet, der stikker ud fra stolpen, med et vandtæt stik

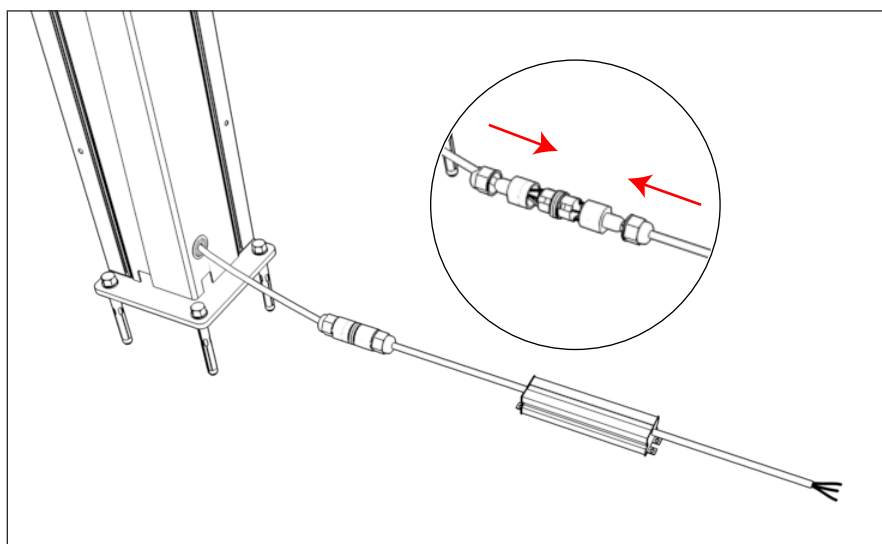


INSTALLATION

9. Brug et vandtæt stik til at forbinde rullegardinets strømledning til strømkablet, der stikker ud fra hovedbjælken.

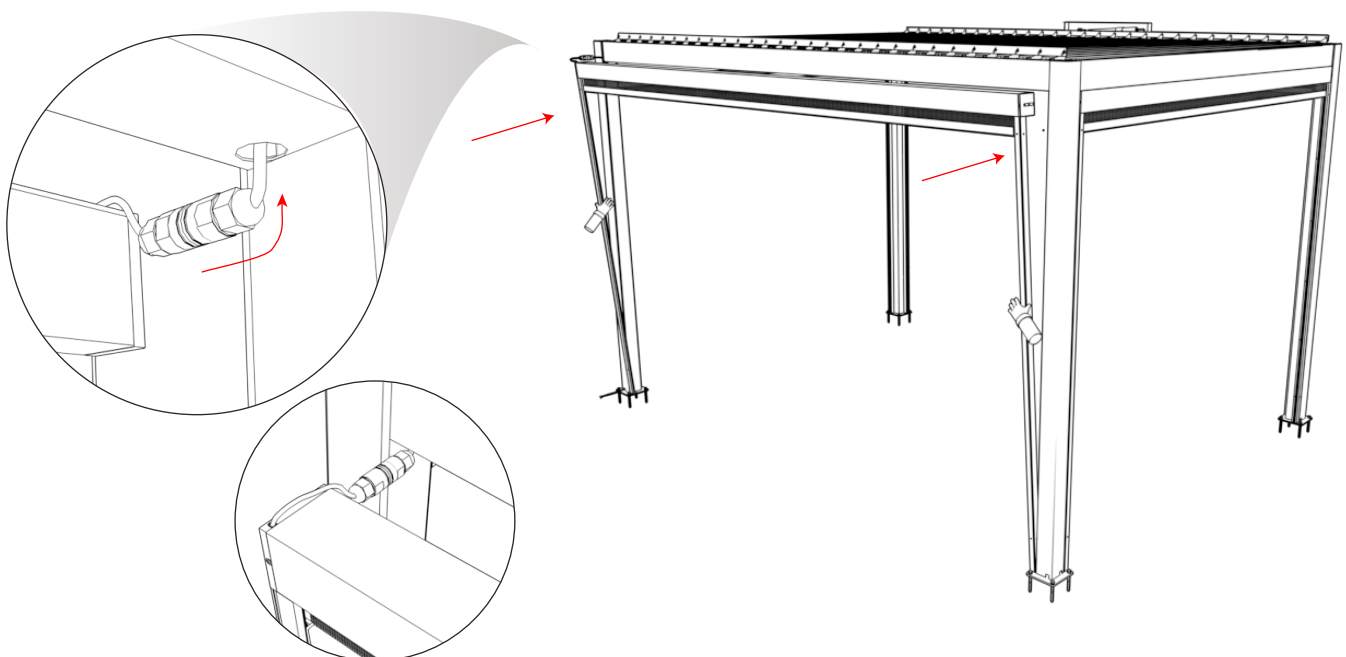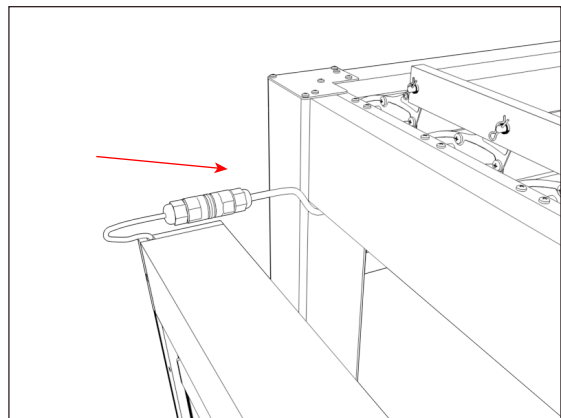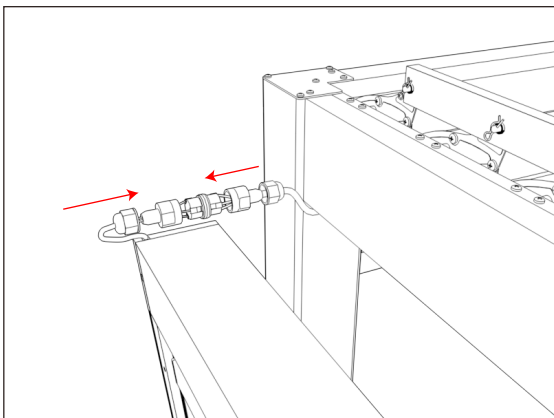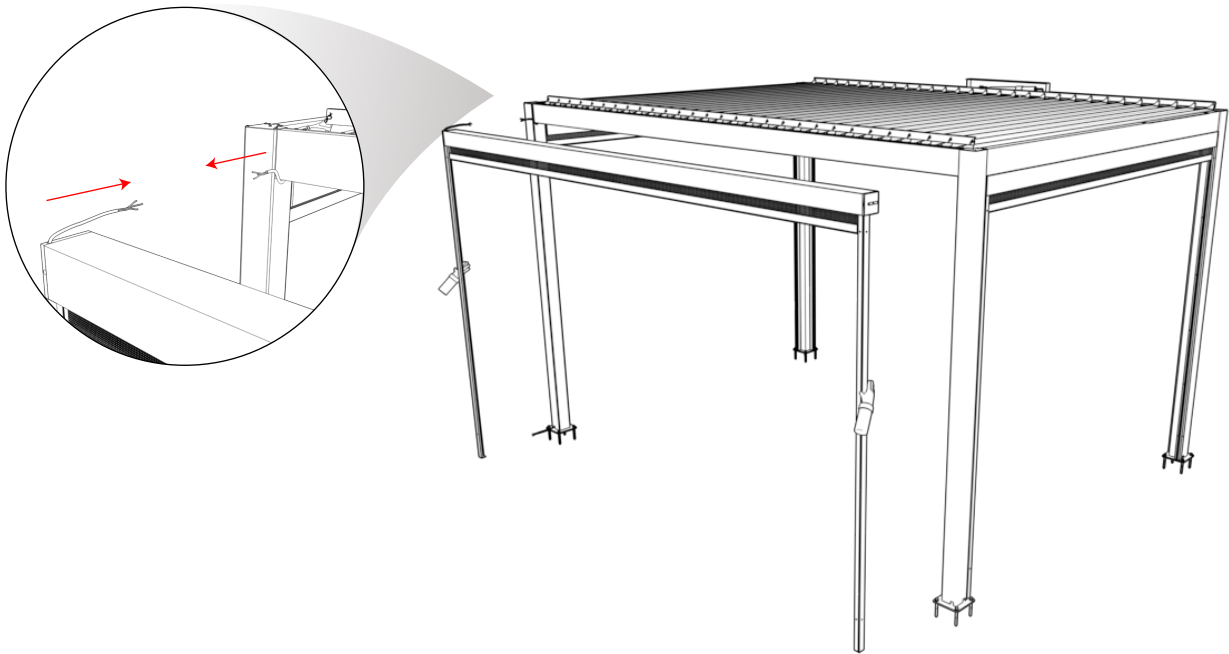


INSTALLATION

10. Sæt det vandtætte stik i hovedbjælkerne, og rullegardinerne placeres i pergolaen og kalibreres med et vaterpas.


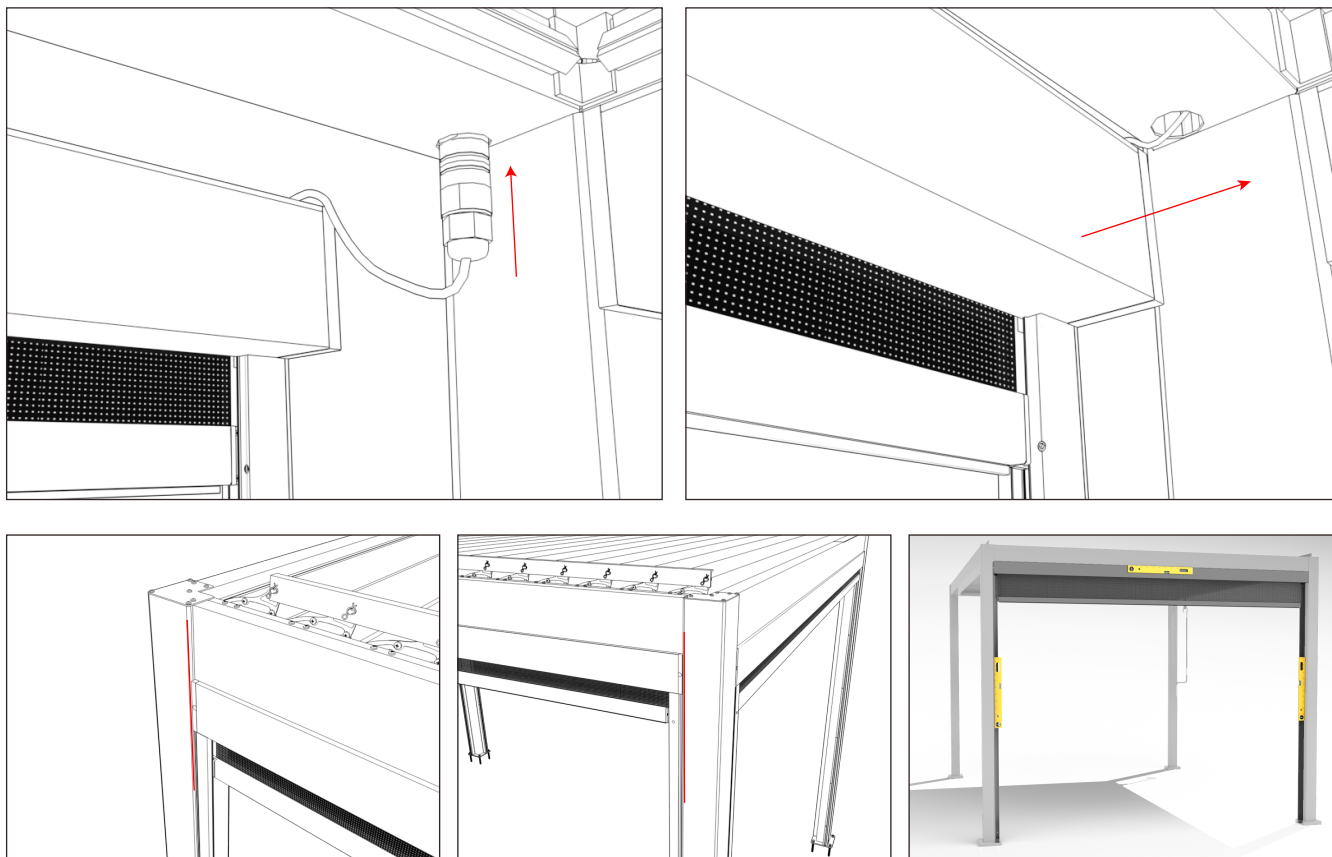


11. Fastgør de to sideskinner med skruer.

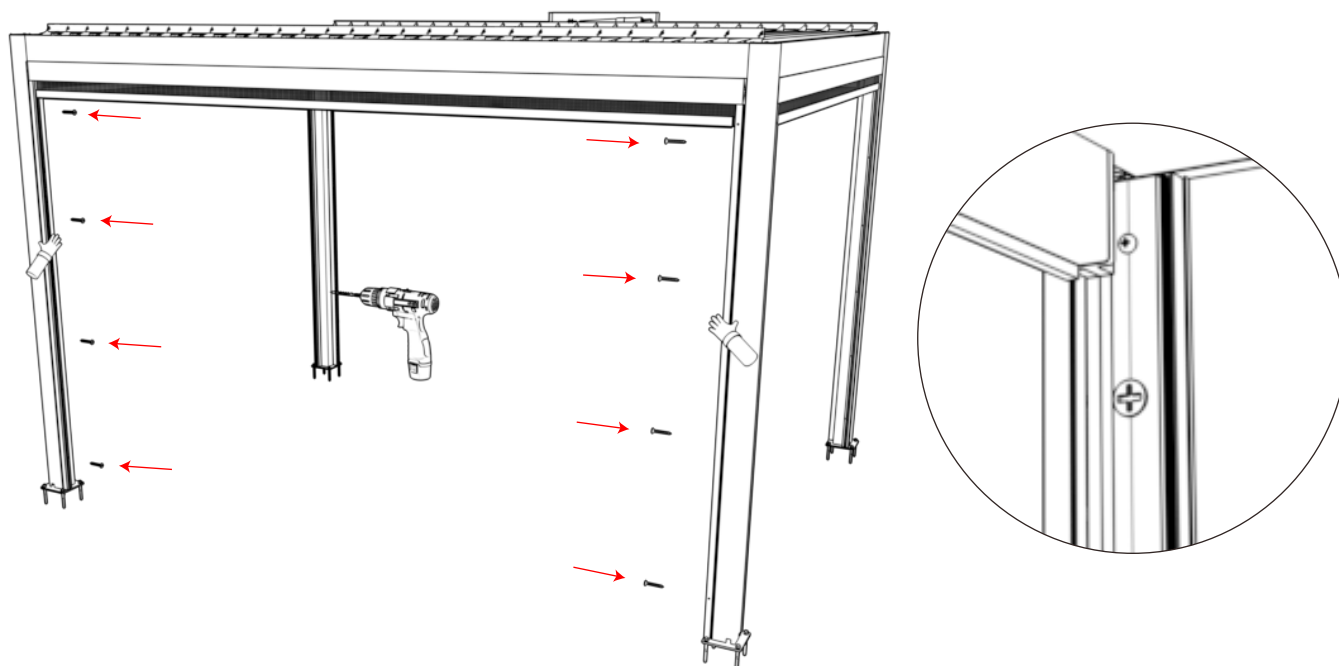


INSTALLATION

12. Brug det orange værktøj til at fastgøre buefjederen, lynlåsene på begge sider af stoffet skal indsættes korrekt i den indre skinne

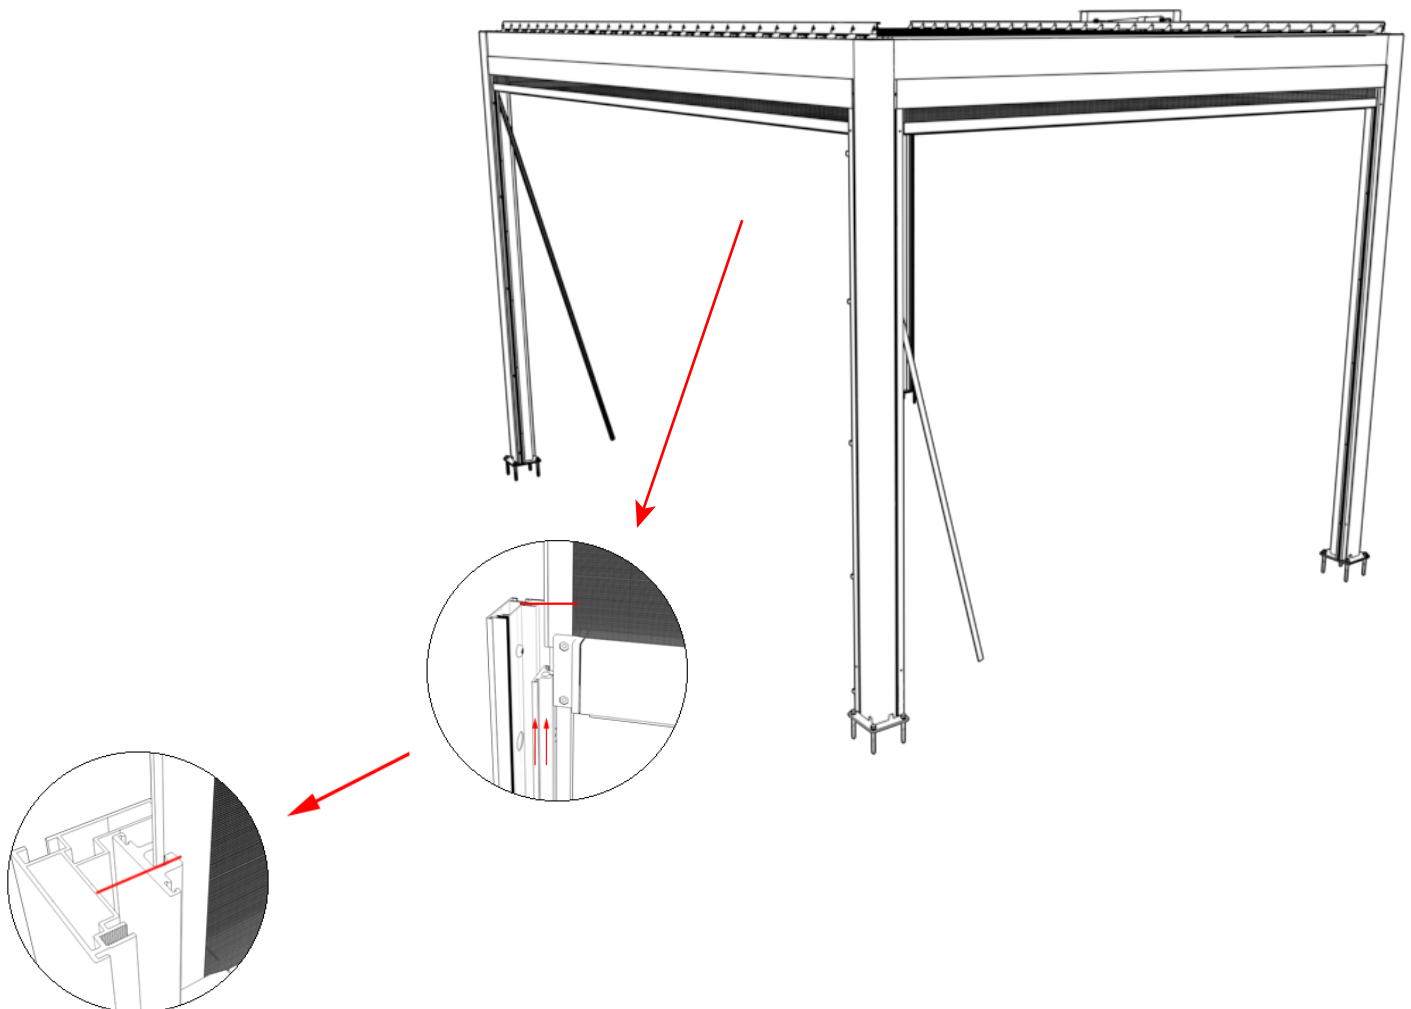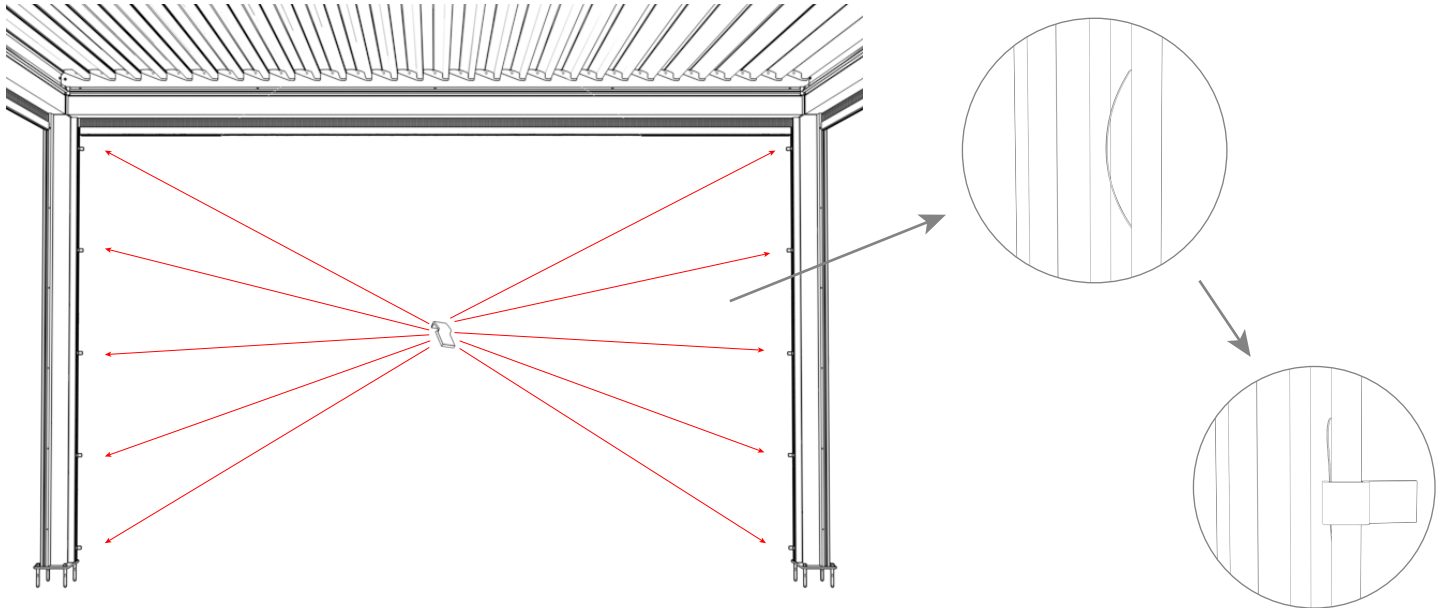


INSTALLATION

13. Tilslut skinnen (del A og del B)

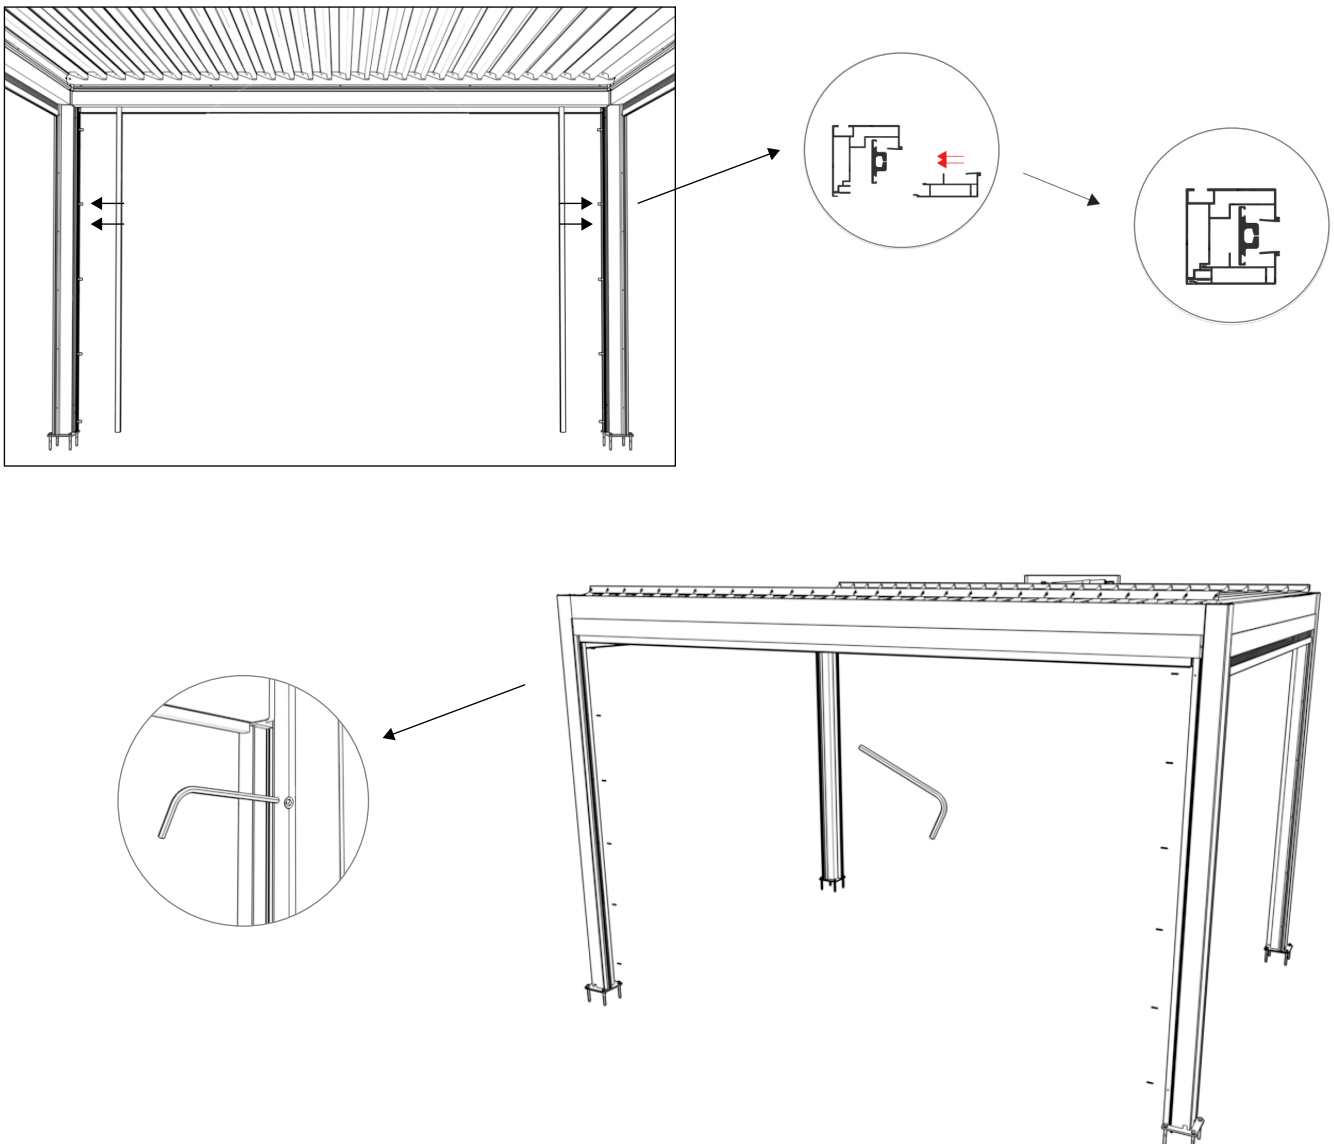


14. Fjern det orange værktøj efter monteringskinnen (del B), og gem det til fremtidige installationer og reparationer.

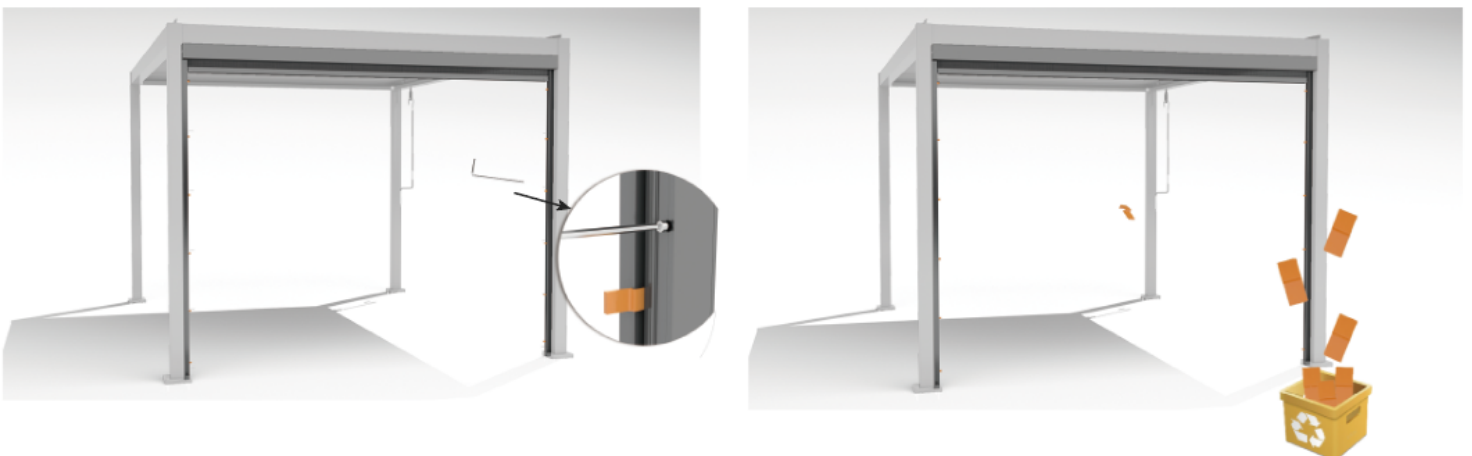


INSTALLATION

15. Betjening med fjernbetjening

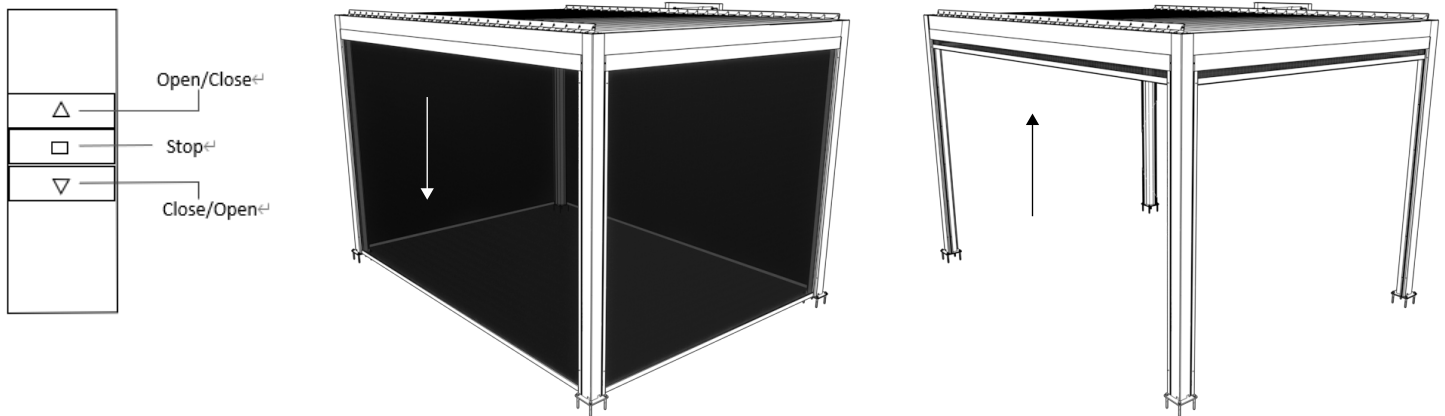

16. Kopier fjernbetjeningen til Pergolas fjernbetjening (valgfrit)

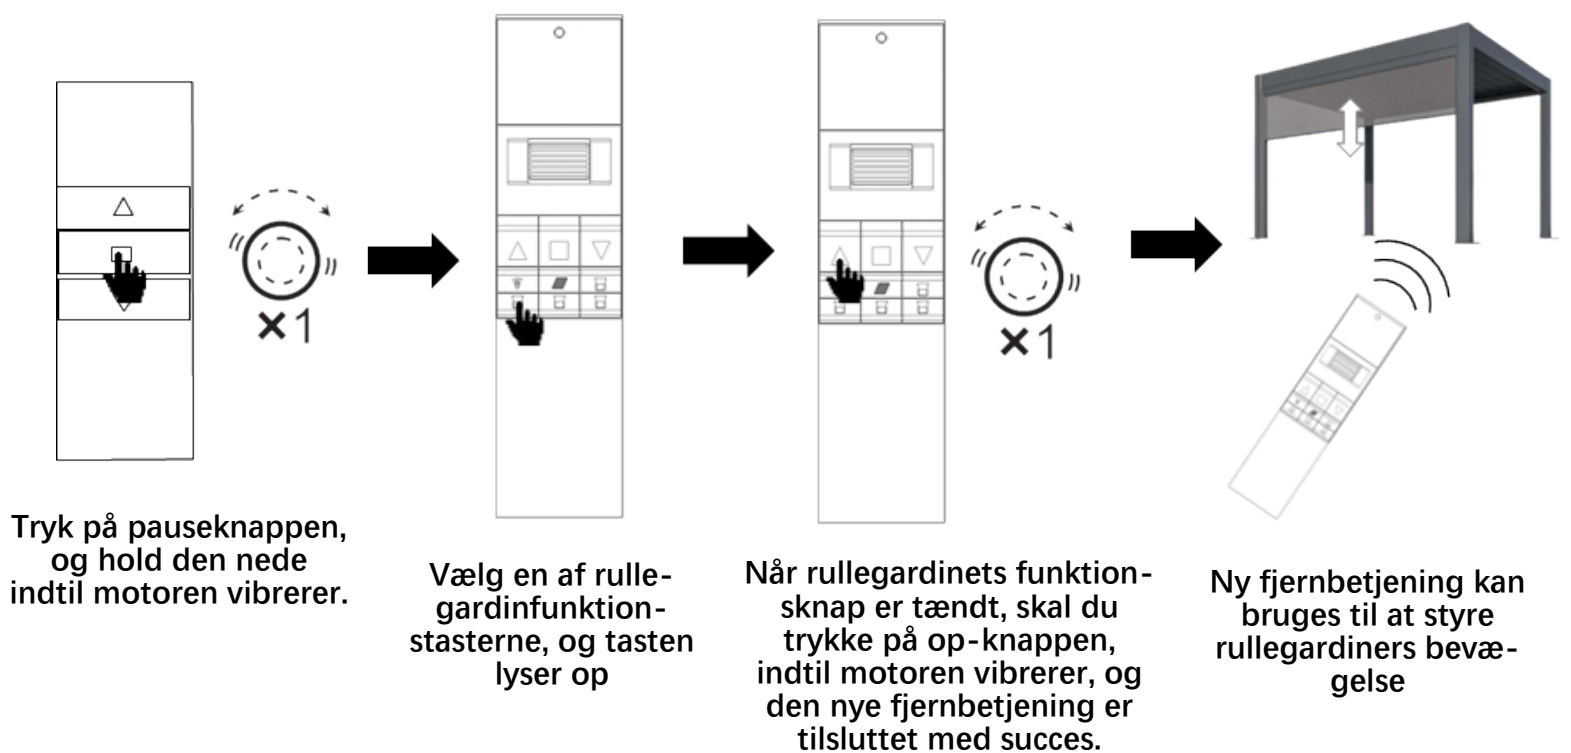

essence

Essence A/S | Knullen 22 | DK-5260 Odense S | Denmark
Tel. +45 7022 7292 | www.essence.dk | VAT DK 66212319