



Oscar spisebordsstol


homeville

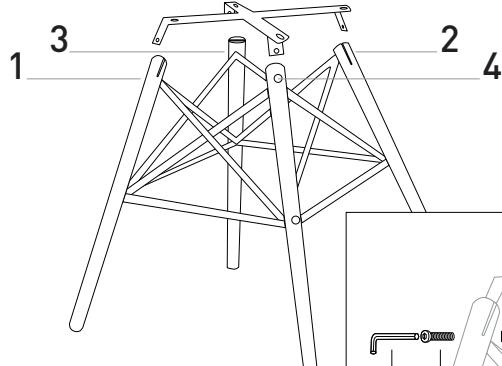


Sæt skruerne løst i.

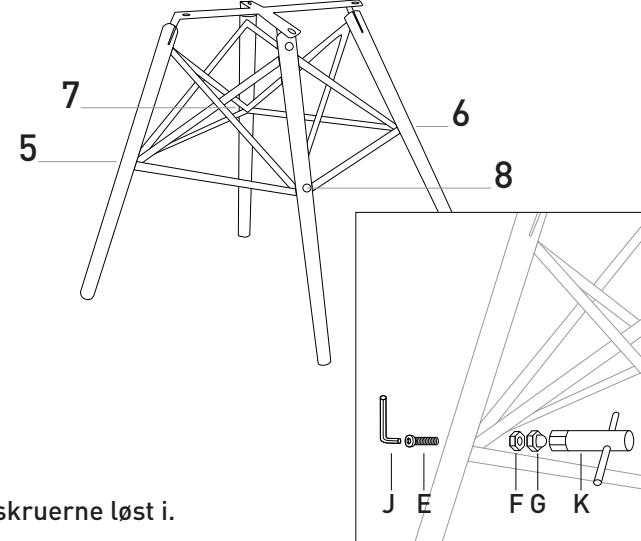

Sæt skruerne løst i.

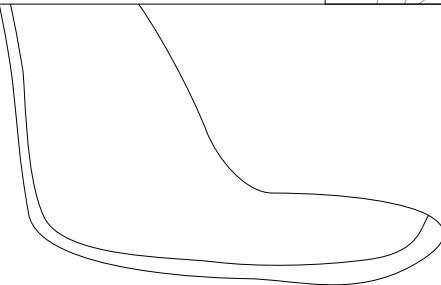


9 11 12 10

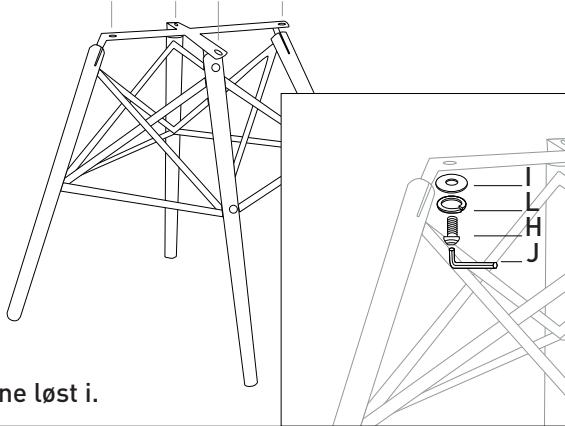

Efterspænd alle skruerne.



A		x1	E		x8	I		x4
B		x1	F		x8	J		x1
C		x1	G		x8	K		x1
D		x4	H		x4	L		x4

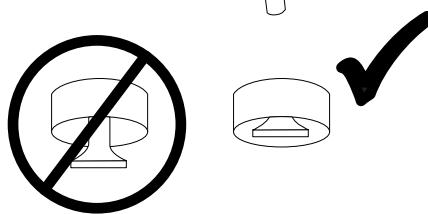

Vigtigt!

Tjek at skruen under hvert ben er skruet helt ind.

Attention!

Make sure that the screw underneath each leg
is screwed all the way in.

Wichtig!

Überprüfen Sie das die Schrauben unter jedem
Stuhlbein vollständig eingeschraubt sind.