


Monteringssæt til redskabsskur Manual



80037911
AS01

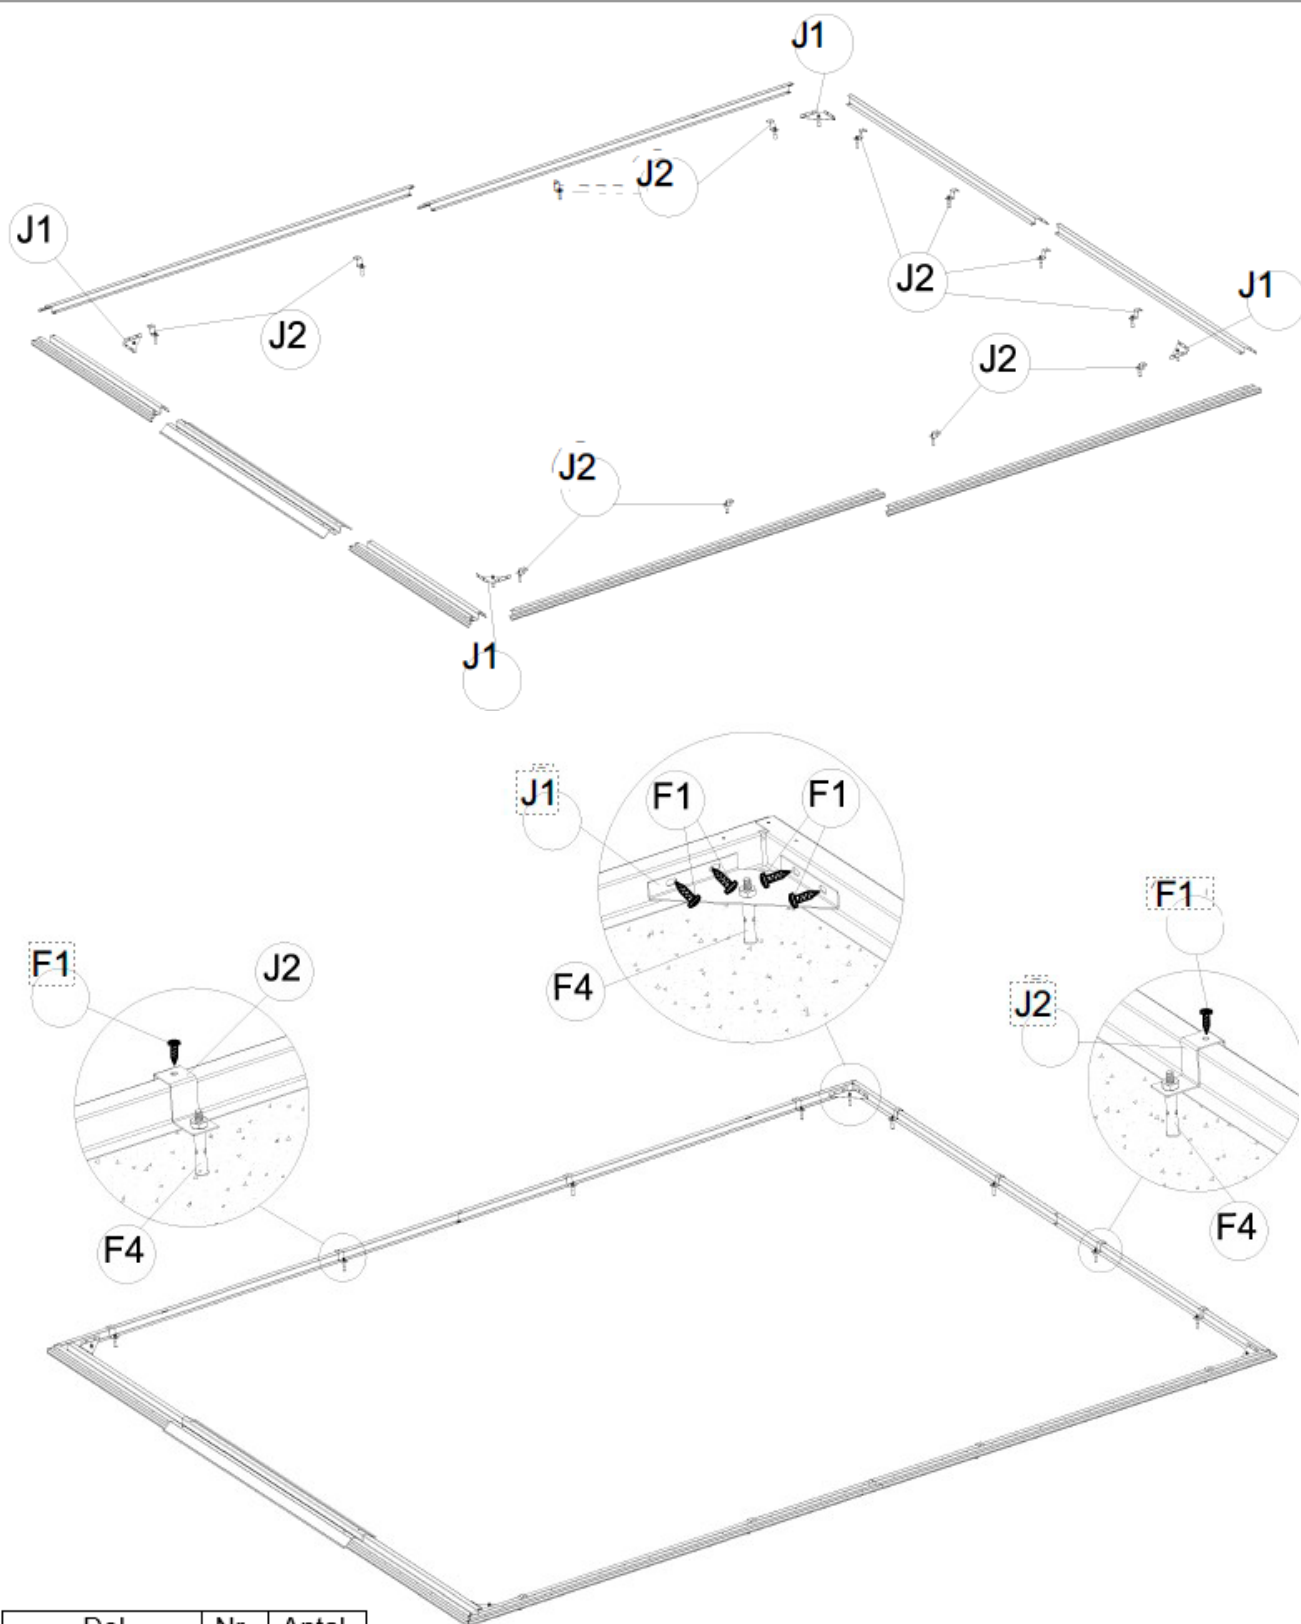

Del	Nr.	Antal
	J1	4
	J2	12
	F1	28
	F4	16

Placér J1 i hjørnet af rammen, og læg J2 langs metalstangen, præcis som vist på det ovenstående billede.



Workmann A/S | Knullen 22 | DK-5260 Odense S | Denmark
Tel. +45 7022 7292 | www.workmann.dk | VAT DK 66212319