


essence

Betjeningsvejledning – Pergola med polycarbonat

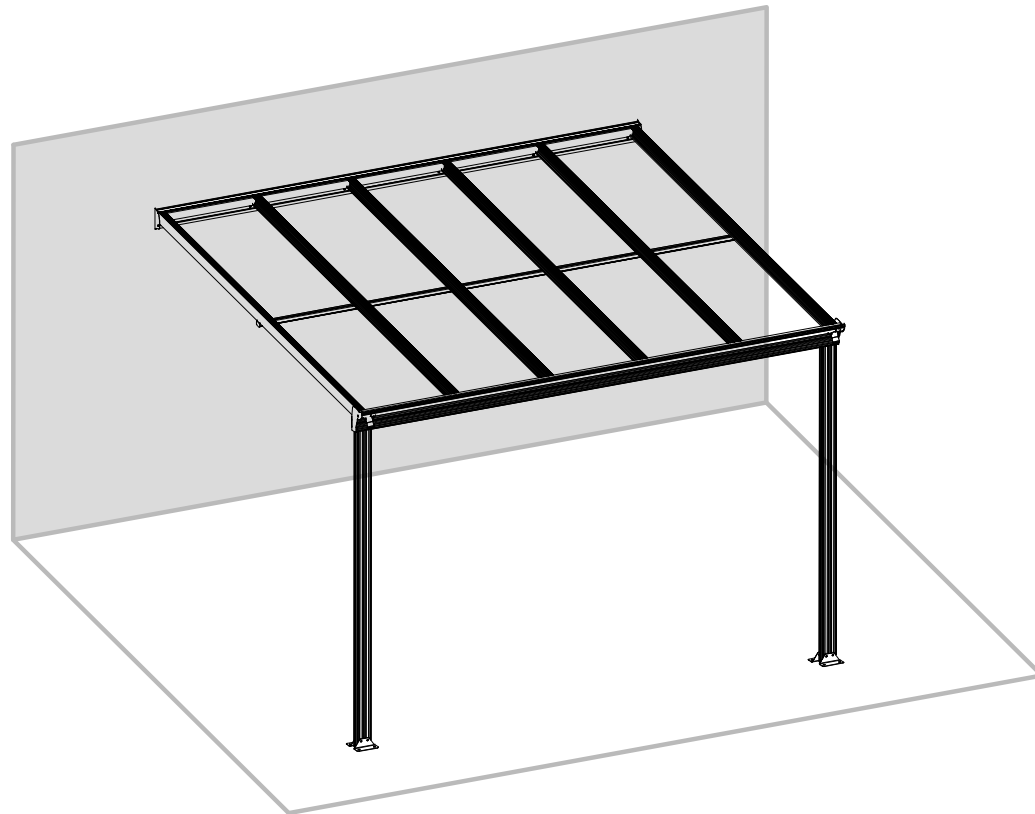

OPMÆRKSOMHED:

Læs betjeningsvejledningen grundigt før montering og brug. Gem manualen til fremtidig reference.

FORBEREDELSE


Fjern forsigtigt pergolaen fra kassen og fjern skumplast, plastikposer og plastikafskærmninger fra pergolaen og placér forsigtigt den et stykke fra muren, for at undgå beskadigelser såsom ridser, snavs eller anden form for skade. Kontrollér at antallet af dele i kassen er som afsnittet "Identifikation af dele" påkræver, samt at delene er intakte. Hvis der er spørgsmål kontakt venligst leverandøren.













Nødvendigt værktøj til montage af markisen:

- | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|
| ✓ Boremaskine | ✓ Træhammer | ✓ Sekskantet nøgle 5 mm |
| ✓ Murbor 16 mm (husk at måle at de modtagne ekspansionsbolte og bor passer sammen) | ✓ Trappestige | ✓ Skruetrækker |
| ✓ Vaterpas | ✓ Målebånd | ✓ Silikone |
| ✓ Fastnøgle (eller svensk/skruenøgle) 10 mm og 14 mm. | ✓ Vinkelmåler | ✓ Kniv |
| | ✓ Kridt eller afmærkningsblyant | |

MONTAGE

- 3 voksne med teknisk viden er nødvendig for at flytte og installere markisen.
- Sikre at bygningen er stærk nok, er du i tvivl konsultere en professionel.
- For sikker og gnidningsfri installation er det vigtigt, at du tænker over, hvor du vil fastgøre pergolaen til væggen, samt måler og laver afmærkninger før du påbegynder at bore huller.

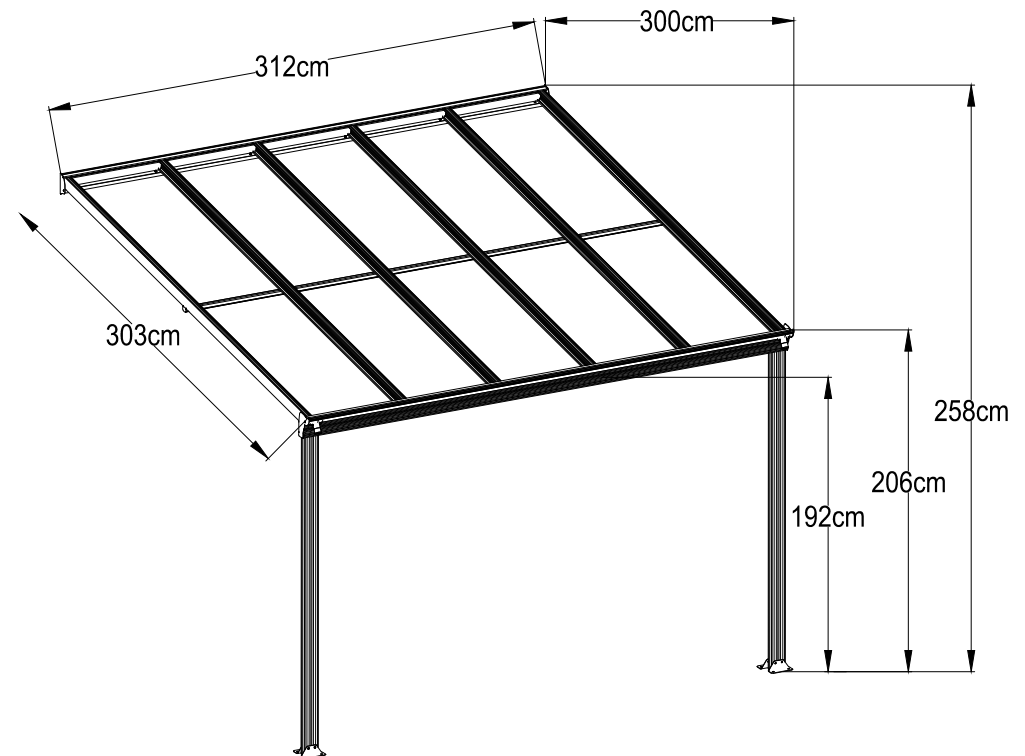

Dele			Beslag			Skruer		
NO.	Qty.		NO.	Qty.		NO.	Qty.	
1	6	 2968mm	B1	4		F1	12	5-40mm 
2	2	 2968mm	B2	2		F2	14	6-12mm 
3	1	 3091mm	B4	2		F3	8	5-13mm 
4	1	 3121mm	B5L	1		F4	44	6-10mm 
5	2	 80mm 120mm	B5R	1		F4-1	22	6mm 
6	4		B7	2		F4-2	4	6mm 
7	1	 3121mm				F5	6	4-35mm 
8	1	 3121mm				F6	8	6-60mm 
9	1	 3121mm				F8	6	6-10mm 
10	1	 3121mm						
11	1	 3091mm						
12	2	 1950mm						





S8 x8



S9 x2

INSTALATION AF RAMME

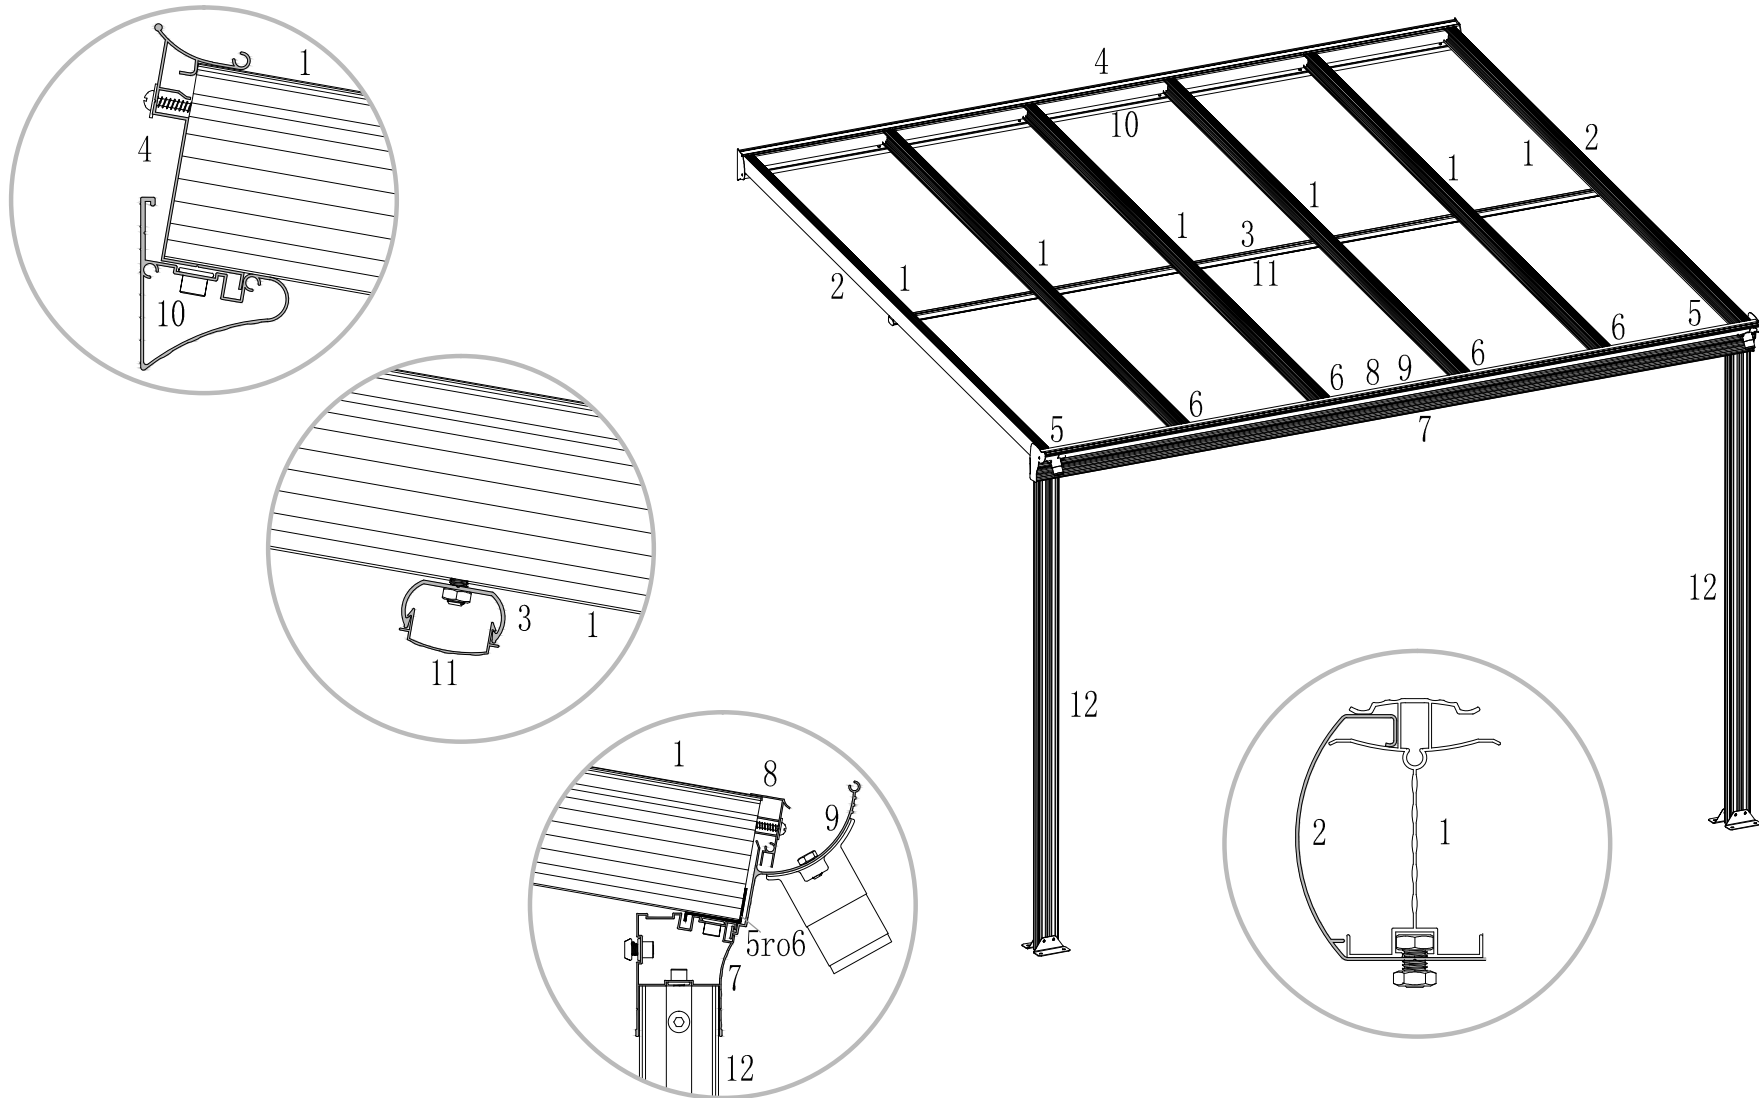

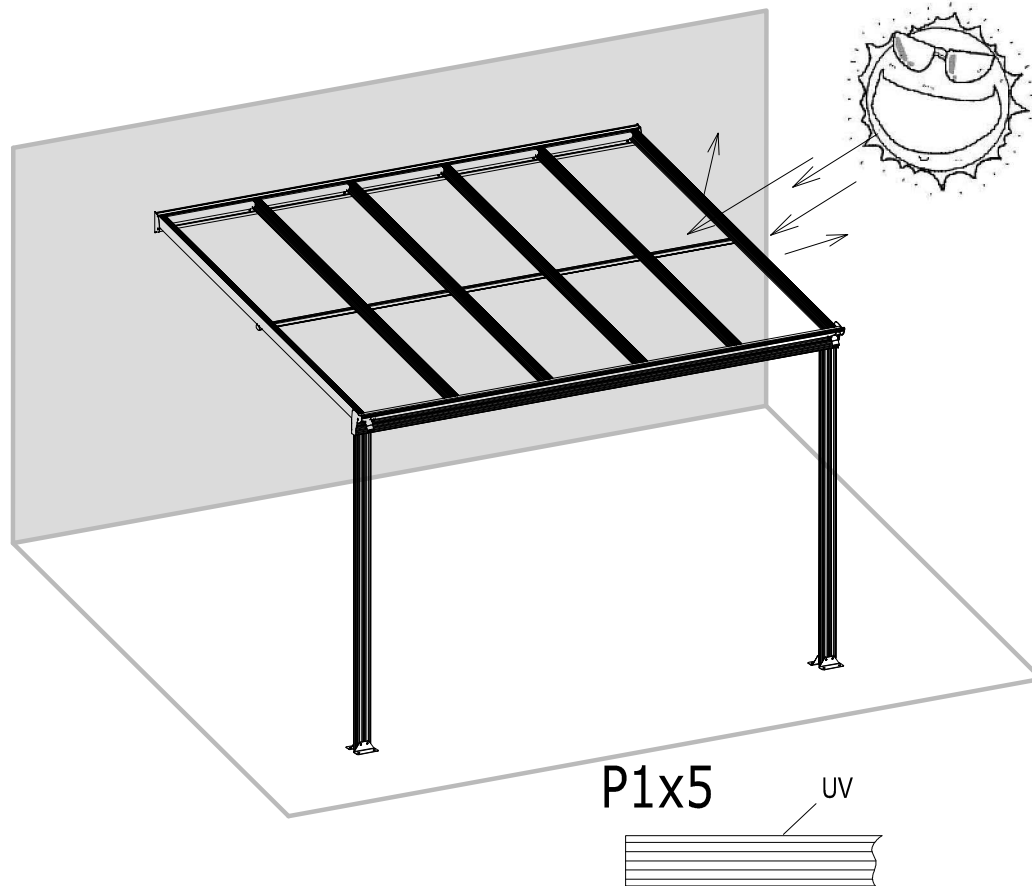


Vend den hvide film side op mod solen, da den er UV beskyttet




Montering af sekskantet skrue

Placer skruen i rillen, og drej med uret indtil den ikke kan drejes mere.




Juster skruen med hånden og vrid let så det kommer på plads.

Tilføj den anden til til skruen og samle møtrikken.

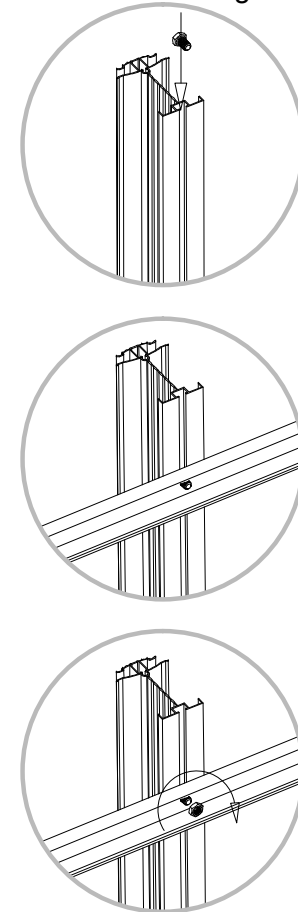


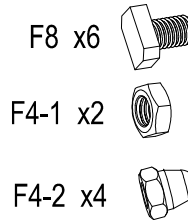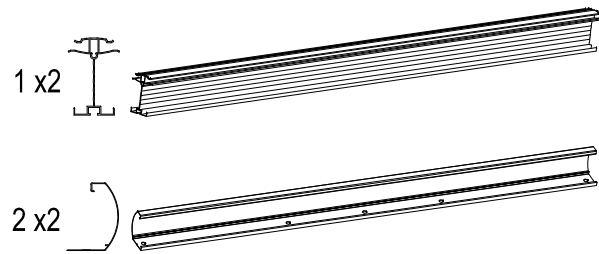



I x2

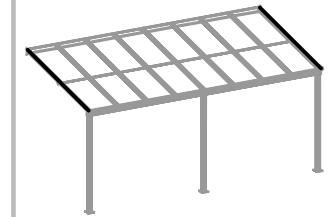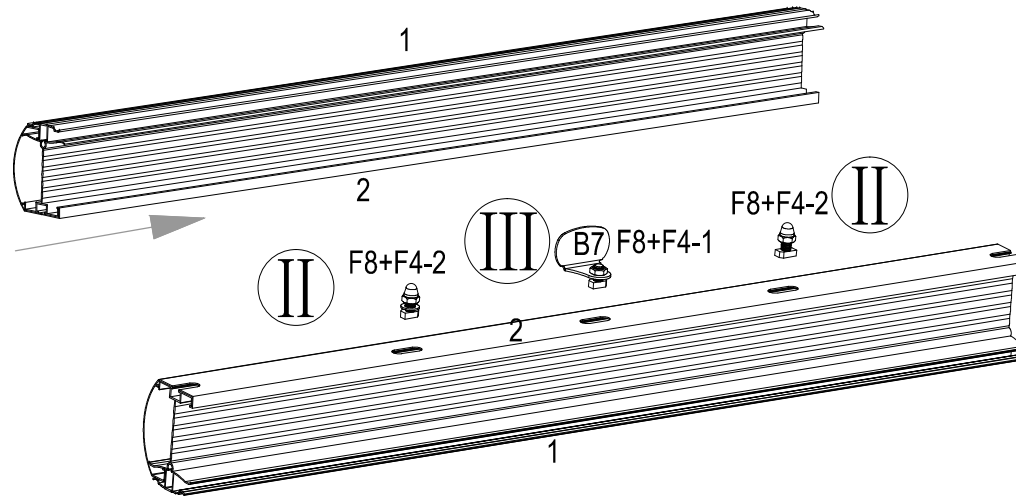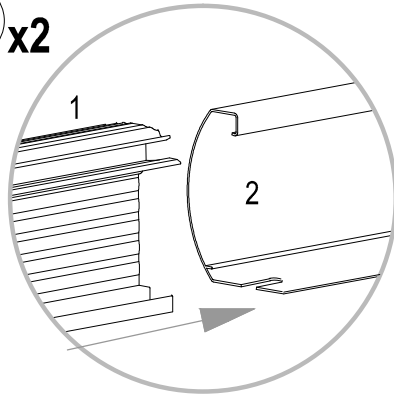



II x4

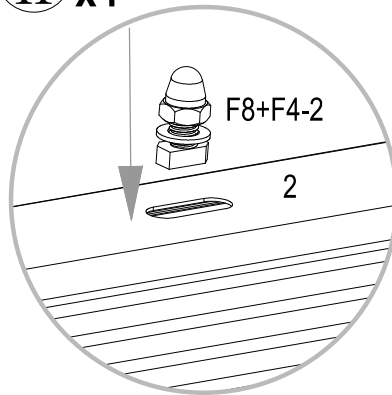



III x2

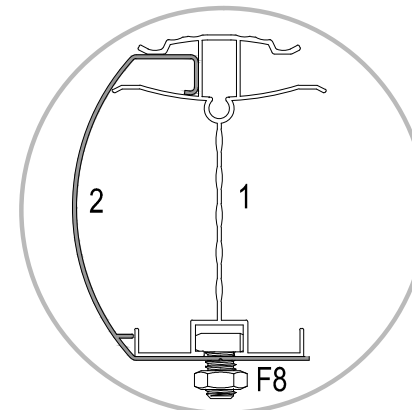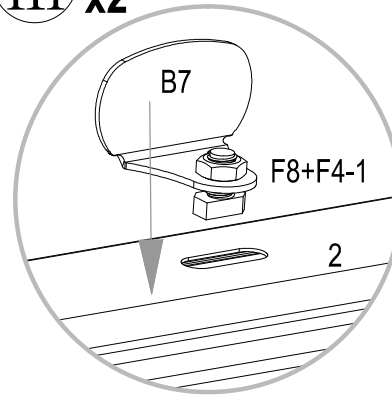



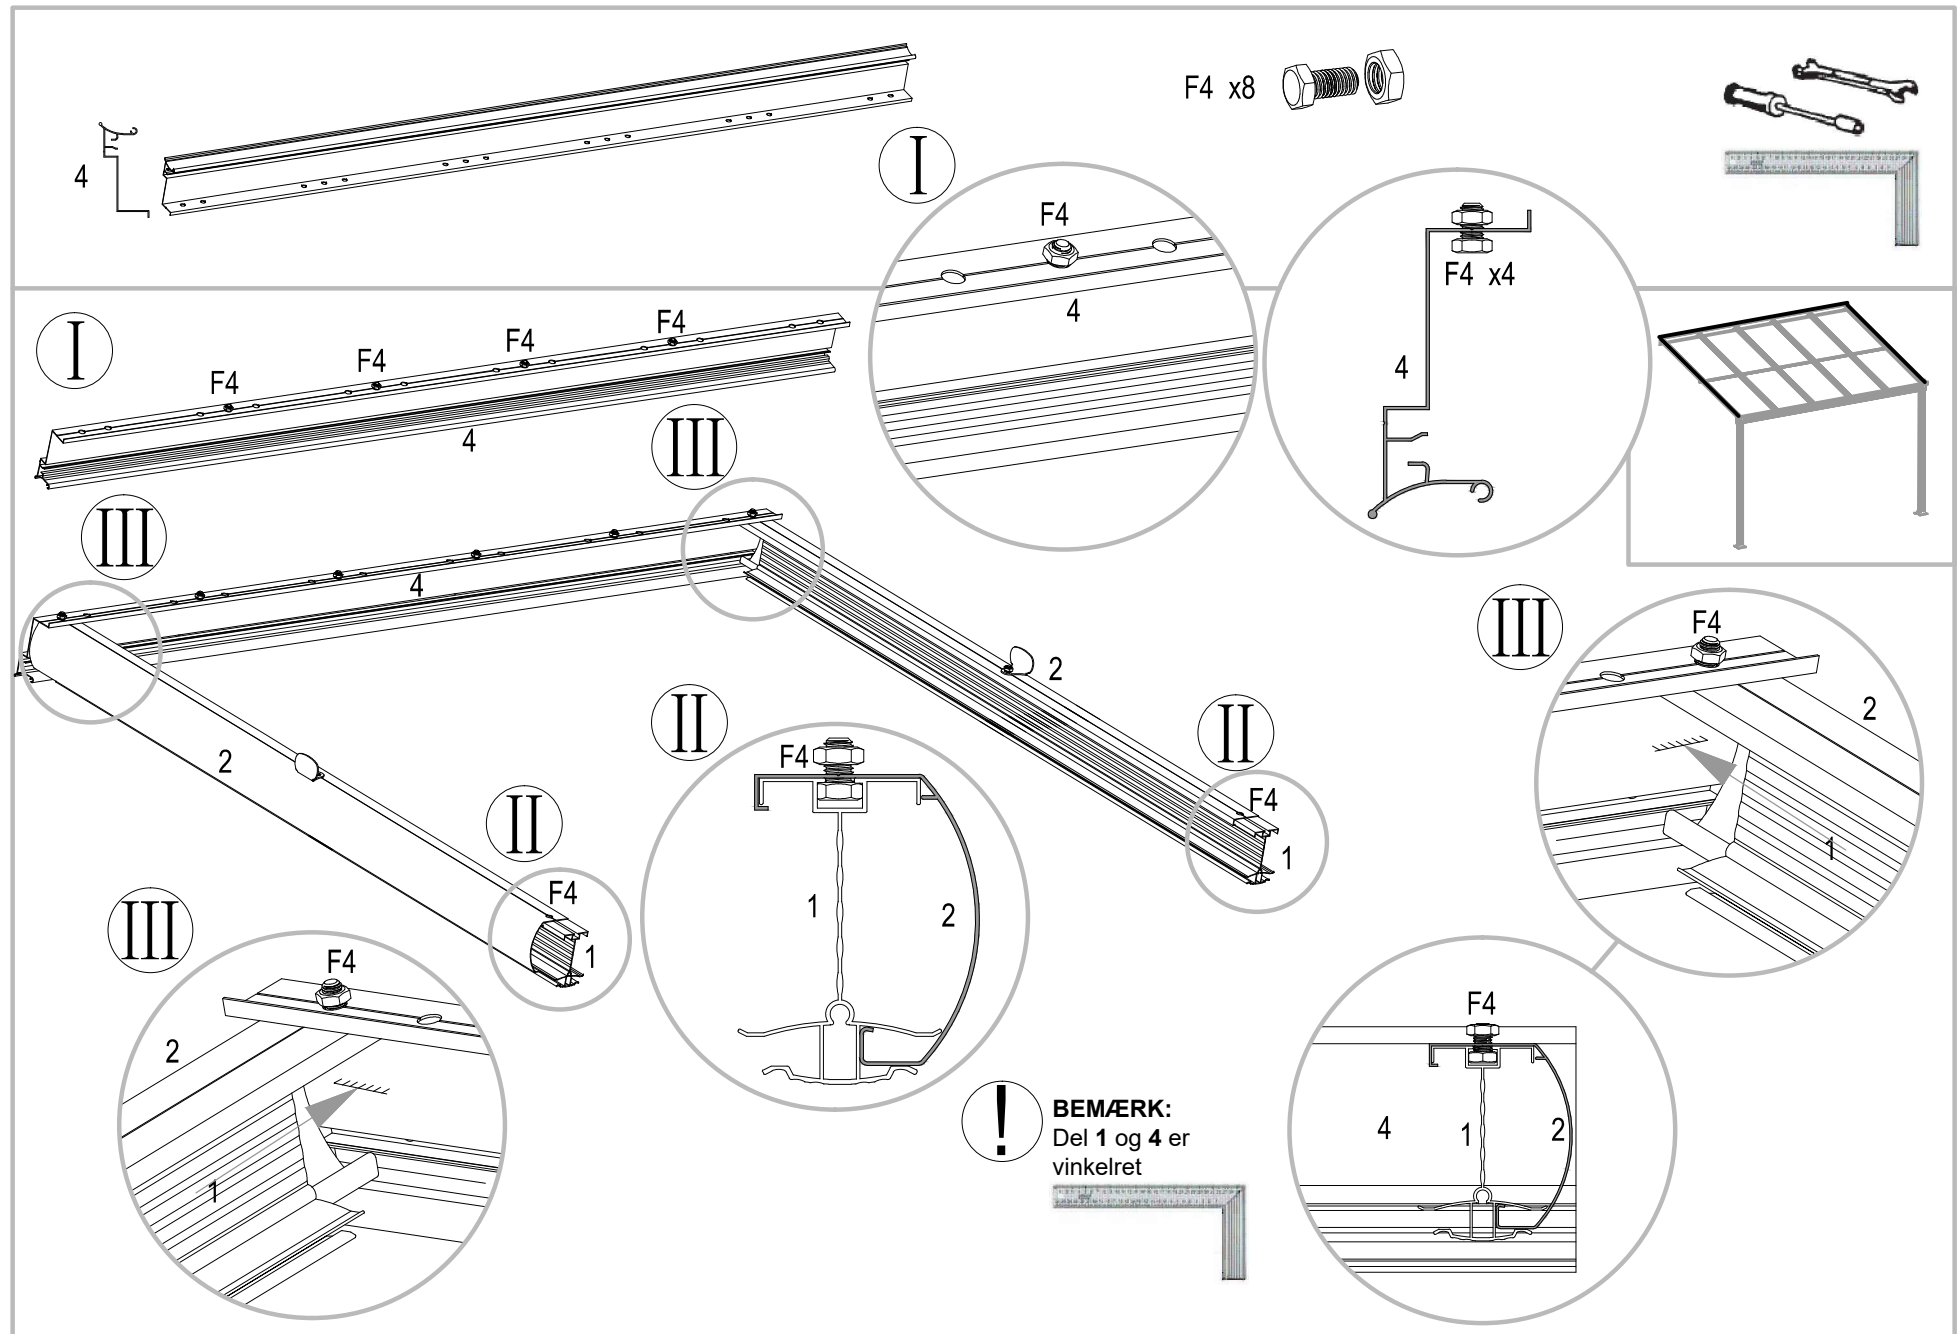


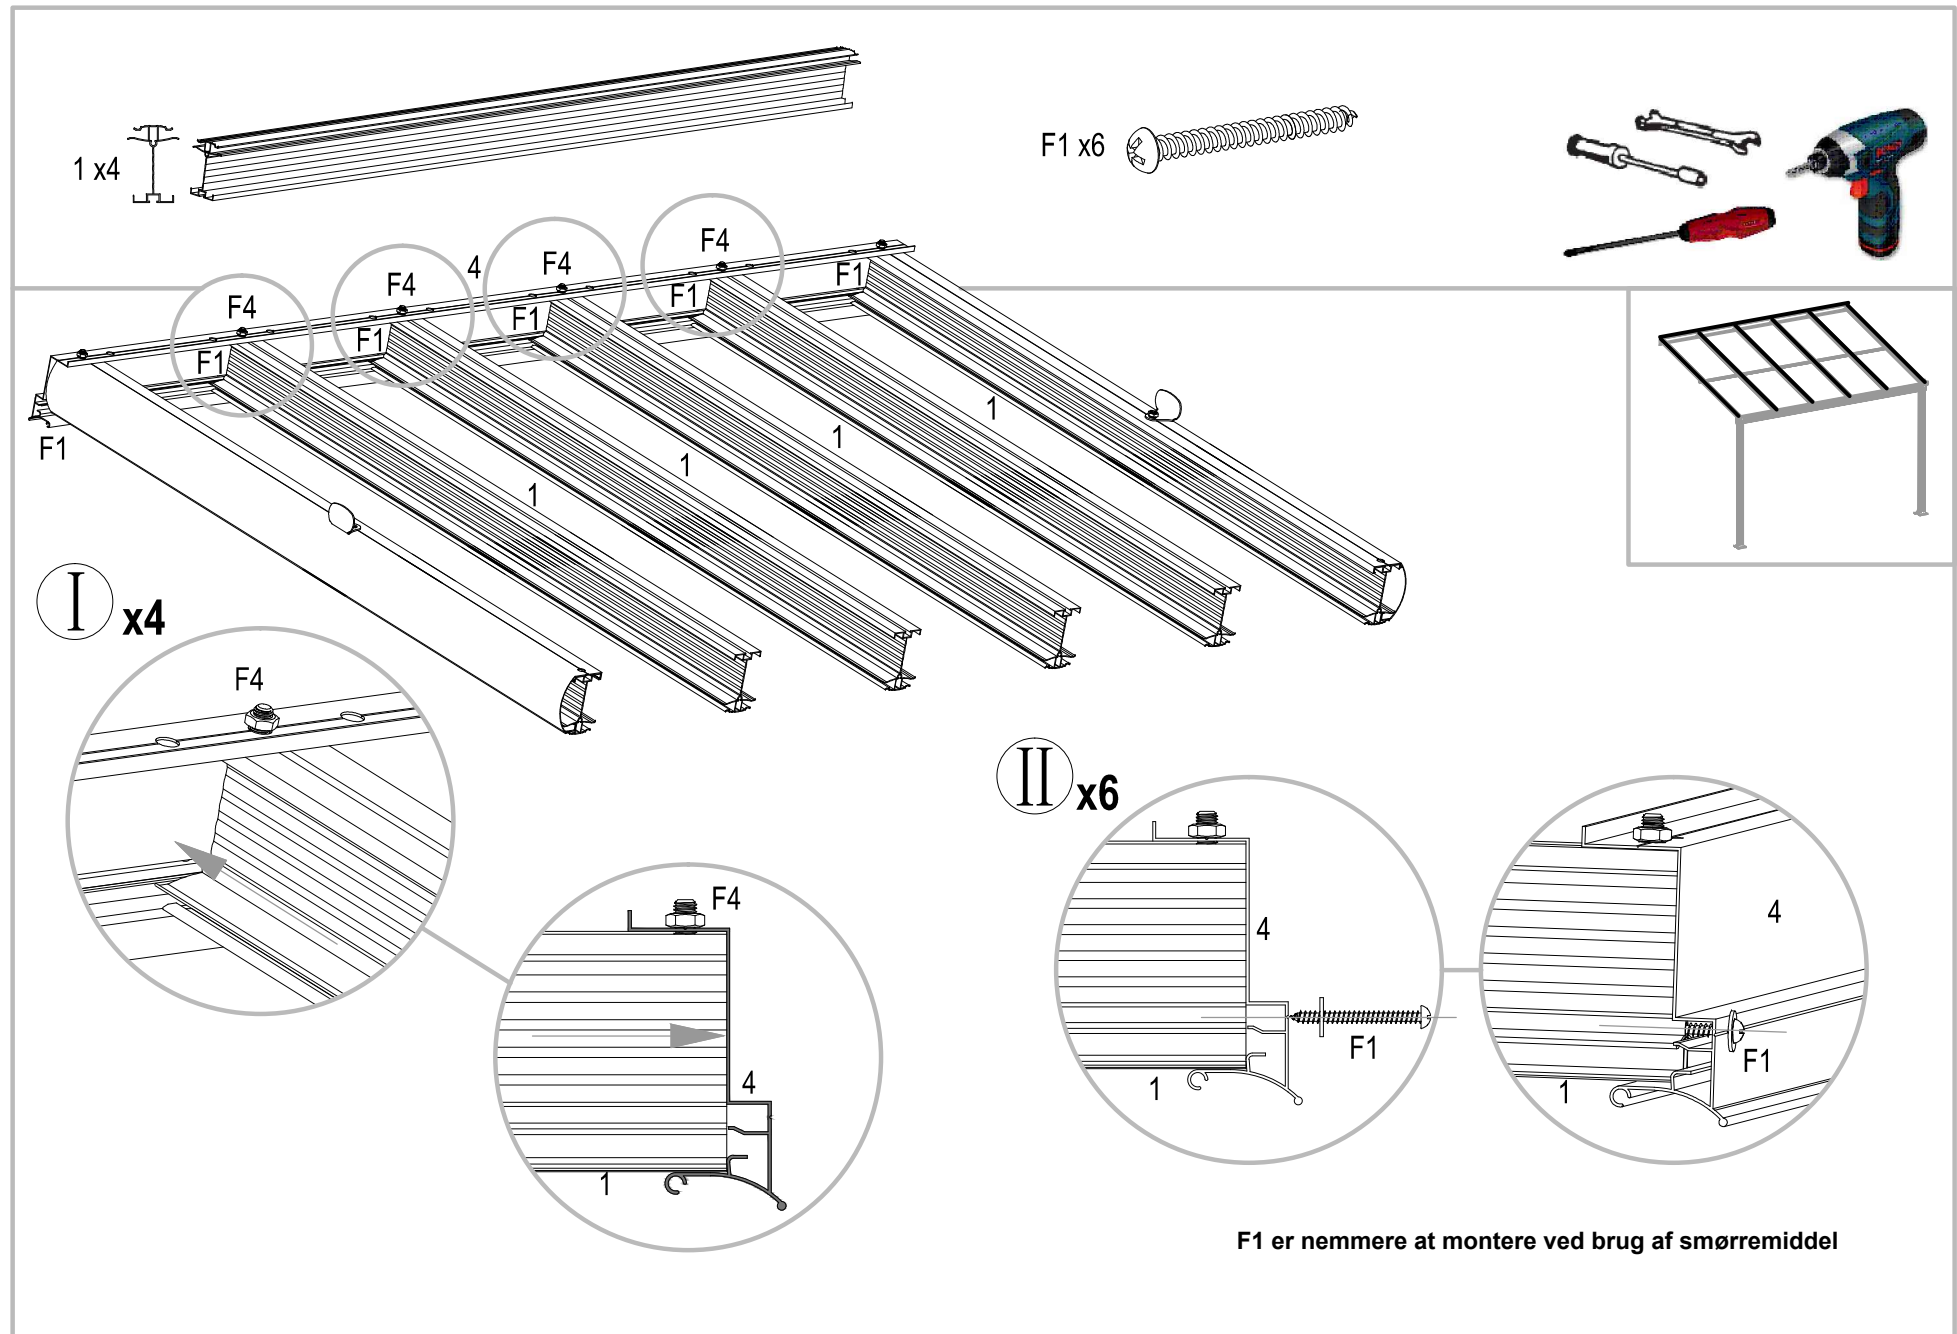

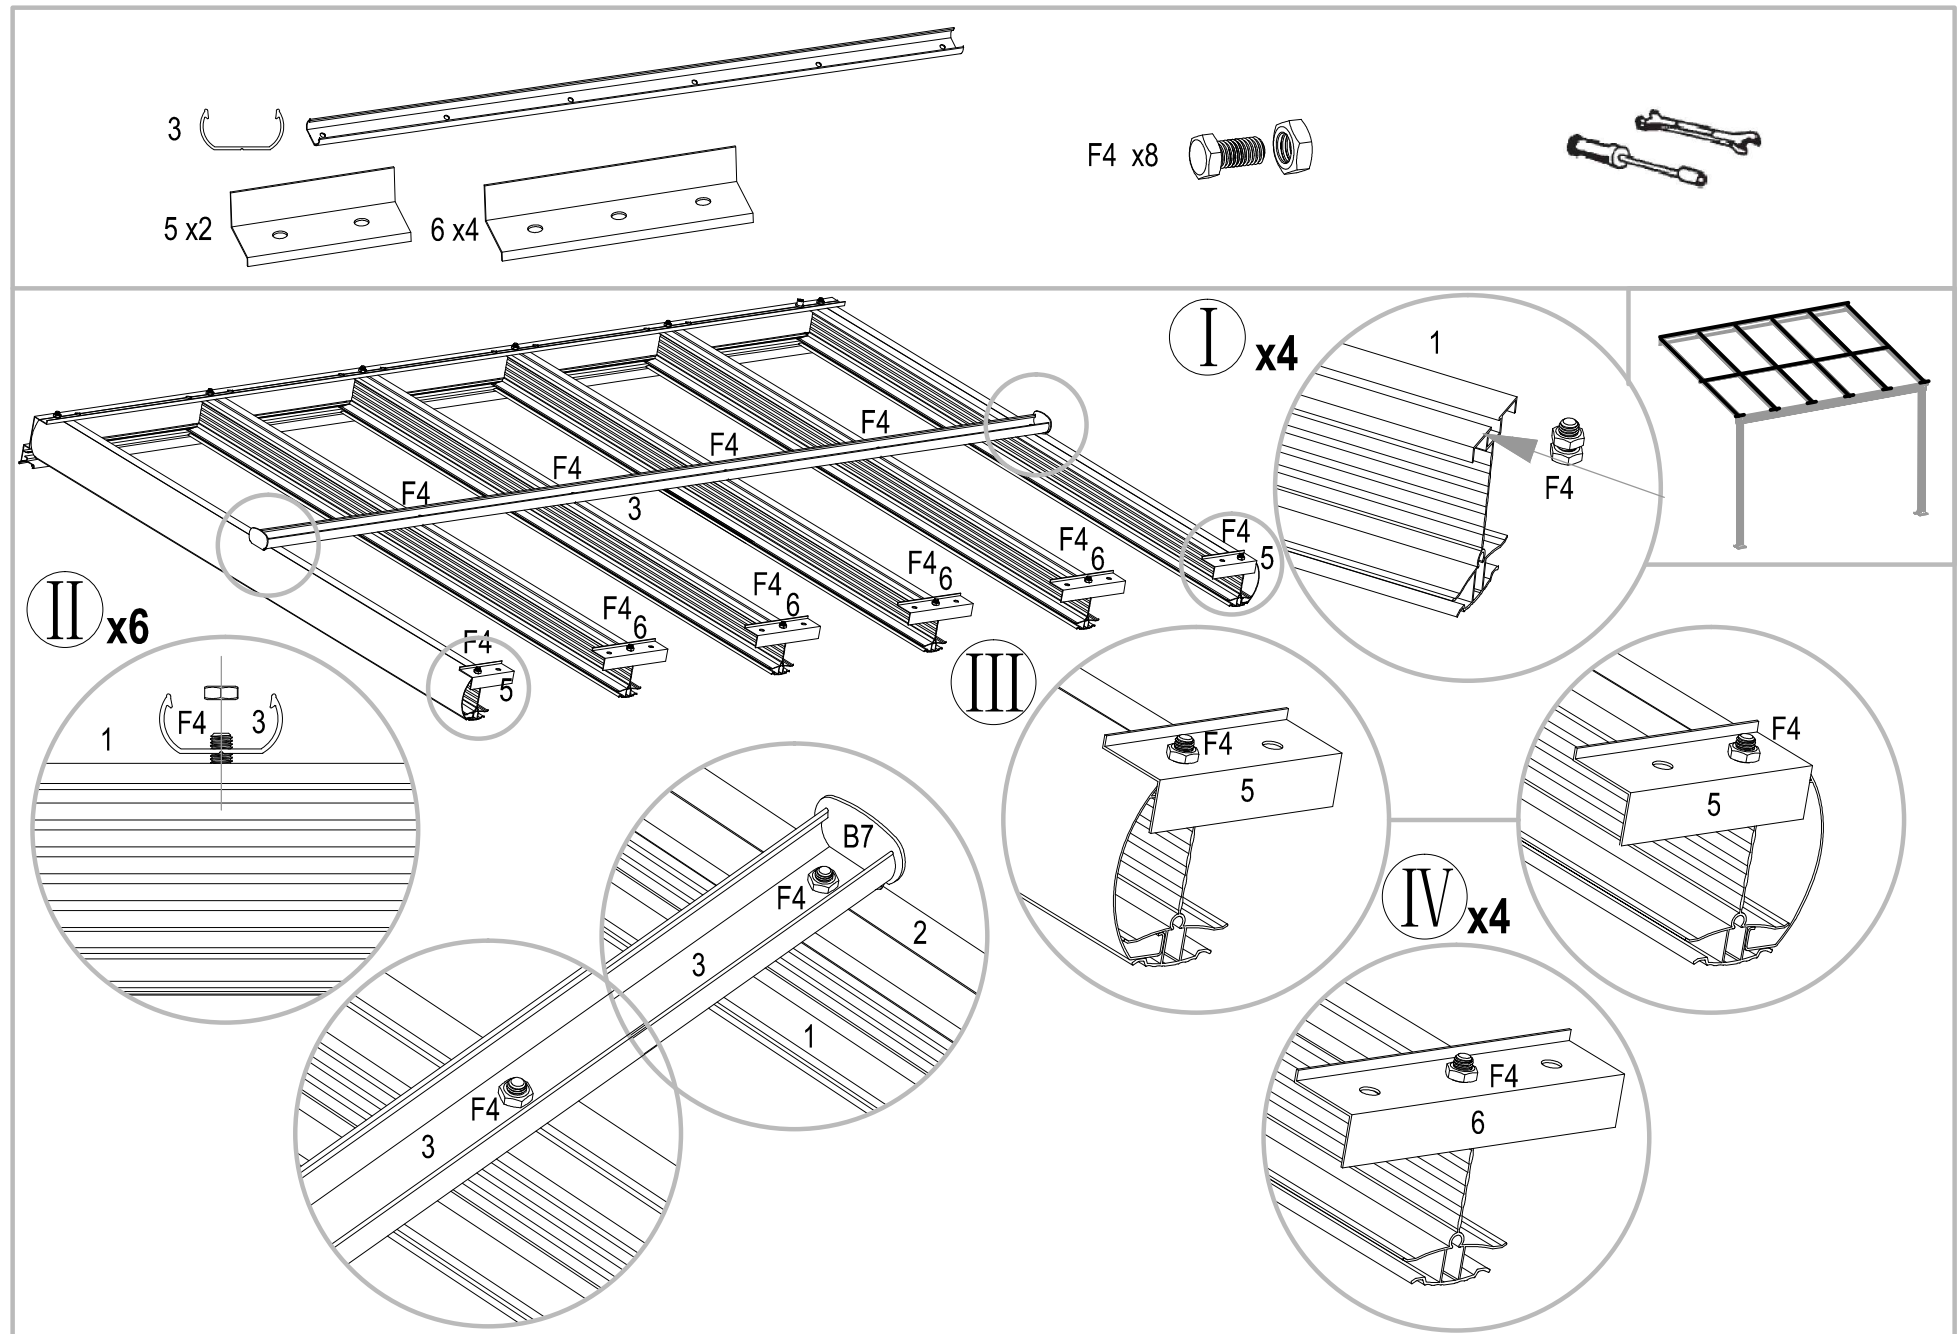


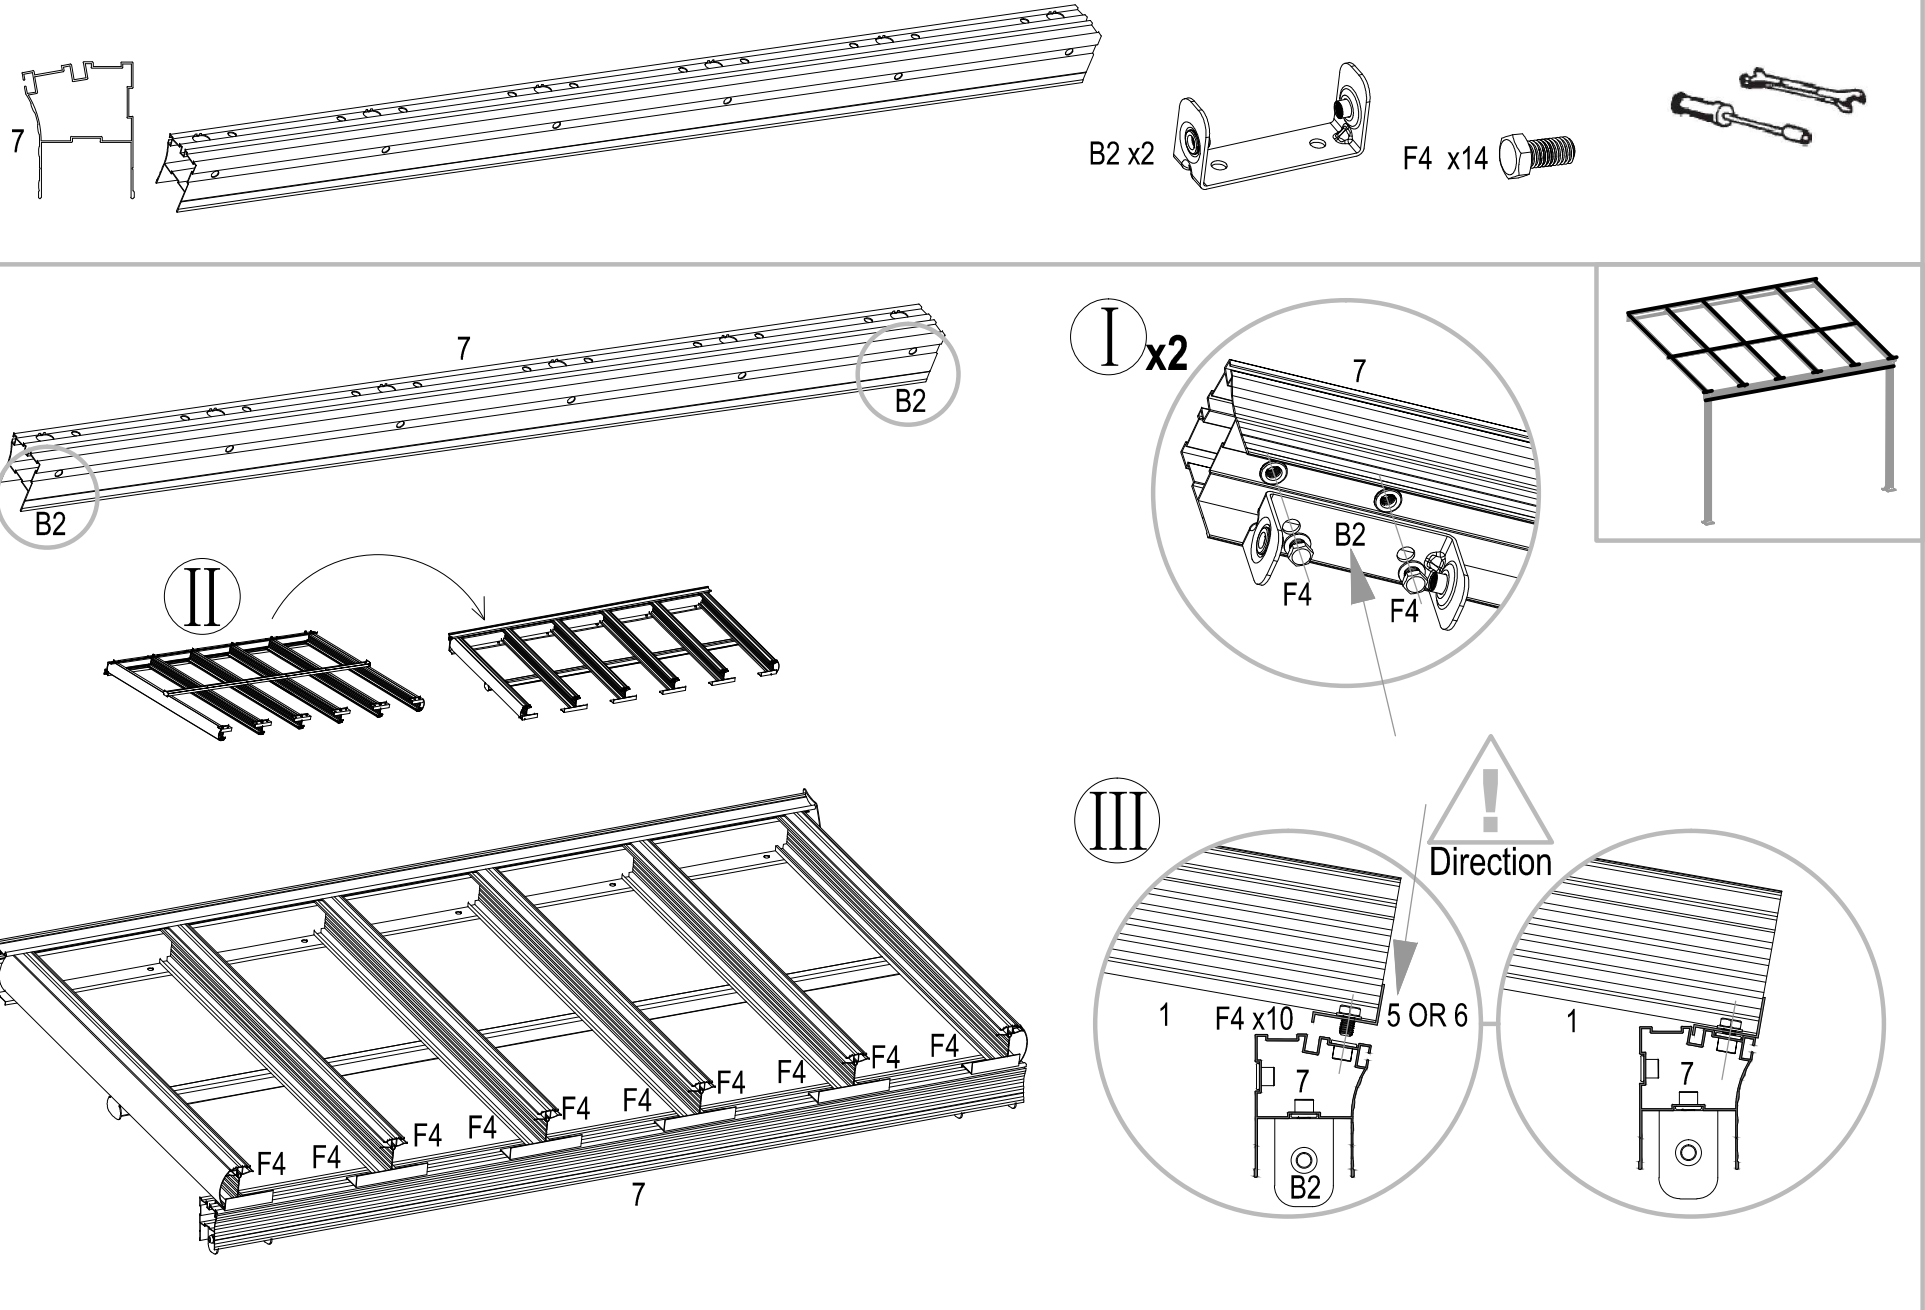

P1 x5

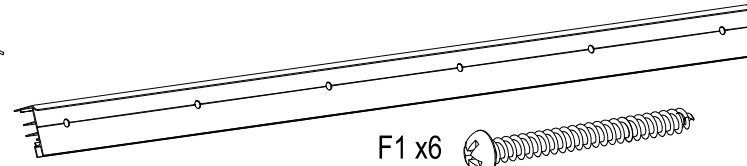


F1 x6




UV-overfladen vendes mod solen


I

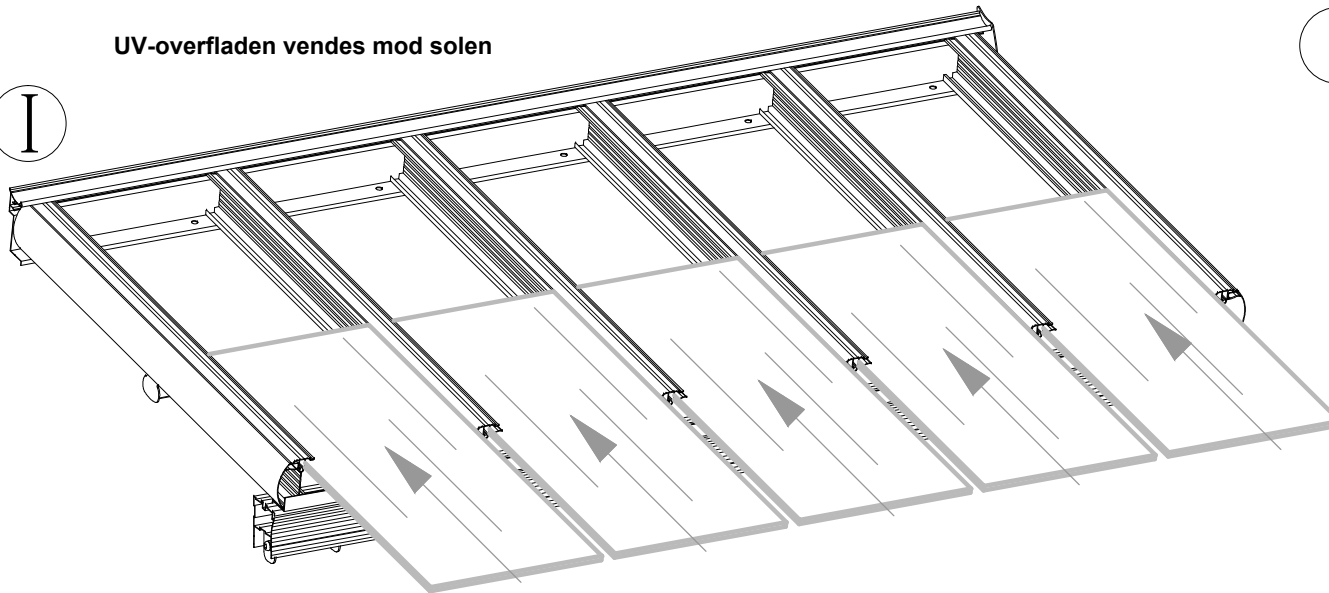


I

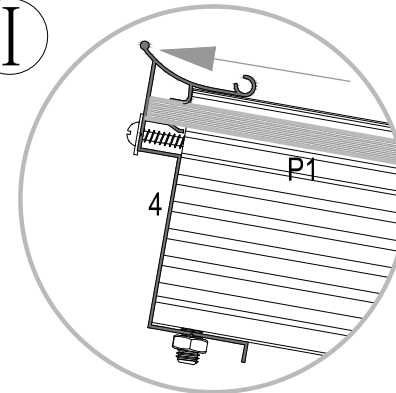


II

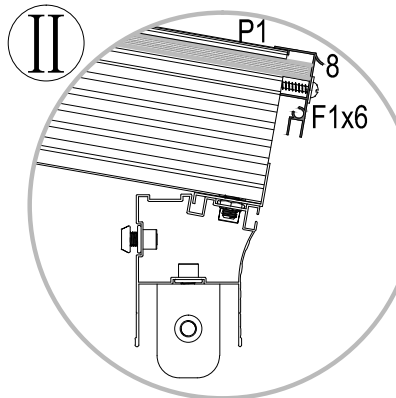

F1 er nemmere at montere ved brug af smørremiddel

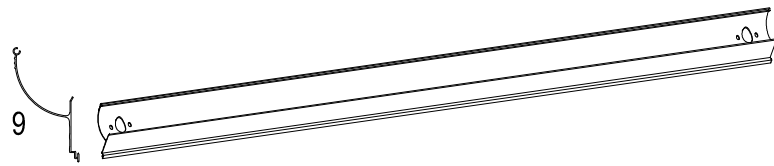


Silikone

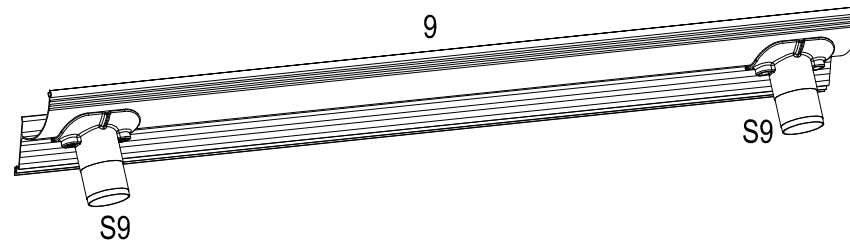



I x2






Silikone

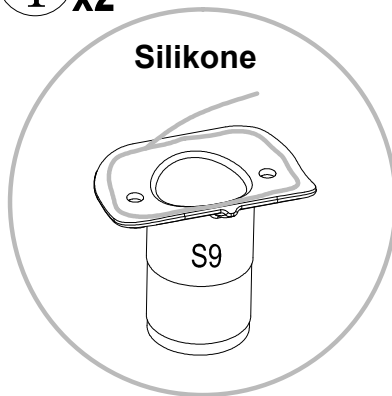



II x2


F4 x2

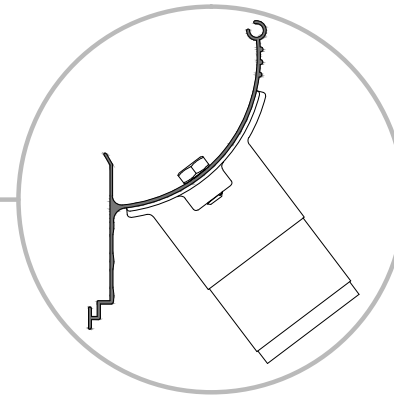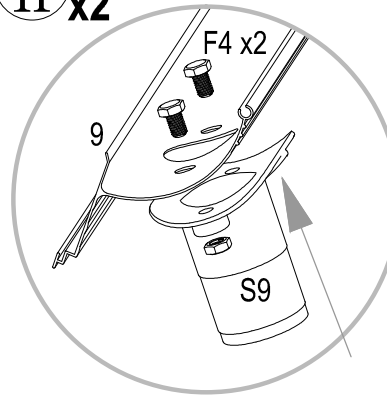

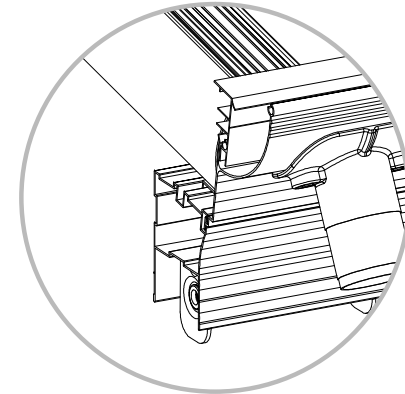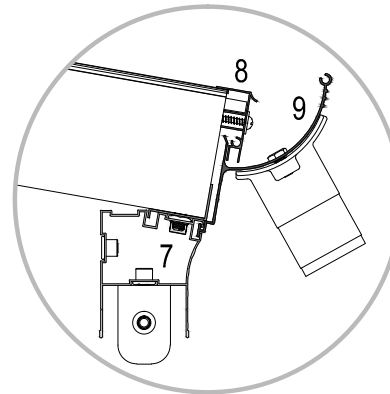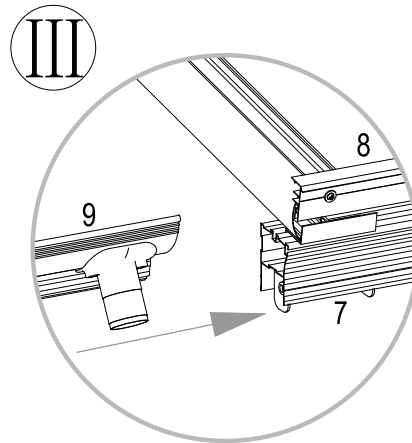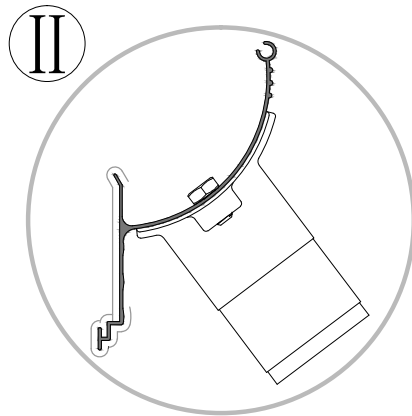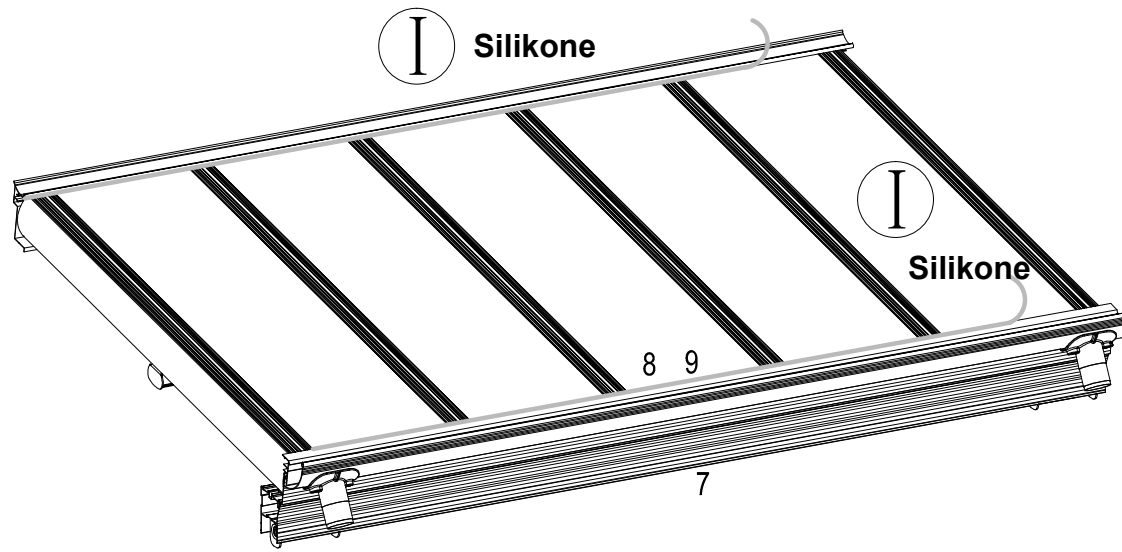

Monteres ved brug af smørremiddel

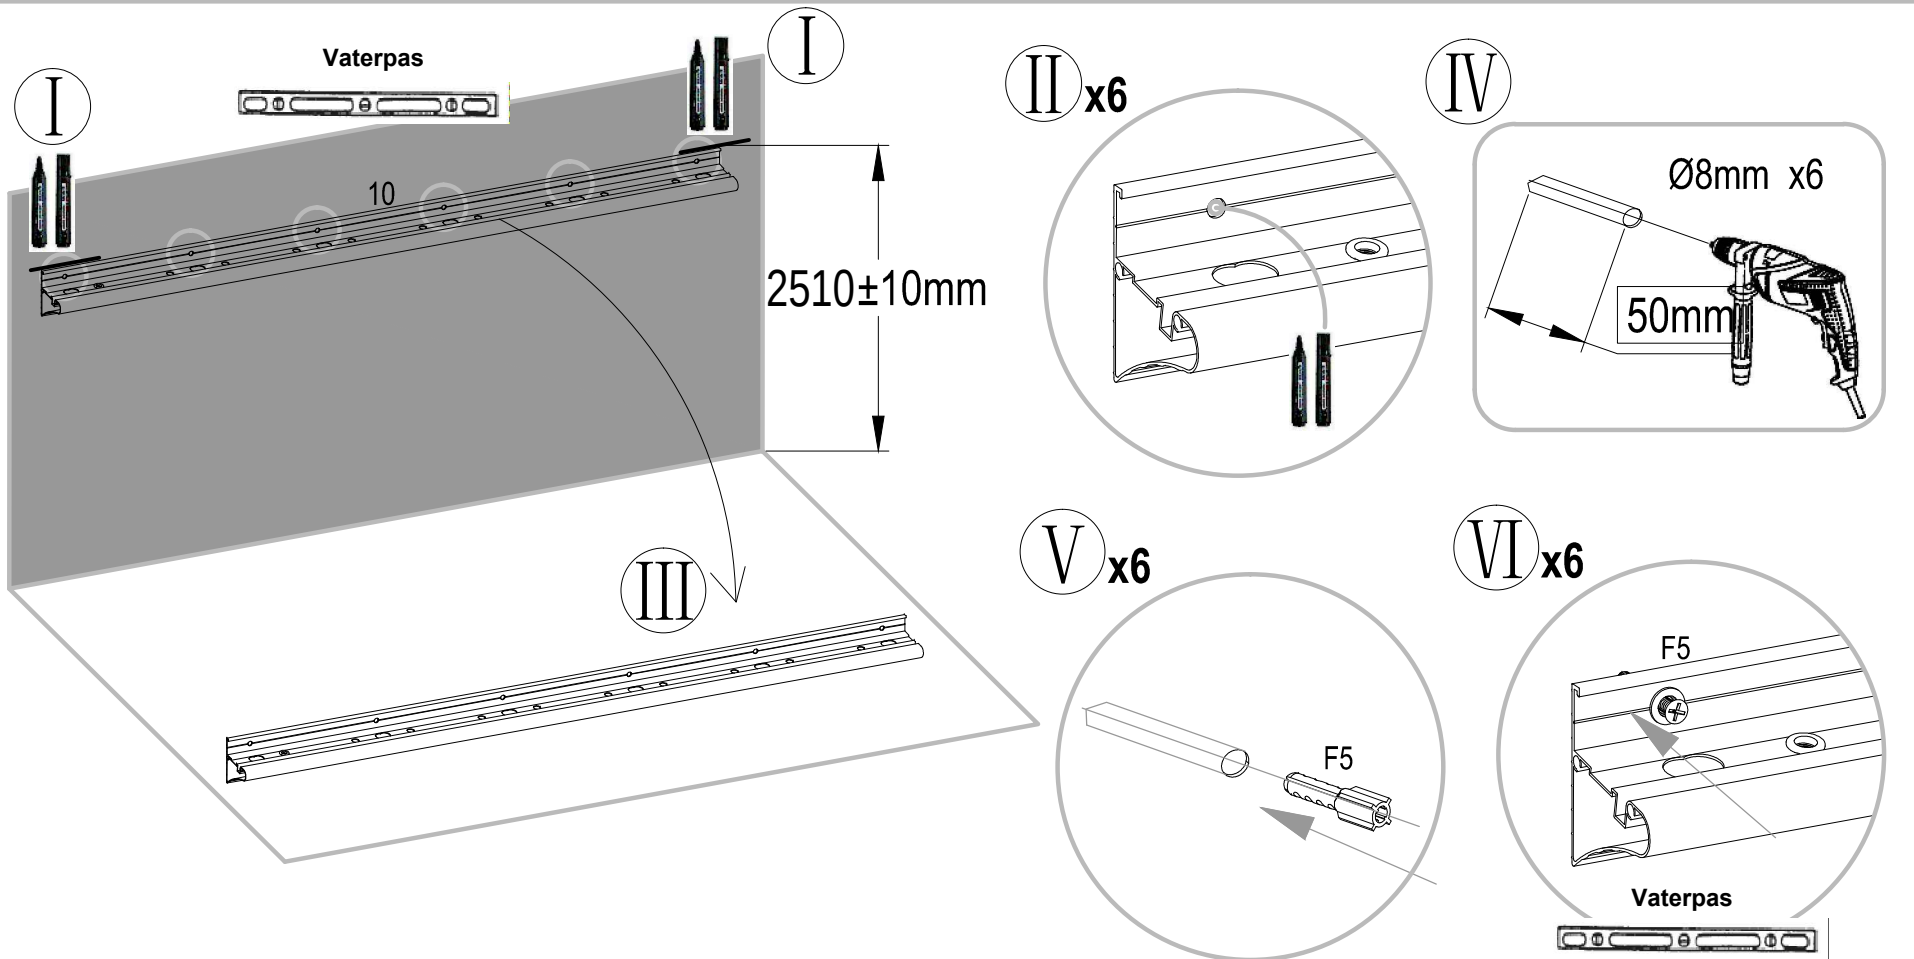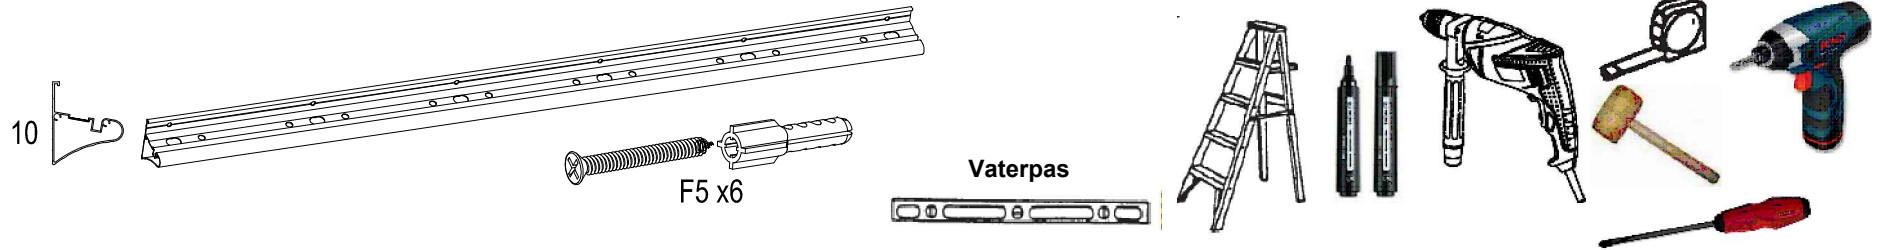


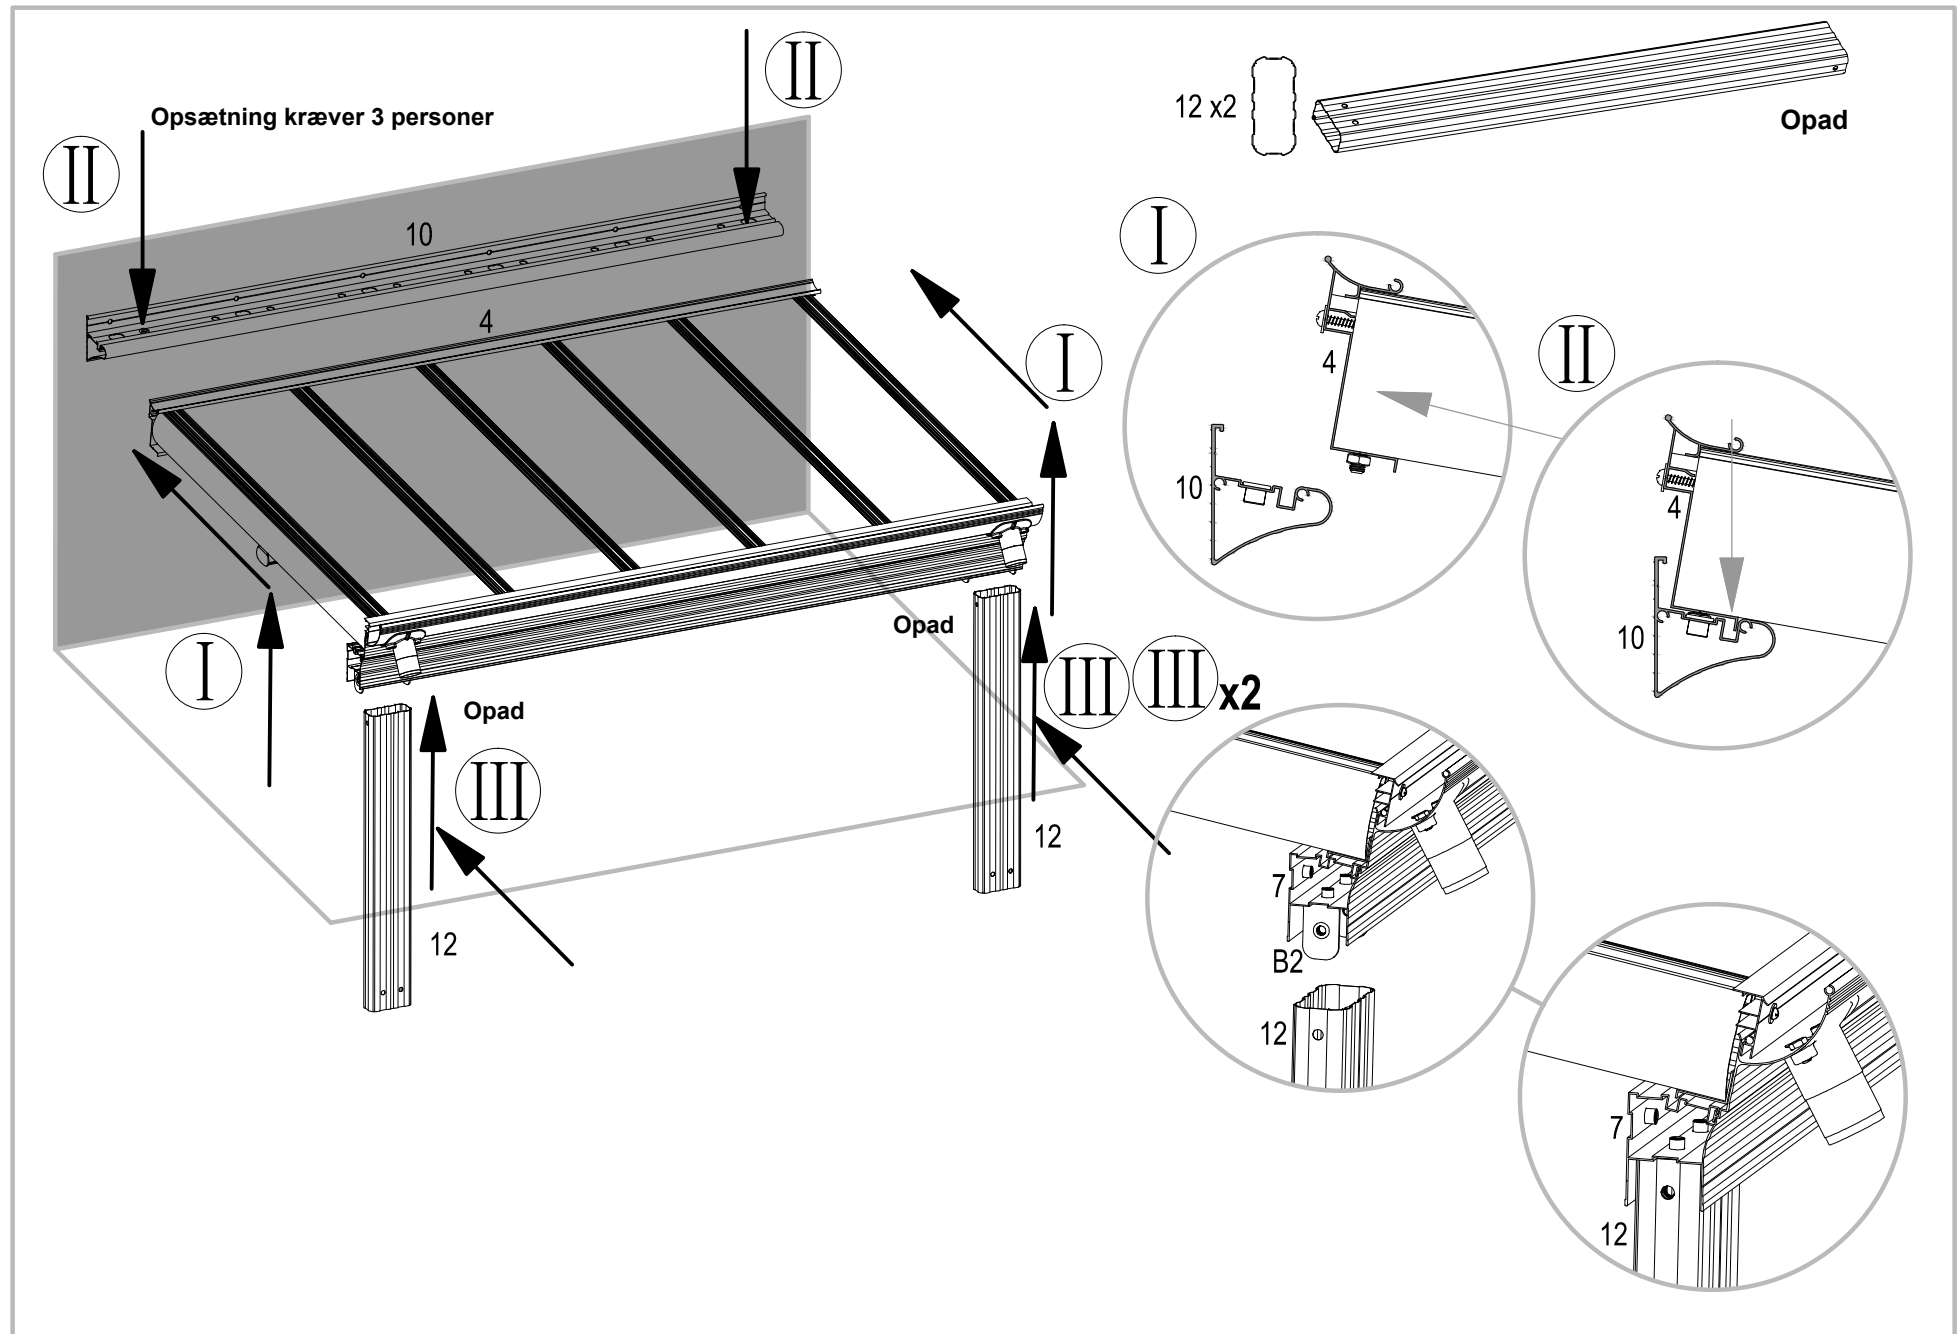



F4 x10





F2 x4







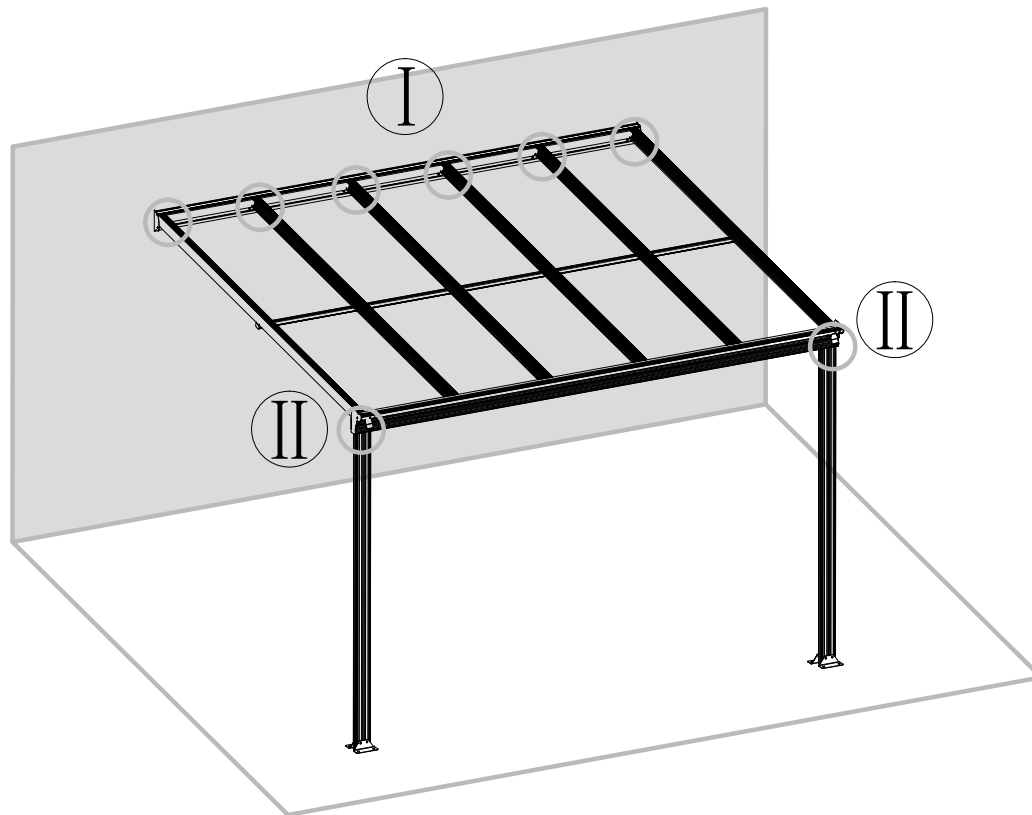


I


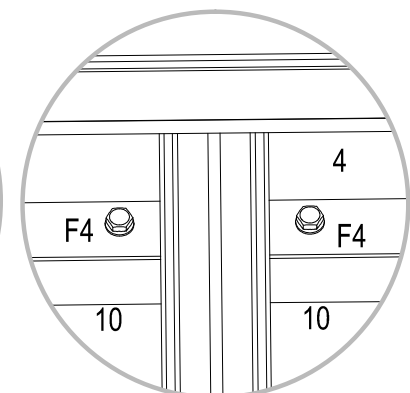
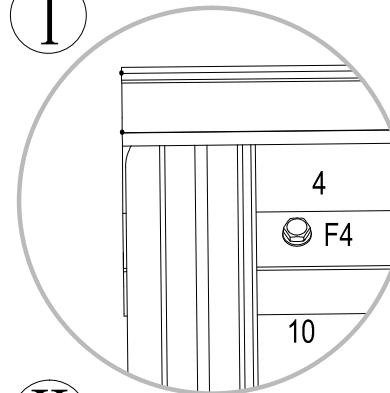


II

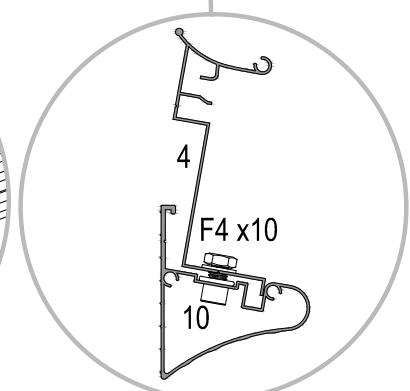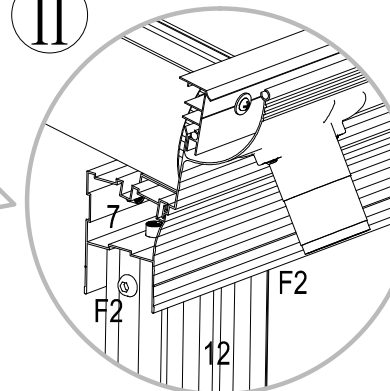

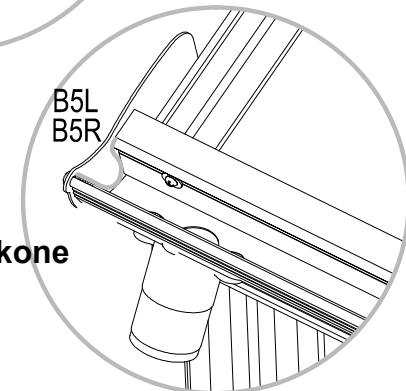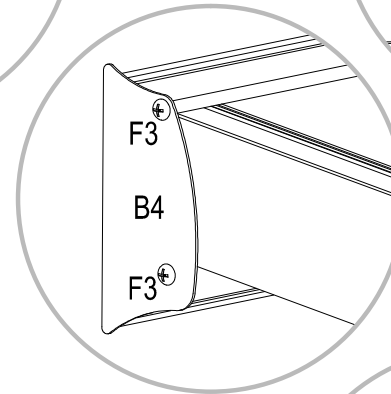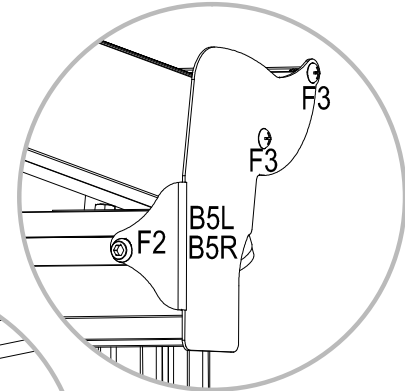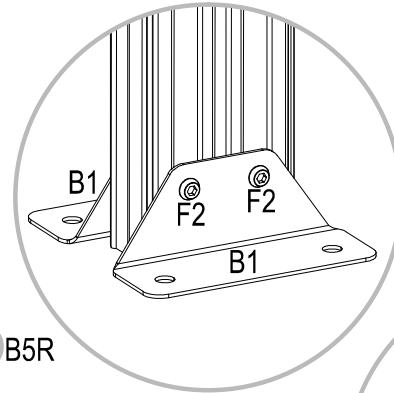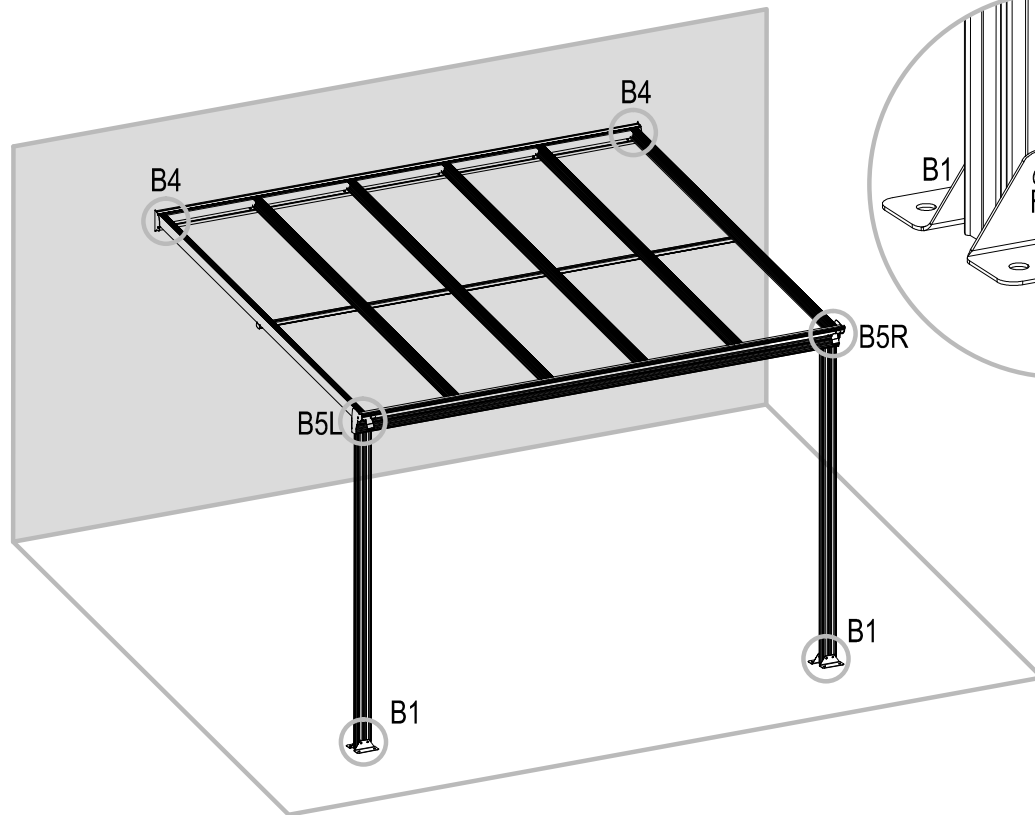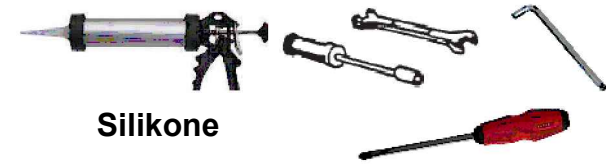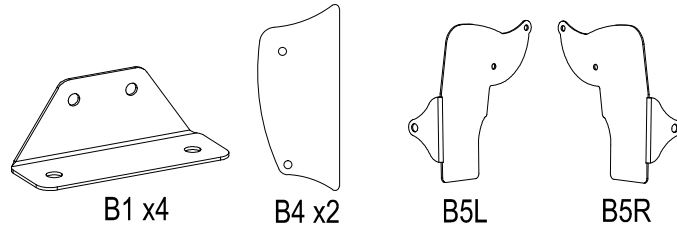

Silikone

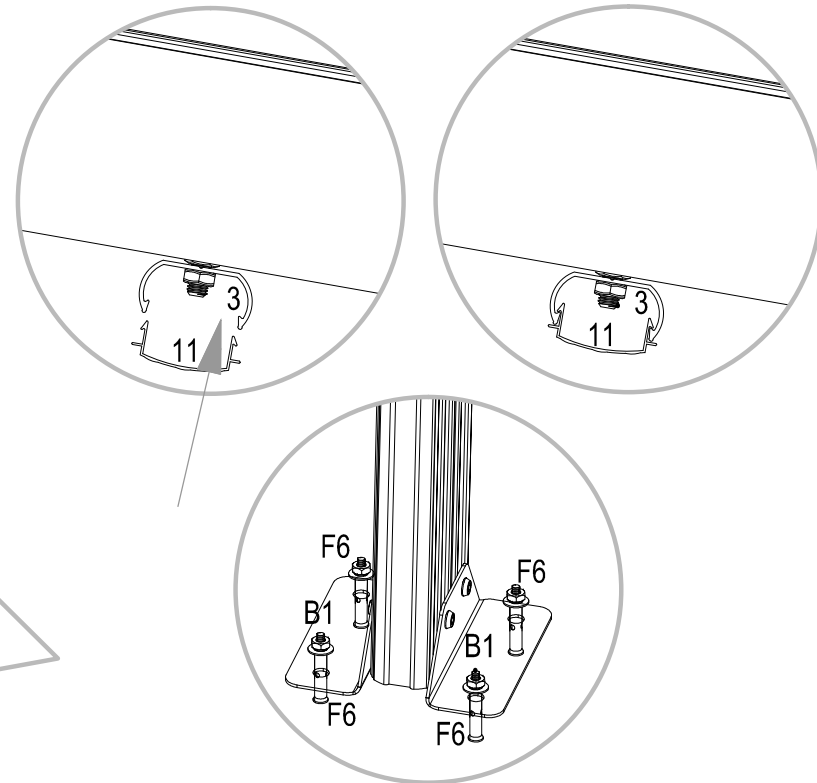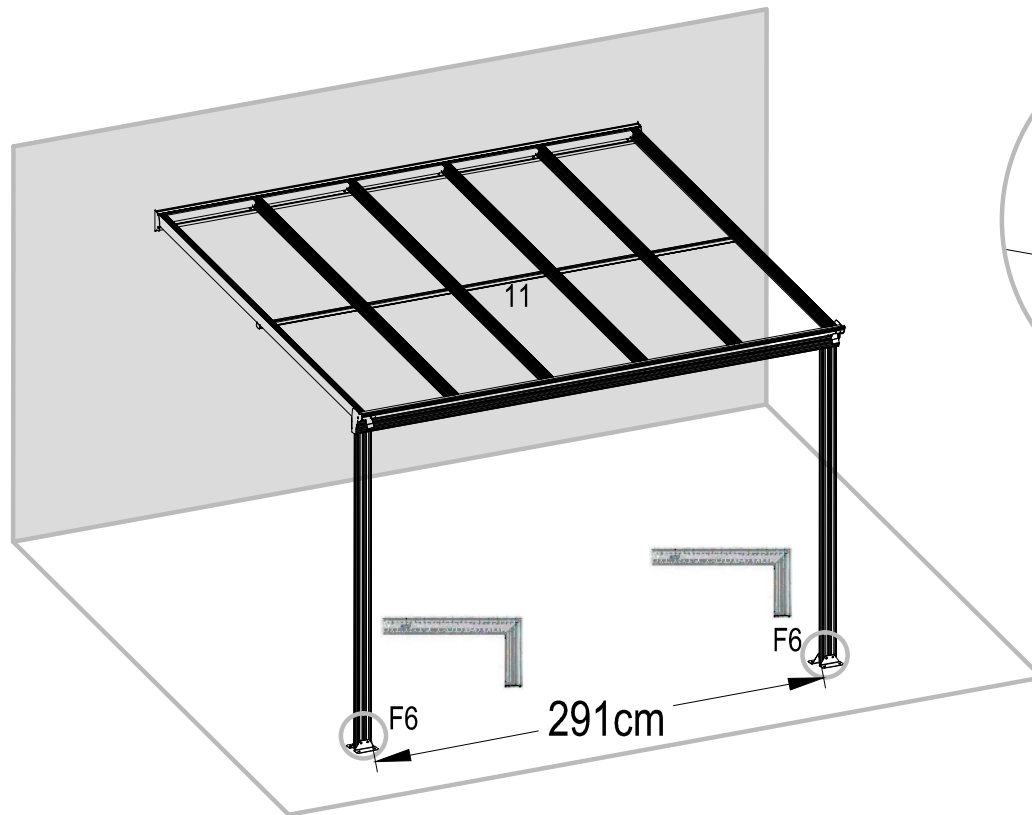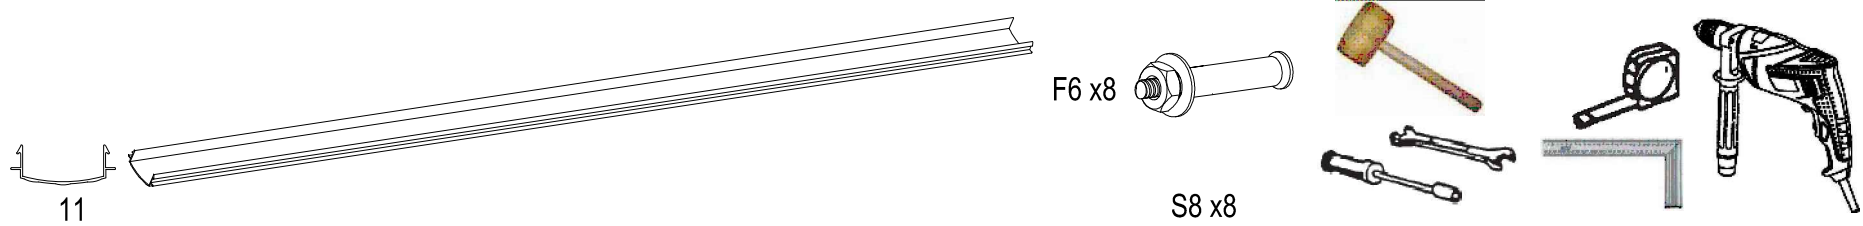

Dæk F6 møtrikkerne til med plastikbeskytter

VEDLIGEHOELDELSE

Jævnlig vedligeholdelse vil ikke kun forlænge holdbarheden, men det er også vigtigt for din og andres sikkerhed.

- Tjek beslag og bolte regelmæssigt om de forbliver spændt.
- Tjek regelmæssigt om underlaget er plant og fast.
- Sikre der ikke gror planter op ad pergolaen og rammer polycarbonat pladerne.
- Aluminiumsrammen tørres af med en fugtig klud.
- Hvis bolte og møtrikker rustner, udskift venligst disse for længere holdbarhed af pergolaen.
- Fjern nedfaldende blade, sne mm. fra taget hurtigst mulighed grundet sikkerhed og for længere holdbarhed.

IMPORTØR

Essence A/S
Knullen 22
5260 Odense S
Tlf.: +45 70227292
CVR: 66212319

