

bestplay

Basketballstander Orlando



Sikkerhedsadvarsel

- Læs alle instruktioner og færdiggør samlingen før brug.
- Kontroller basketballstanderen før hvert brug. Udskift de dele der måtte være slidte, i stykker eller manglende. Spænd løse dele.
- Børn der bruger basketballstanderen skal altid være under opsyn af en voksen.
- Ikke egnet for børn under 3 år, da produktet indeholde mindre dele.
- Børn må ikke klatre i basketballstanderen eller hænge i kurven. Dette kan forårsage alvorlige personskader eller skader på produktet.
- Vejrforhold, korrosion og misligholdelse kan resultere i skader på produktet.
- Bemærk at standeren kan vælte i blæsevejr, så den bør stilles i læ.
- Metalrørene er elektrisk ledende. Derfor må basketballstanderen aldrig komme i kontakt med elektriske apparater som fx lamper, ledninger og terrassevarmere.
- Bemærk at dette produkt er klassificeret som et legetøj, der kun egner sig til privat brug.

VIGTIGT! Basketballstanderen er produceret og testet til privat brug. Benyttes basketballstanderen til erhvervs- eller professionelt brug, vil købet ikke være omfattet af reklamationsretten.

Det skal du bruge:



- To voksne




- Stige (2,4 m)




- Målebånd




- Arbejdsbord eller bukke



- To justerbare skruenøgler



- Hammer



- To skruenøgler (13 mm)



- Tragt



- Sand



- Beskyttelsesbriller

Samlingsadvarsel

- Det anbefales, at man er to voksne til at samle basketballstanderen.
- Saml aldrig basketballstanderen i kraftigt regn- eller blæsevejr.
- Det anbefales, at man altid er to voksne til at flytte og højdejustere basketballstanderen.
- Lad ikke basketballstanderen stå frit, før sandet er påfyldt i basen.
- Placer altid basketballstanderen på en plan overflade.
- Placer altid basketballstanderen fri for grene, ledninger og andre forhindringer.
- Kontakt straks forhandleren, hvis der er fejl på produktet.
- Kontakt forhandleren, hvis der er behov for yderligere vejledning.
- **VIGTIGT!** Brug aldrig vand til at fylde basen, da vand kan sive ud med tiden eller forårsage frostsprængninger.

Vedligeholdelse

Kontroller basketballstanderen hver gang den tages i brug.


Denne basketballstander er **ikke** egnet til at dunke i.

Følgende forhold kan potentielt udgøre fare for personskade eller skade på produktet:


- Manglende, forkert eller usikker samling af basketballstanderen.
- Hullet, flosset eller ødelagt net.
- Knækkede eller bøjede rør.
- Skarpe dele der stikker ud.
- Løse eller manglende dele.
 - Spænd altid løse dele.
 - Udskift altid defekte eller manglende dele.

Indhold


A Bagplade x1

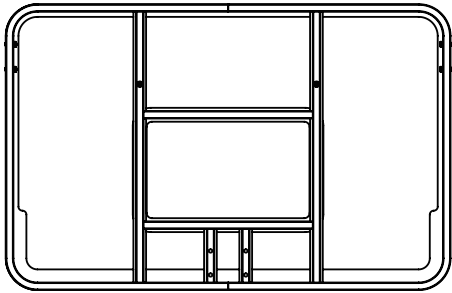


B Kurv og net x1

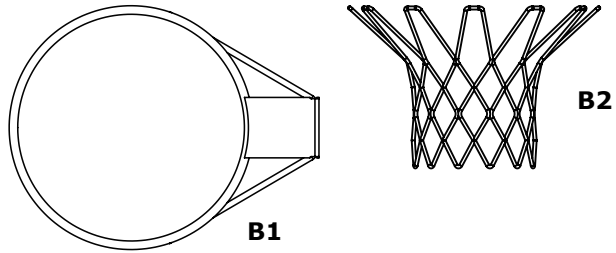


C Sandbase x1

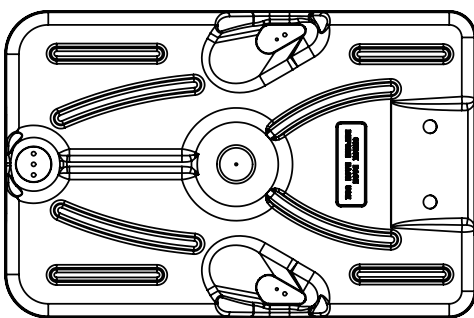


D Nederste rør x1

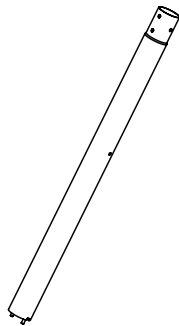

E Midterste rør x1

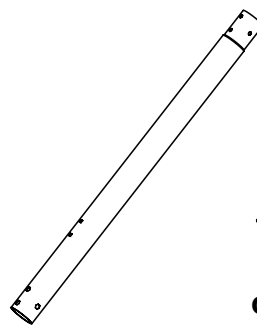


F Toprør x1

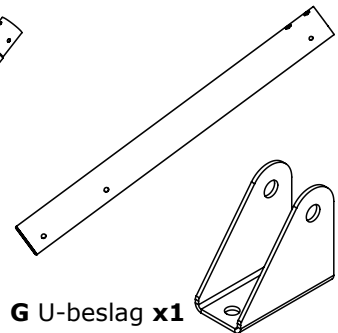

G U-beslag x1


H Supportstænger

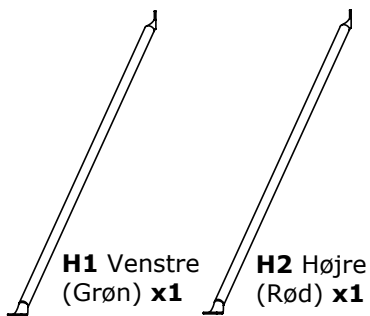


H1 Venstre (Grøn) x1

H2 Højre (Rød) x1


I Hjul x2

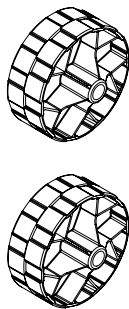


J Hjulaksel x1

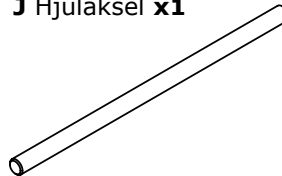


K Hjulbeslag x1

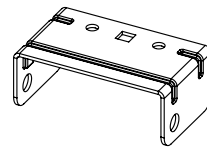

L L-Beslag

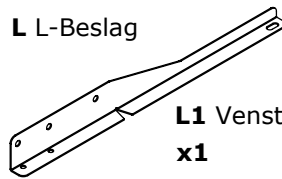


L1 Venstre x1

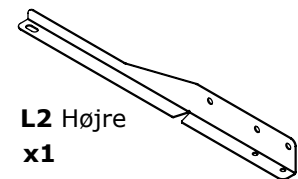


L2 Højre x1


M Højdejustering x1




N Øverste arm x2

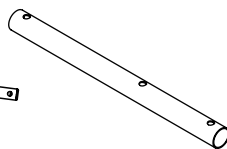

O Nederste arm x2




P Konsolrør x2



Q Dæksel x2




R Fjeder x1




Bemærk! Billederne er vejledende. Gevind og forborede huller kan afvige fra tegningerne.

Boltsæt


Samlet oversigt

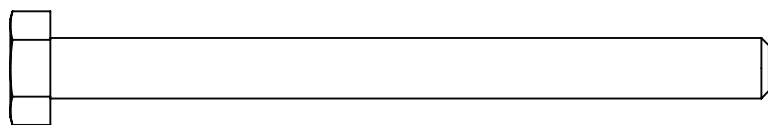


M8x95mm Bolt (x1)

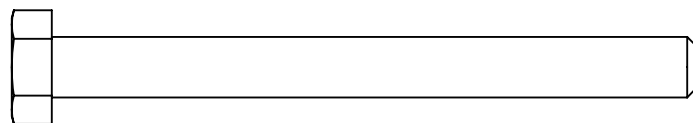


M8x85mm Bolt (x6)

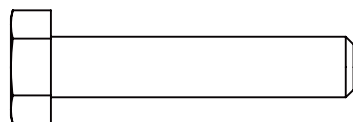


M8x40mm Bolt (x4)

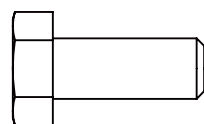


M8x20mm Bolt (x4)




M8 Buet spændeskive (x6)




M8 Fjederskive (x2)

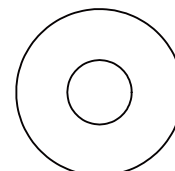


M8 spændeskive (x12)

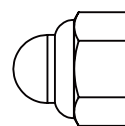


M8 låsemøtrik (x7)




M8 Møtrik (x13)

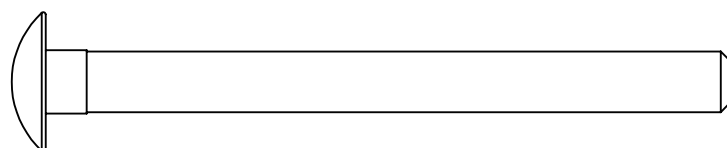


M8x90mm Bolt (x2)

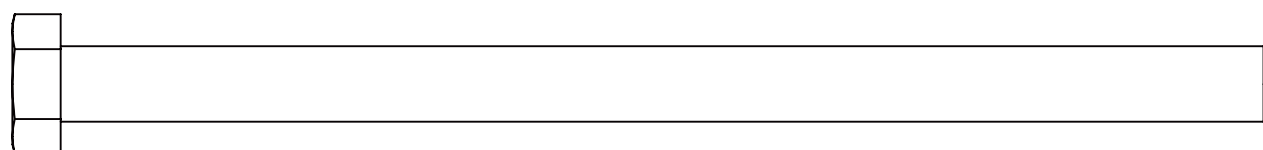


M10x160mm Bolt (x6)

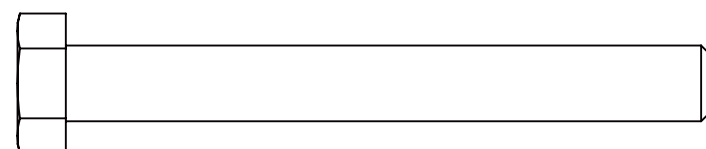


M10x85mm Bolt (x1)

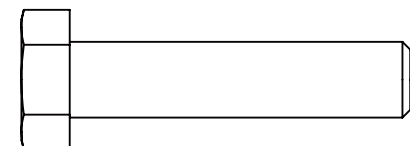


M10x45mm Bolt (x1)

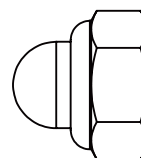


M10 Låsemøtrik (x1)

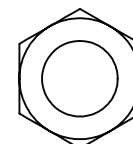


M10 Møtrik (x4)

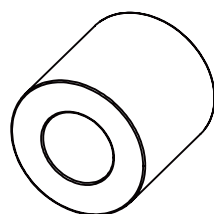

Plastik rør (x2)

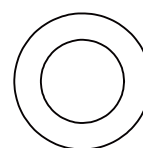

M10 Spændeskive (x12)

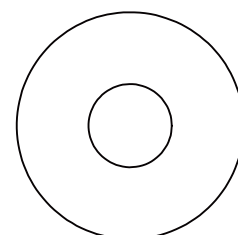


M10 Skærmskive (x12)

Samling af basketballstanderen


Trin 1

1. Før hjulakslen (J) gennem hjulbeslaget (K) og sæt hjulene (I) fast.

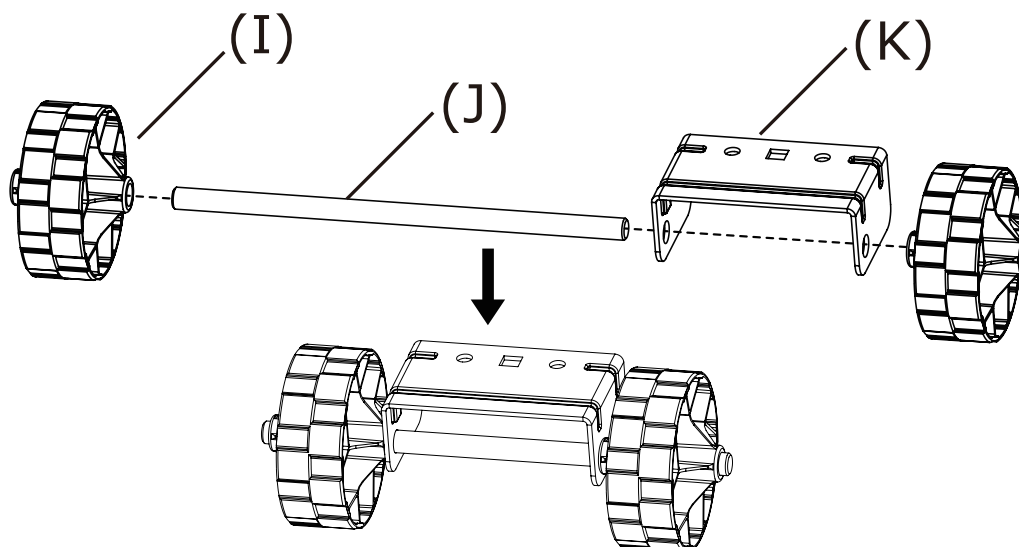


Trin 2


1. Indsæt det nederste rør (D) i sandbasen (C) og gennem hjulbeslaget (K).
2. Fastgør med 2 møtrikker.

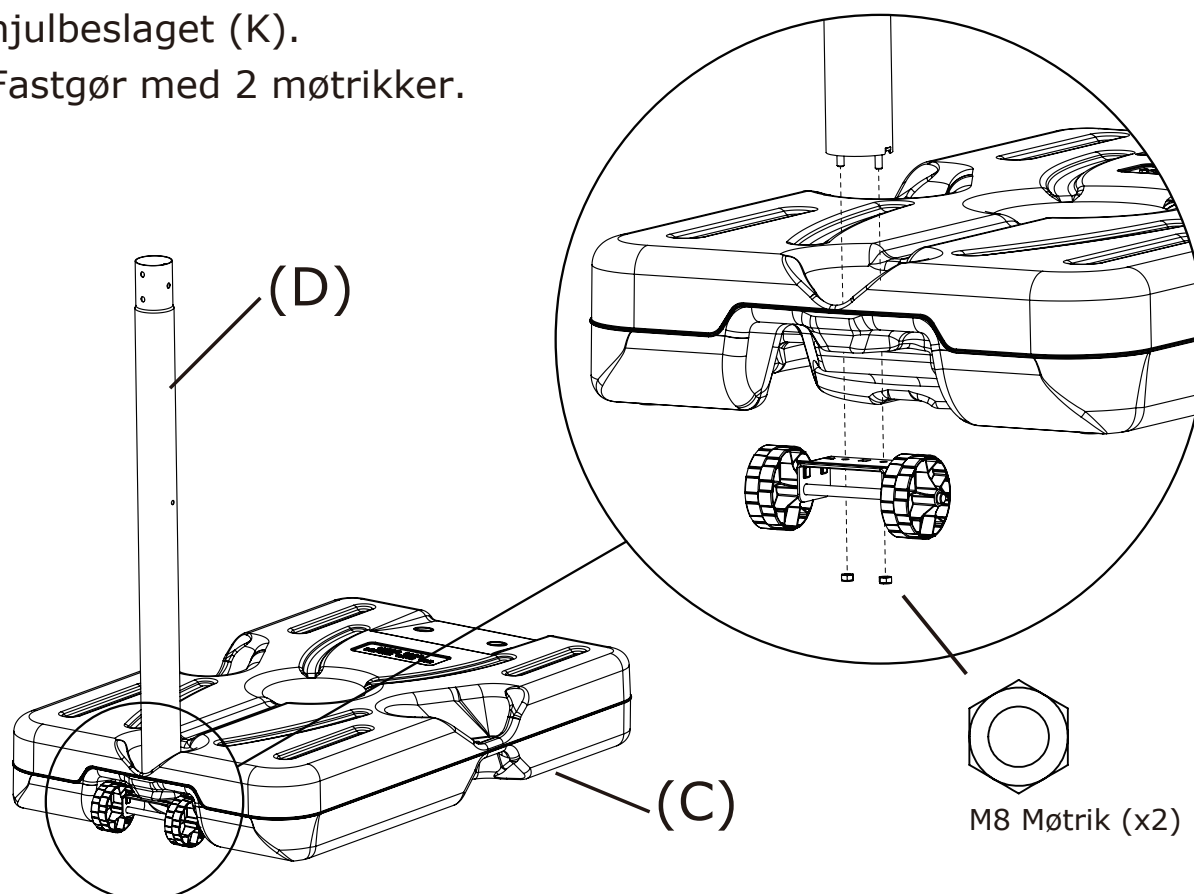


Trin 3

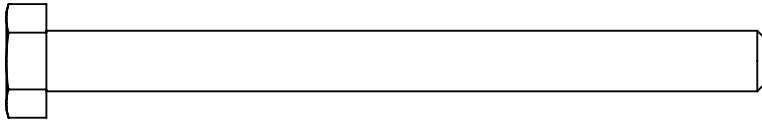


M8×95mm Bolt (x1)

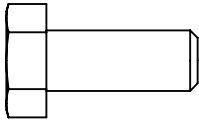


M8×20mm Bolt (x2)

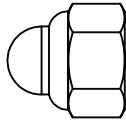

M8 Låsemøtrik (x1)




M8 Møtrik (x2)

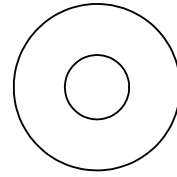


M8 Spændeskive (x6)


1. Fastgør supportstænger (H) på sandbasen (C) med 2 20mm bolte, 4 spændeskiver og 2 møtrikker.
2. Fastgør supportstænger (H) på nederste rør (D) med 95mm bolt, 2 spændeskiver og låsemøtrik.

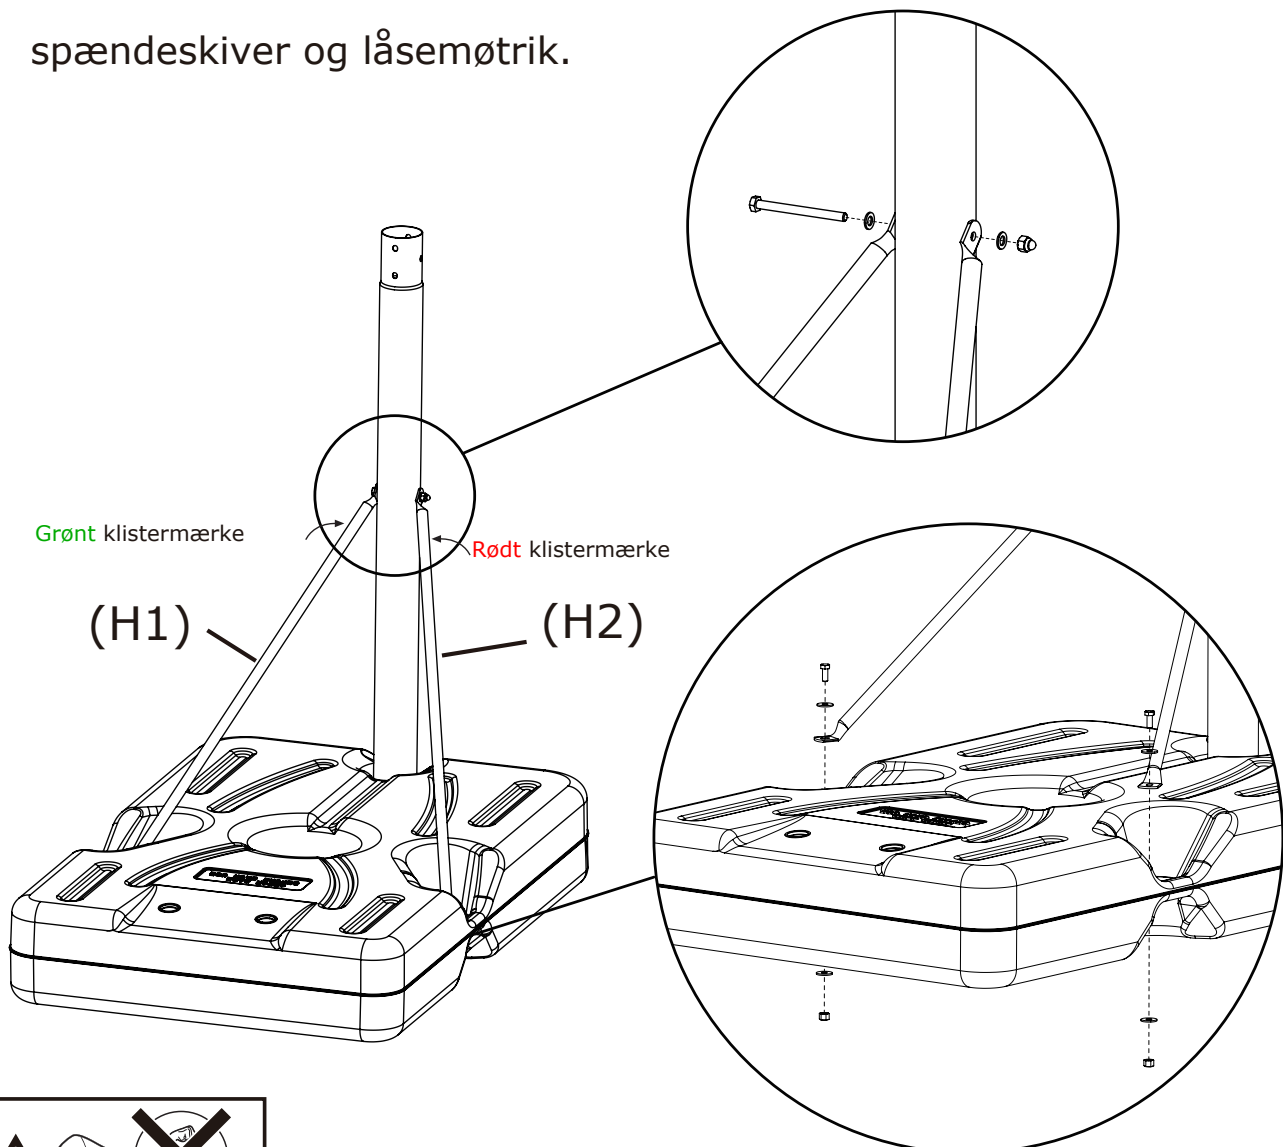


Trin 4

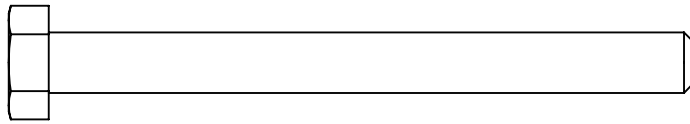


M8×85mm Bolt (x3)




M8 Buet spændeskive (x3)

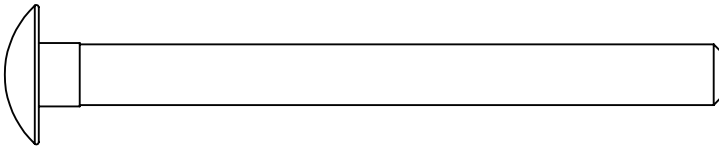

M8×90mm Bolt (x2)




M8 Møtrik (x2)

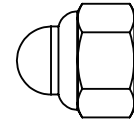


M8 Låsemøtrik (x3)

1. Sæt det midterste rør (E) sammen med det øverste rør (F).
2. Fastgør med 3 85mm bolte, 3 buede spændeskiver og 3 låsemøtrikker.
3. Fastgør U-beslaget (G) på det midterste rør (E) med 2 90mm bolte og 2 møtrikker.

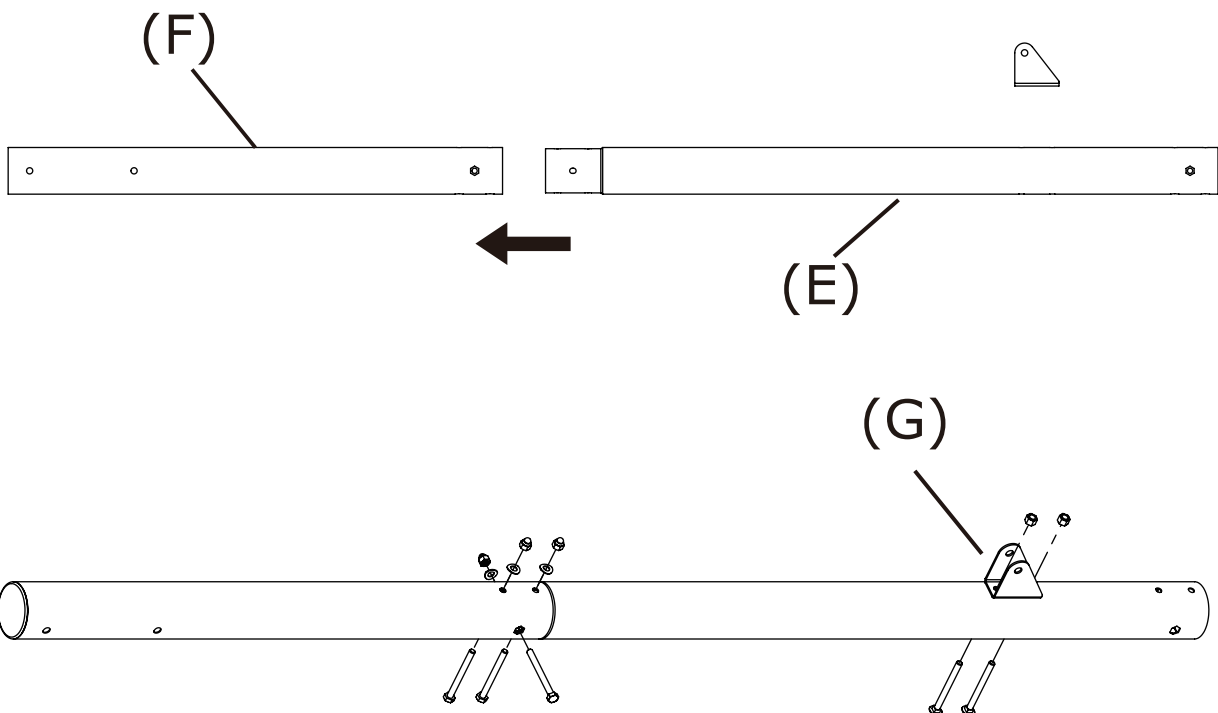


Spænd ikke for stramt


Trin 5

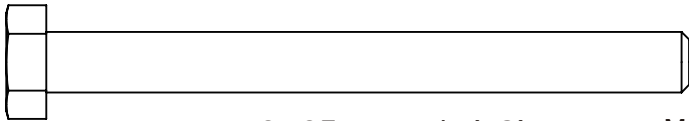

M8x85mm Bolt (x3)




M8 Buet spændeskive (x3)

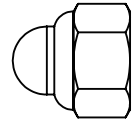


M8 Låsemøtrik (x3)

1. Læg sandbasen (C) ned.
2. Sæt det midterste rør (E) sammen med det nederste rør (D).
3. Fastgør med 3 85mm bolte, 3 buede spændeskiver og 3 låsemøtrikker.

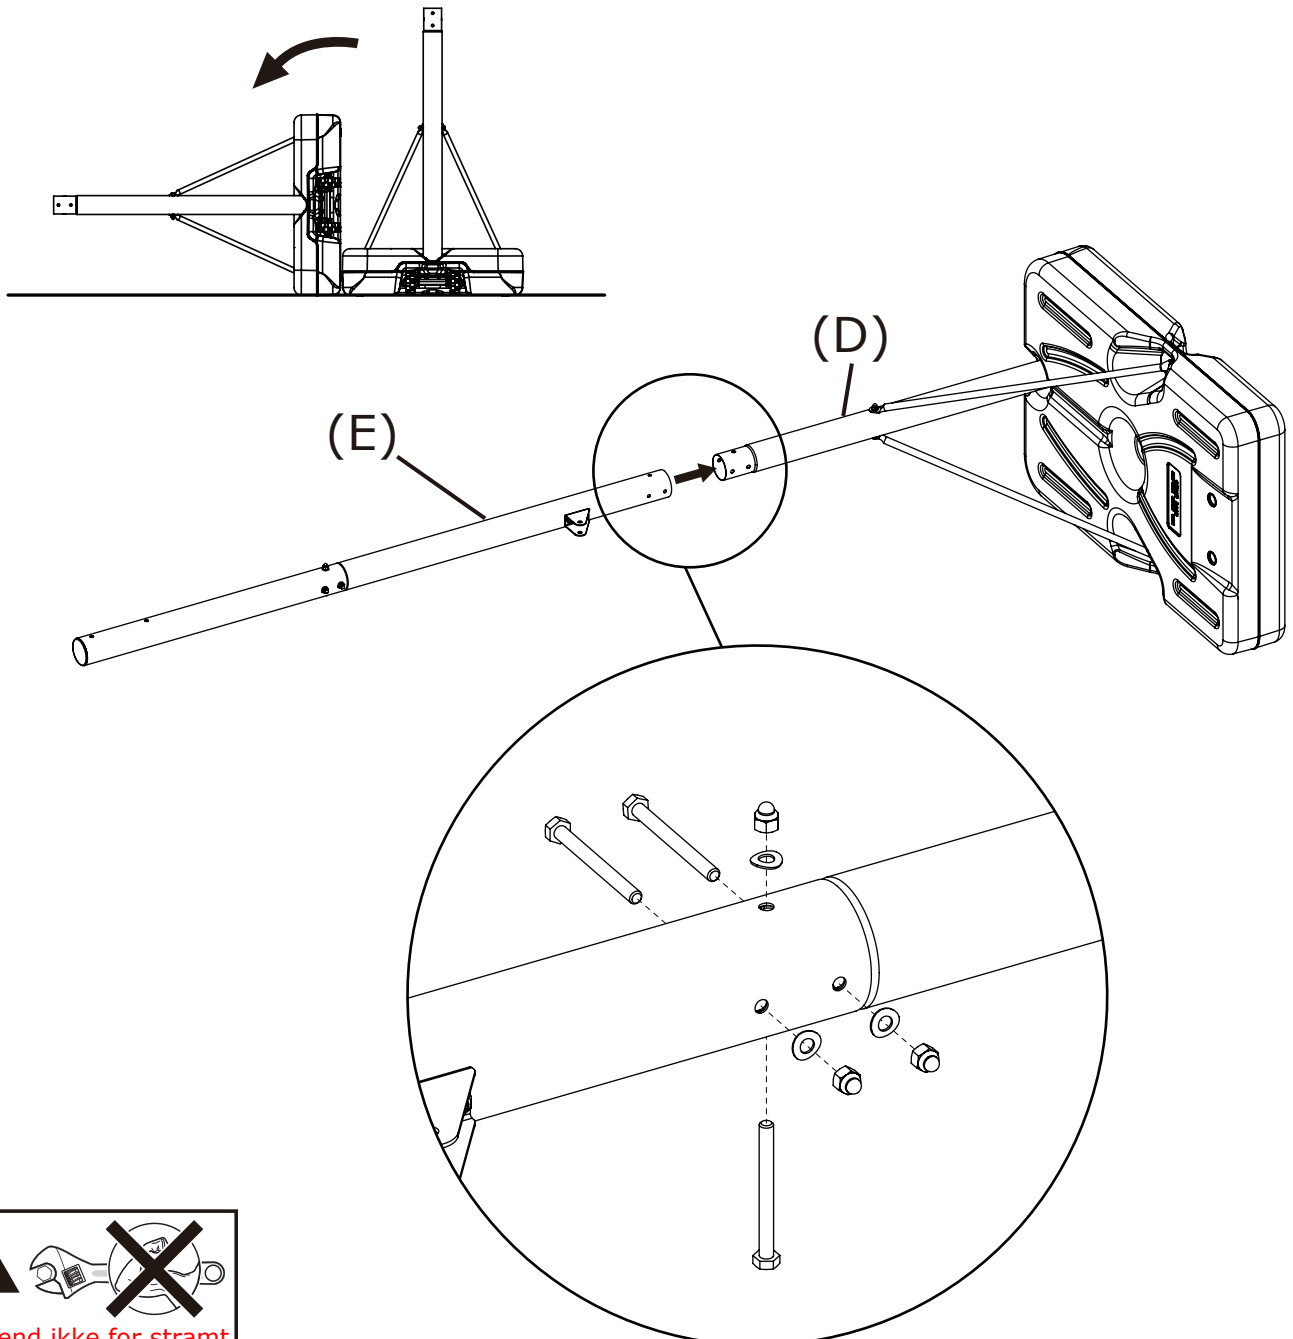


Spænd ikke for stramt


Trin 6

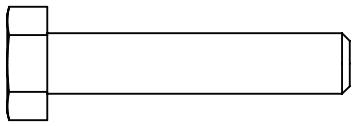

M8x40mm Bolt (x4)






M8 Møtrik (x4)

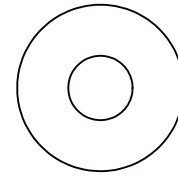


M8 Spændeskive (x4)

1. Åbn L-beslagene (L).
2. Placer kurvens beslag (B1) på forsiden af pladen (A).
3. Placer L-beslagene (L) på bagsiden af pladen (A) og fastgør delene med 4 40mm bolte, 4 spændeskiver og 4 møtrikker.

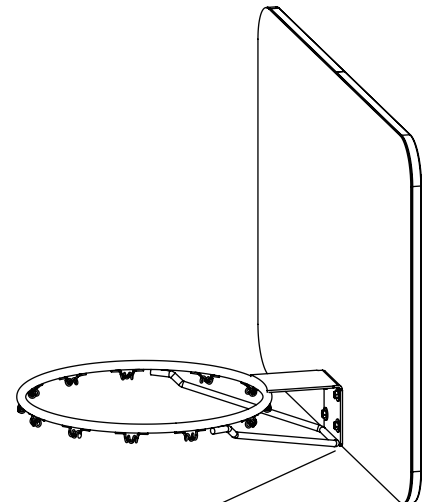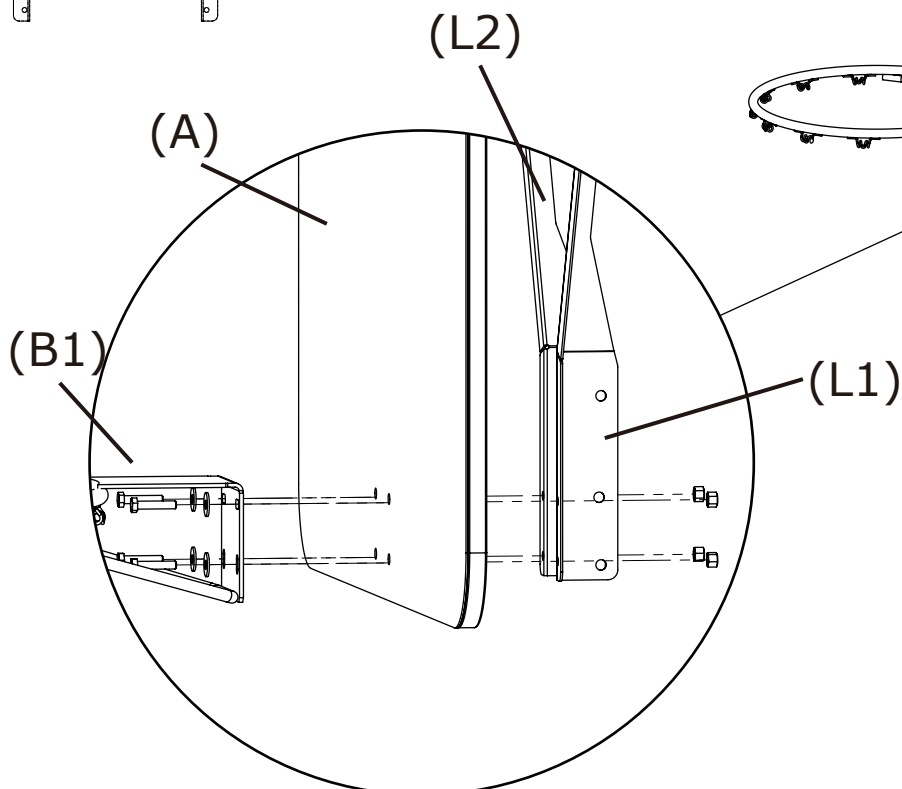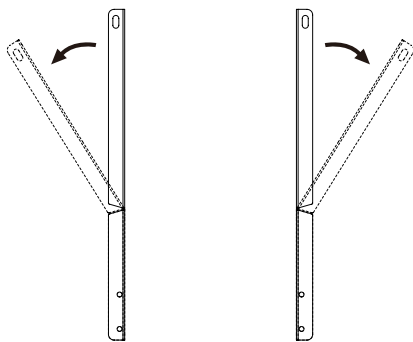


Spænd ikke for stramt


Trin 7

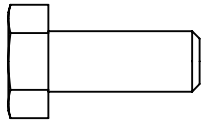


M8×20mm Bolt (x2)

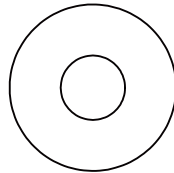


M8 Spændeskive (x2)



M8 Fjederskive (x2)

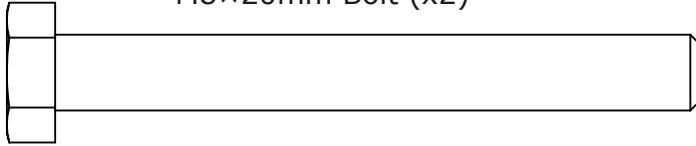


M10×85mm Bolt (x1)

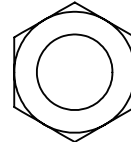


M10 Møtrik (x1)


1. Fastgør det øverste af L-beslagene (L) til bagpladen (A) med 2 20mm bolte, 2 spændeskiver og 2 fjederskiver.
2. Fastgør den lukkede ende af fjederen (R) mellem højre og venstre L-beslag (L) med 85mm bolt og møtrik.
3. Fastgør nettet (B2) i kurvens (B1) kroge.

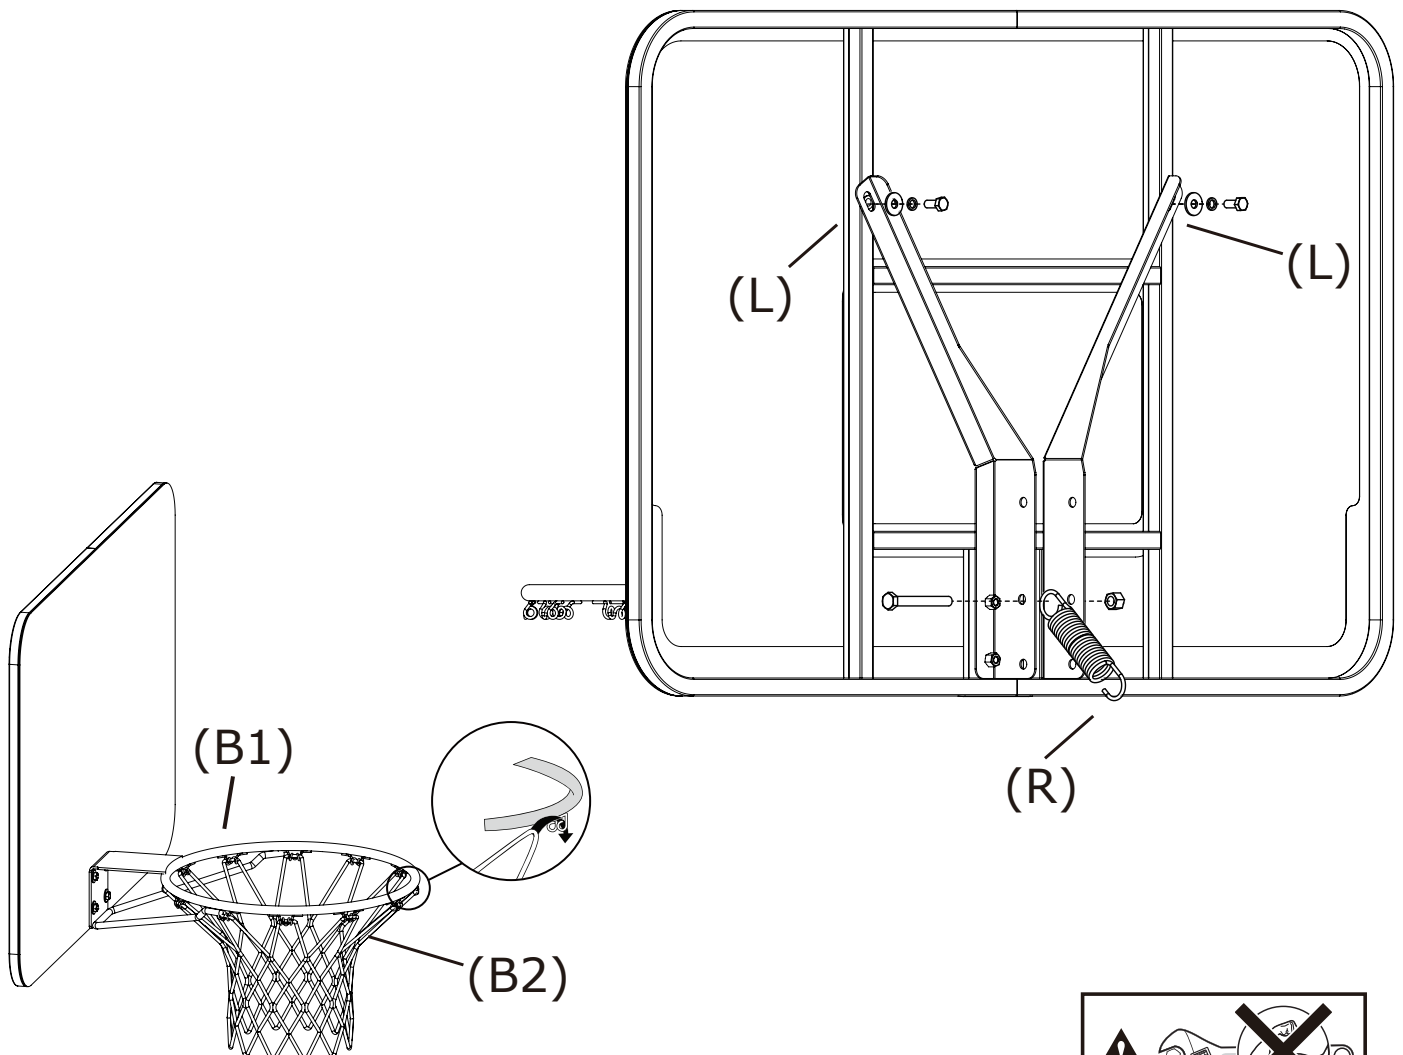


Trin 8

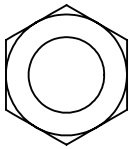


M10 Møtrik (x2)

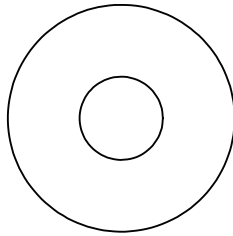

M10 Skærmskive (x4)

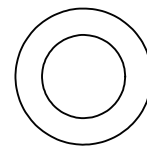


M10 Spændeskive (x4)


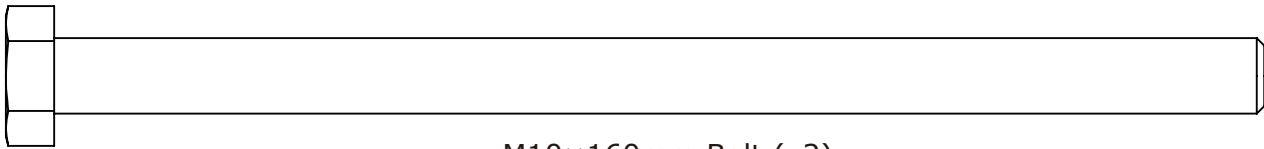


M10×160mm Bolt (x2)

1. Fastgør de to øverste arme (N) til toppen af L-beslagene (L) med 160mm bolt, 2 skærmskiver, 2 spændeskiver og møtrik. Placer konsolrøret (P) i midten.

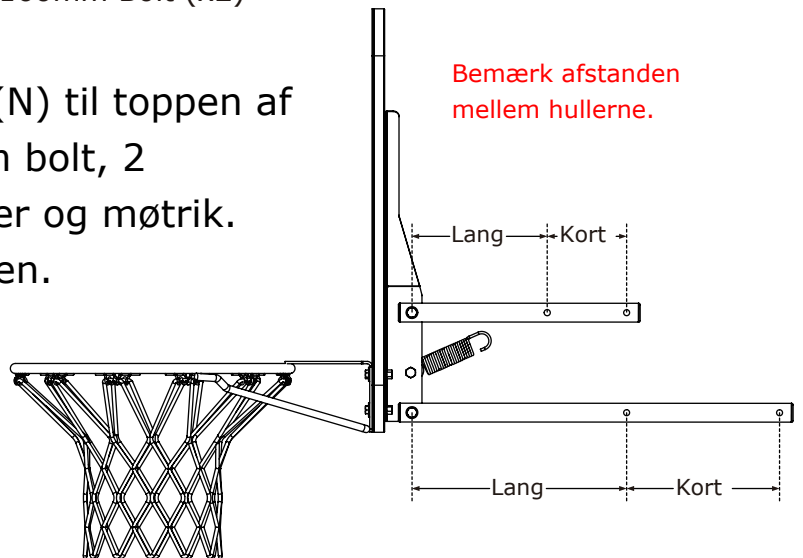


2. Gentag processen med de nederste arme (O).

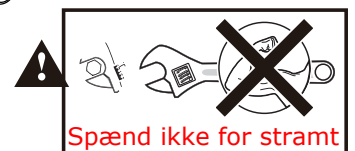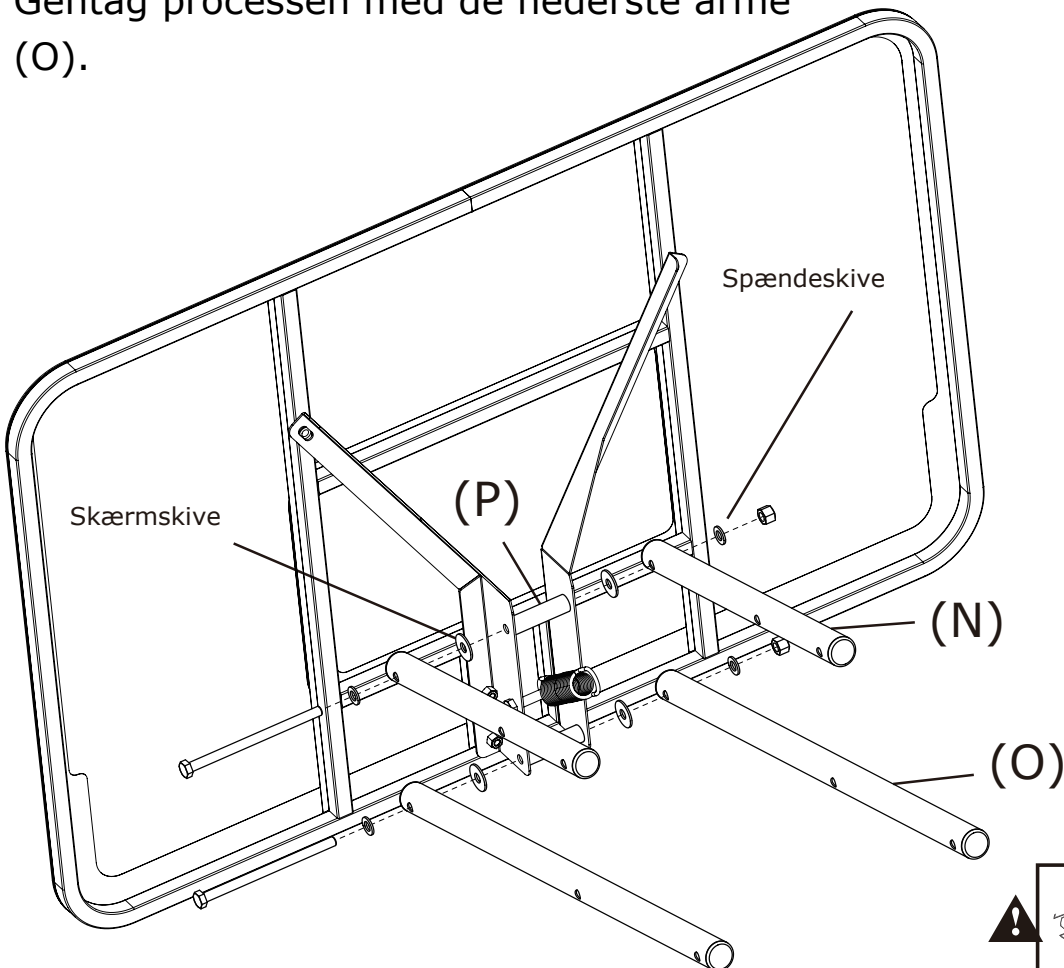


Spænd ikke for stramt


Trin 9

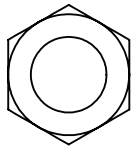


M10 Møtrik (x3)

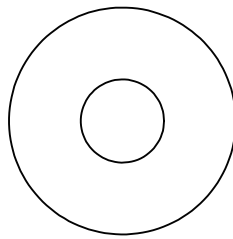

M10 Skærmskive (x4)

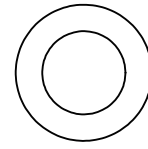


M10 Spændeskive (x6)

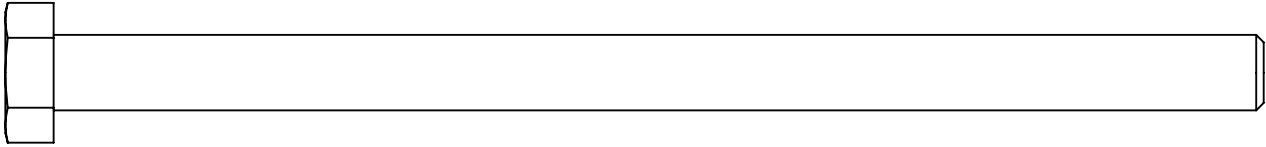


M10×160mm Bolt (x3)

1. Placer toprøret (F) så de øverste huller i røret passer med de øverste huller i de øverste arme (N).
2. Fastgør med 160mm bolt, 2 spændeskiver, 2 skærmskiver og møtrik.
3. Gentag processen med de nederste arme (O).
4. Indsæt 160mm bolt i det midterste hul i den øverste arm (N).
5. Fastgør med 2 spændeskiver og møtrik.


Husk de 4 skærmskiver mellem rørene.

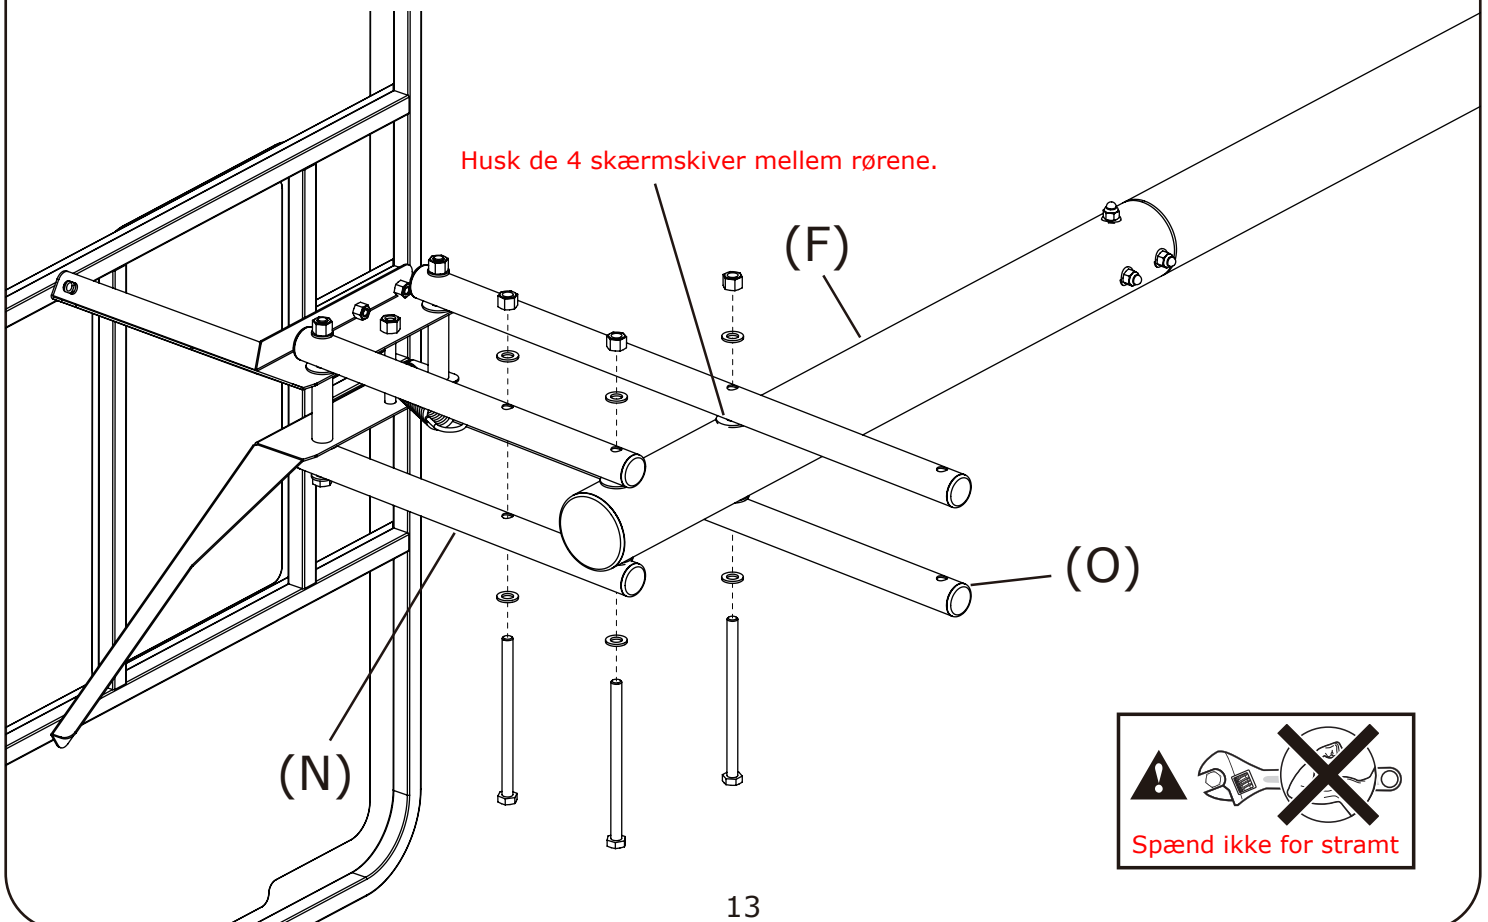


Trin 10

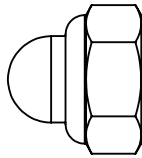


M10 Låsemøtrik (x1)

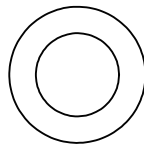


M10 Spændeskive (x2)

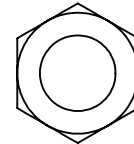


M10 Møtrik (x1)

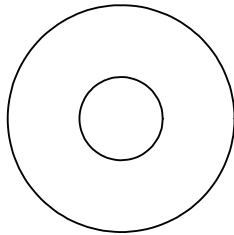


M10 Skærmskive (x4)

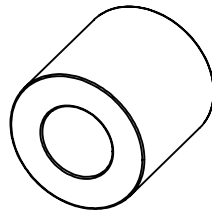

Plastik rør (x2)

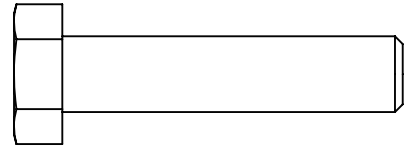


M10x45mm Bolt (x1)

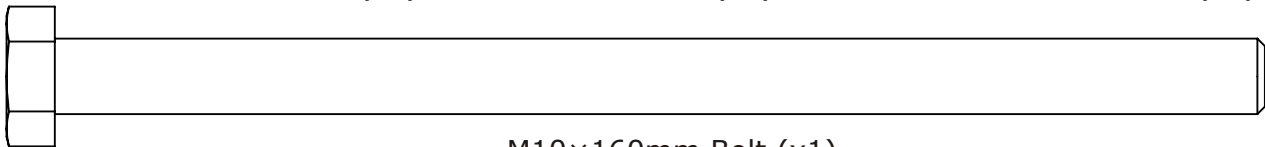


M10x160mm Bolt (x1)

1. Placer toppen af højdejusteringen (M) så hullerne passer for enden af de nederste arme (O).
2. Fastgør med 160mm bolt, 2 spændeskiver, 2 skærmskiver, 2 plastik rør og møtrik.
3. Placer bunden af højdejusteringen (M) så hullerne passer i U-beslaget (G).
4. Fastgør med 45mm bolt, 2 skærmskiver og låsemøtrik.

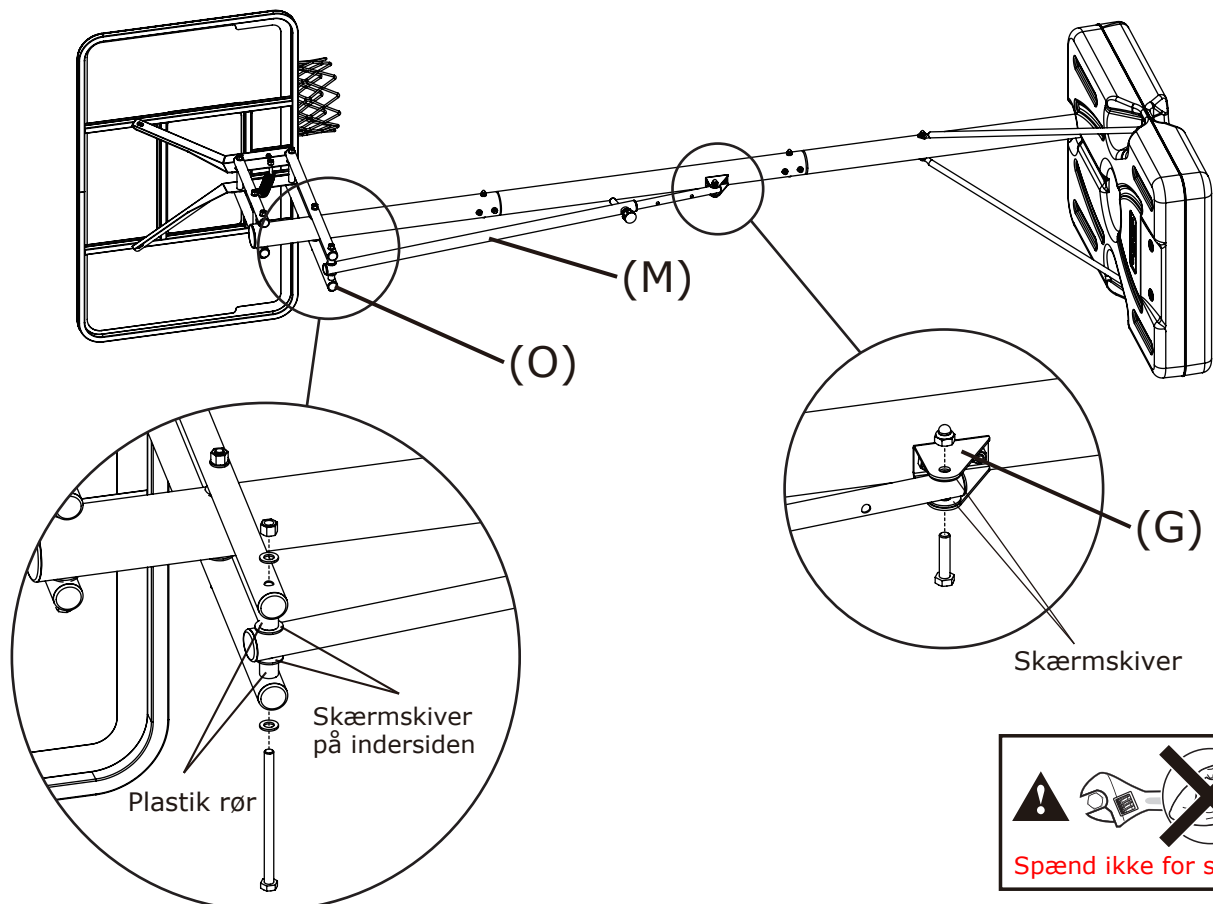

Trin 11

1. Efterspænd alle bolte og møtrikker.
2. Træk fjederen (R) ud og fastgør den på bolten i midten af de øverste arme (N).
3. Basketballstanderen kan nu rejses op.

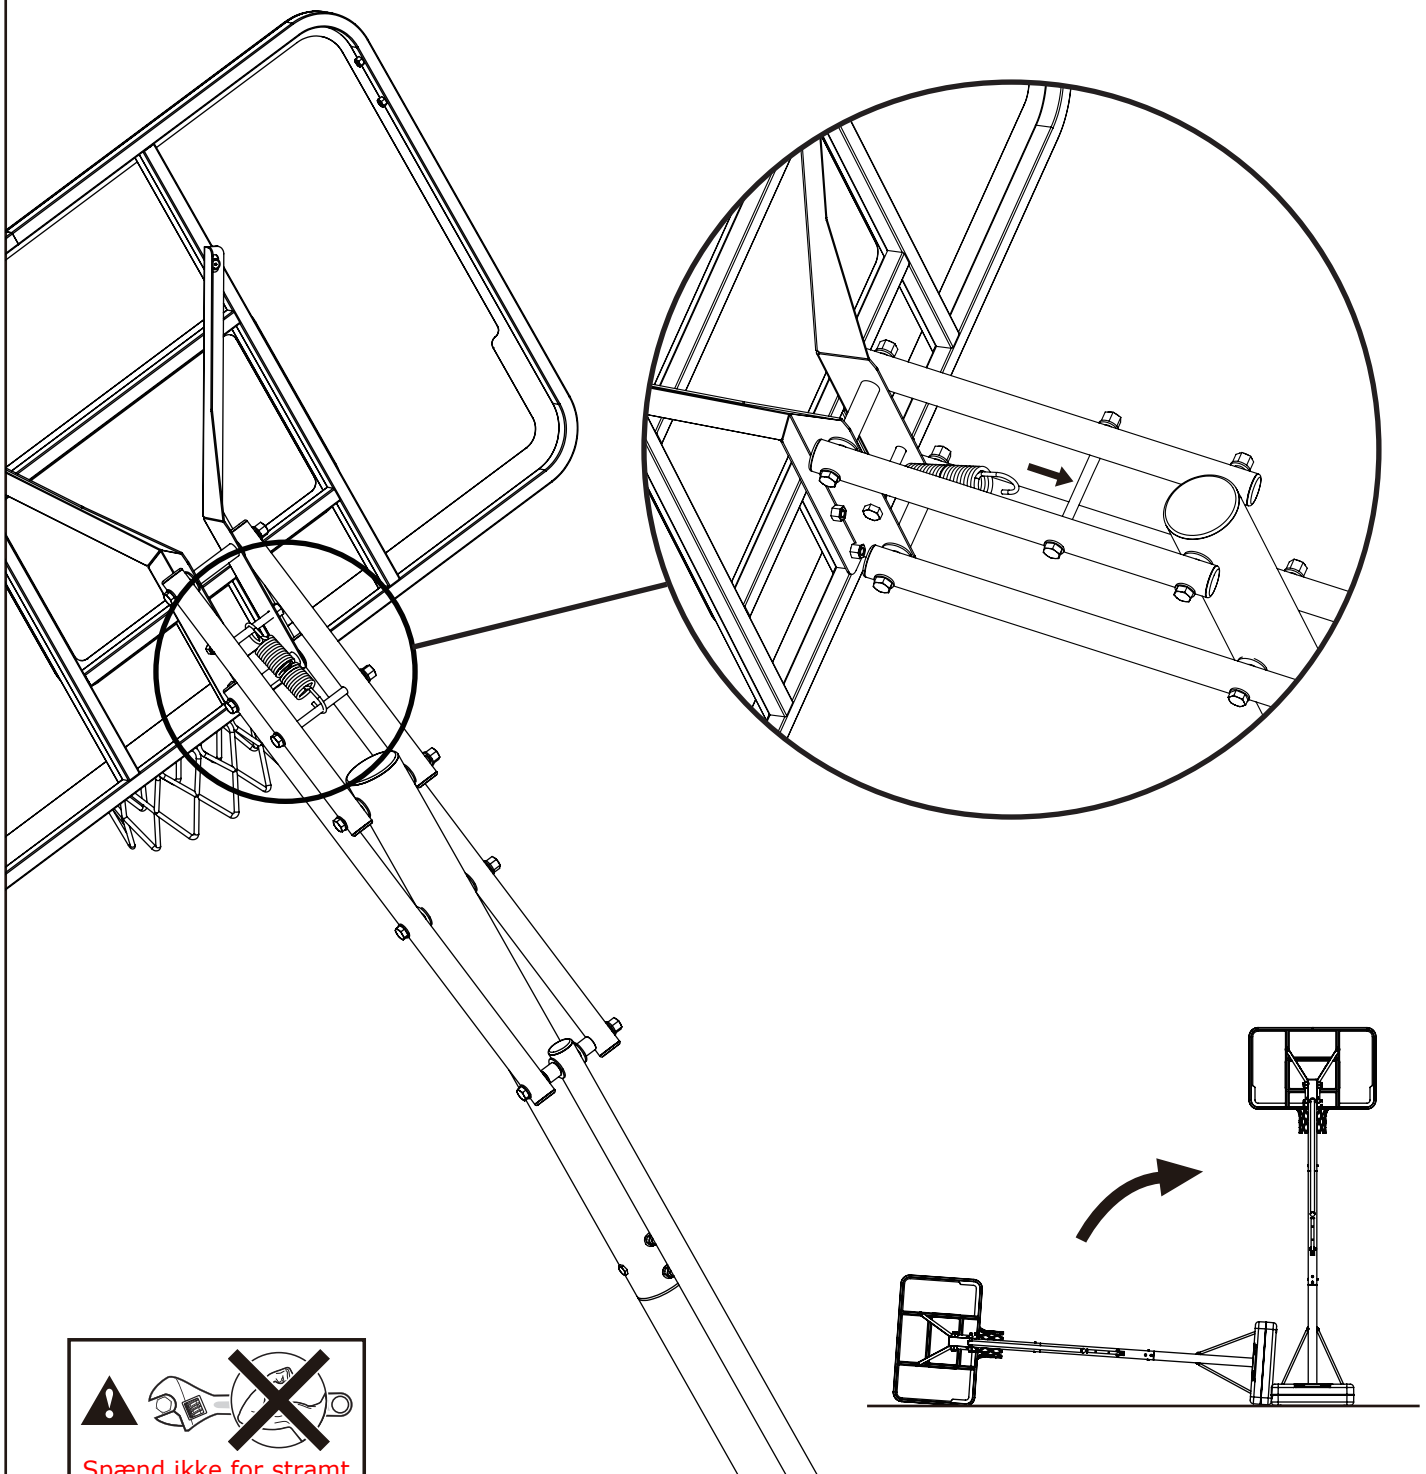


Trin 12

1. Placer basketballstanderen på den plads, hvor den skal benyttes.
2. Fjern dækslerne (Q) på sandbasen (C).
3. Juster basketballstanderen til laveste højde og tip sandbasen 45 grader.
4. Påfyld sand i sandbasen.

For at undgå at basketballstanderen vælter, skal der være en voksen til at holde basketballstanderen og en til at påfylde sand.

5. Når den første del af sandbasen er fyldt med sand, tippes basketballstanderen på plads og det resterende sand fyldes i.

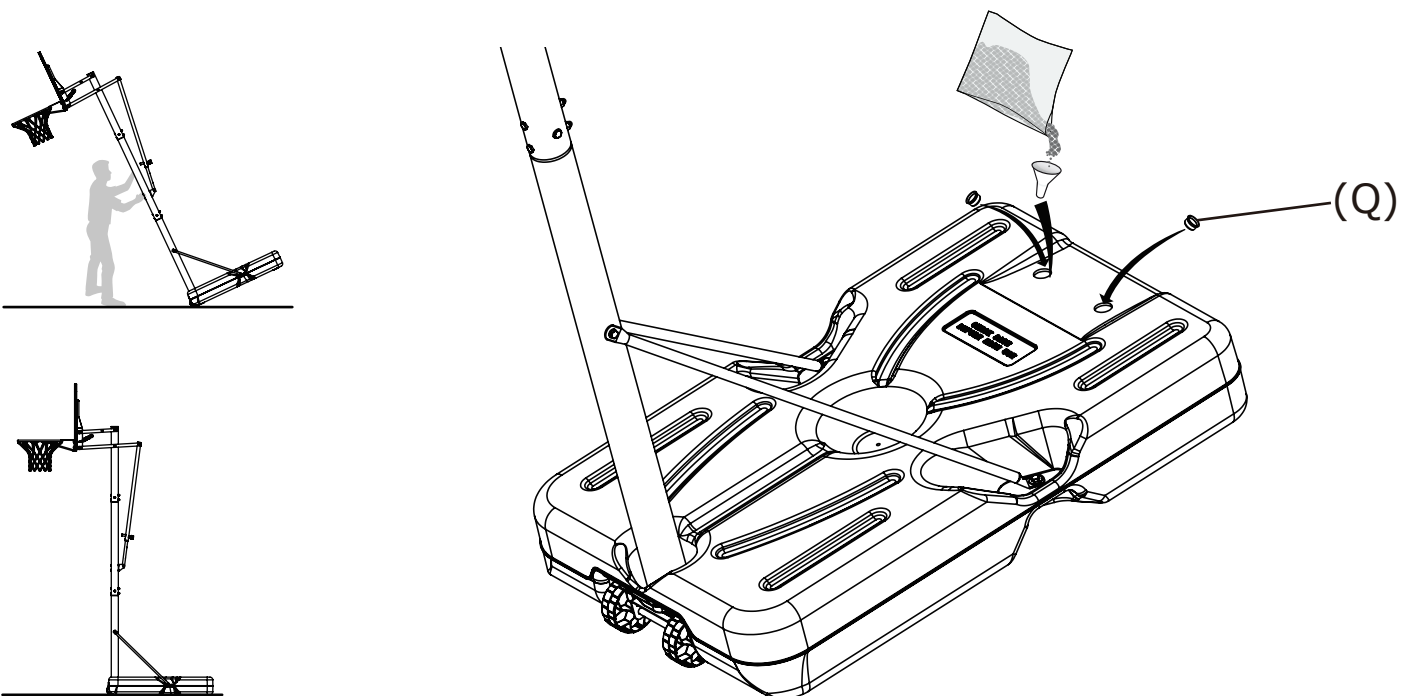


Brug aldrig vand i sandbasen, da dette kan sive ud eller forårsage frostsprængninger.

ADVARSEL! Hvis du ikke følger alle instrukser, kan det medføre alvorlig personskade.


Trin 13

1. Juster højden på basketballstanderen.
2. Husk at sikre dig, at håndtaget klikkes helt på plads inden brug.
3. Nu er du klar til at bruge din nye basketballstander.

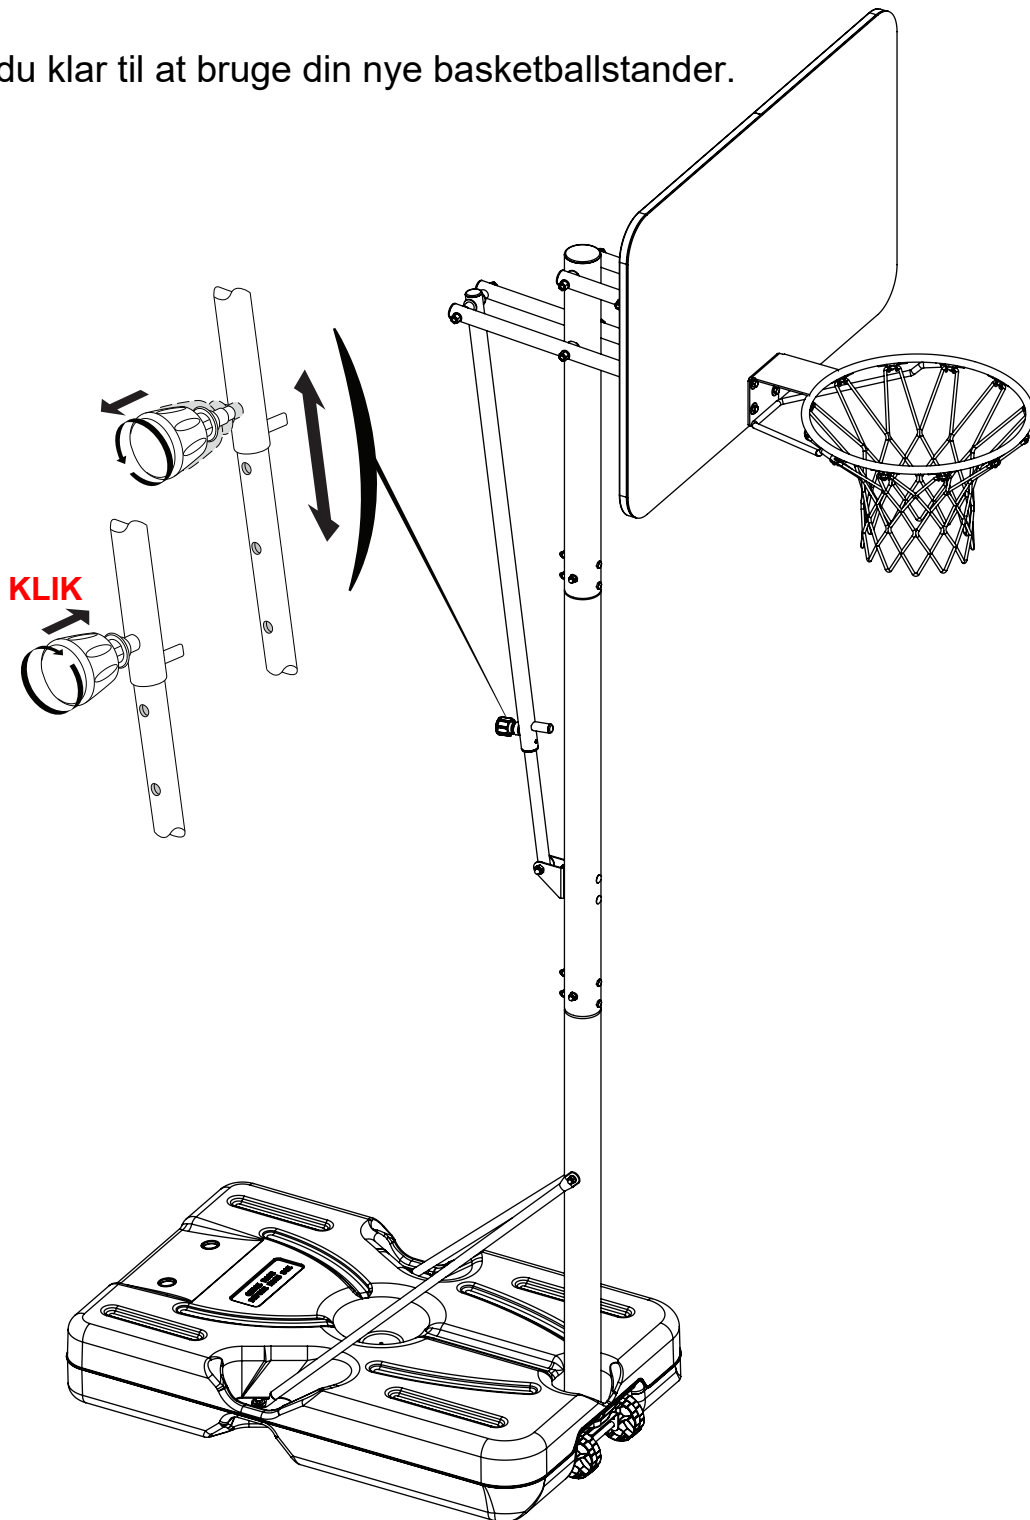

Basketballstanderen kan tippes og flyttes ved hjælp af hjulene på sandbasen.

ADVARSEL! Vær altid mindst to voksne til at flytte basketballstanderen.

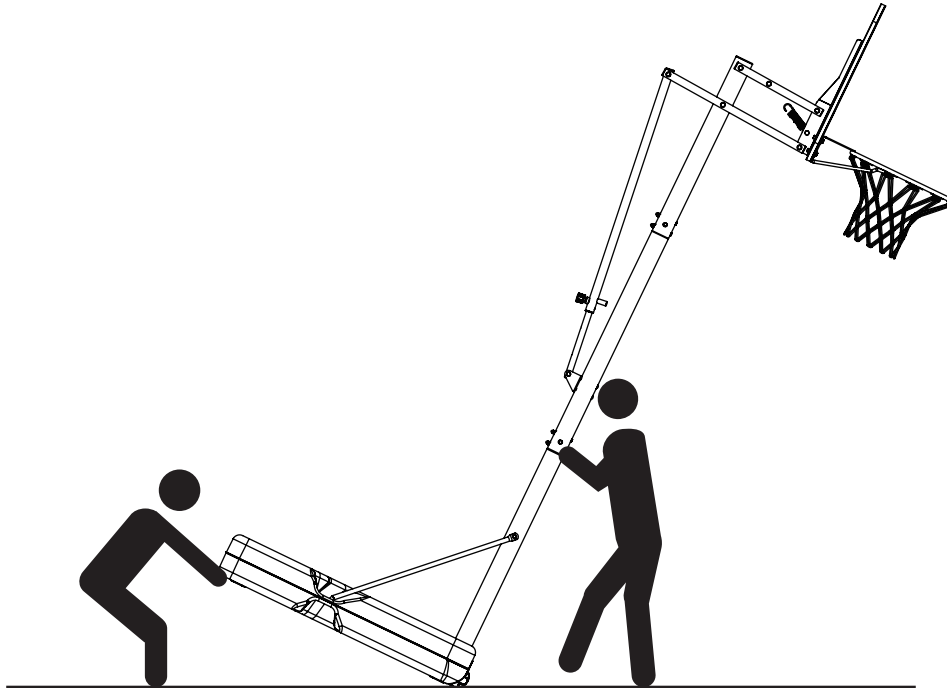**bestplay**

**Bestplay A/S
Knullen 22
DK-5260 Odense S
Tel.: + 45 70 22 72 92**