

workmann

RULLESTILLADS



Godkendelser:

EN 131-1: 2015

EN 131-2: 2010+A2: 2017

EN 131-3: 2018



Beskrivelse:

Dette teleskopiske stillads er nemt at transportere og nemt at justere i højden til brug steder hvor stillads er påkrævet for god arbejdshøjde. Stilladset er beregnet til en enkelt person, og kan let hæves eller sænkes uden brug for yderligere assistance.

Oplysninger og anvisninger i denne vejledning er givet for at hjælpe dig til at få den mulige brug af stilladset på sikker vis.

For at sikre, at stilladset bruges sikkert og ansvarligt, anbefaler vi kraftigt, at disse instruktioner læses af alle brugere før opstilling og brug af stilladset, og at anbefalingerne altid følges.

Da produktet er under konstant forbedring, forbeholder Moreland A/S sig retten til at ændre i specifikationer løbende og uden varsel.

Advarsel:

- Sørg for at hvert trin er låst i sin position før anvendelse.
- Stilladset bør ikke anvendes hvis det er skadet på nogen måde.
- Hold stilladset ren for fedt, olie, maling og andre væsker.
- Maksimal bæreevne: 150 kg.
- Det anbefales at platformen fjernes under højdejustering af stillads. Både op og ned.
- Tryk aldrig på begge sorte låseknapper på samme tid.
- Vær altid varsom når du opstiller og anvender stilladset.
- Fjern altid ting i arbejdsområdet, der kan være til fare.
- Brug altid passende fodtøj når stilladset anvendes.
- Ræk ikke for langt ud fra stilladset og læn dig ikke for langt til siderne. Flyt altid stilladset til en mere passende placering i stedet.
- Må kun anvendes kun på sikker, flad og plan overflade.
- Børn bør blive holdt ude fra arbejdsområdet. Lad ikke børn kravle eller anvende stilladset.

Rengøringsinstruktioner:

- Opbevar stilladset i lukket position.
- Hav stilladset sikret og låst under transport.
- Hold stillads ren og fri for alle andre materialer.
- Brug ikke skrappe kemikalier til rengøring.
- Det anbefales at give den almindelig silikone til vedligeholdelse.


Bortskaffelse:

- Smid al emballage, papir, karton, plastik, plastikposer væk i overensstemmelse med lokale genbrugs regulativer.
- Når produktet skal bortskaffes, anvend da en autoriseret genbrugsstation.

Fastgørelse af stabilisatorarme

Det teleskopiske stillads leveres klar til brug bortset fra stabilisatorarmene. Efter at have pakket stilladset ud, skal du fjerne platformen og derefter forsigtigt placere stilladset på siden. Find nu stabilisatorarmene, skub låseknappen helt tilbage og hold den dér, mens du sætter stabilisatorarmen i enderøret.

Drej samlingen, indtil låseknappen klikker 'i hak'. Bemærk, at låseknappen er det eneste, der fastholder stabilisatorarmen. Når låseknappen skubbes til side, kan stabilisatoren frit falde, og derfor skal man sørge for at være særligt opmærksom, ved montering/afmontering af dem.

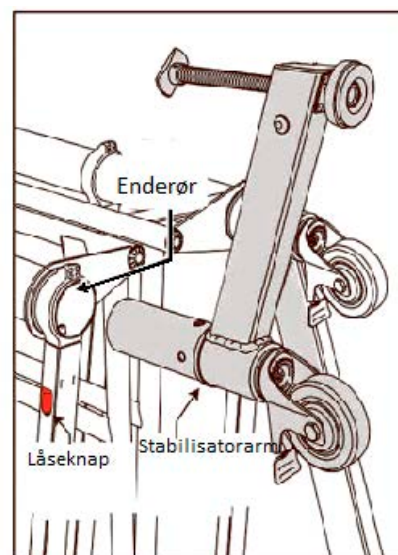

ADVARSEL:



Låseknapperne låser i bunden af hvert trin. Knapperne løsner altid trinnet henover de pågældende knapper.

Når låseknapperne påvirkes, vil trinnet henover derfor falde sammen med betydelig kraft. Hold derfor fast i trinnet, inden låseknappen påvirkes.

Undgå at få fingre eller andre dele i klemme!



For at løsne låseknappen, trykkes de ind mod midten.

Bemærk altid om knapperne låst eller låst op.

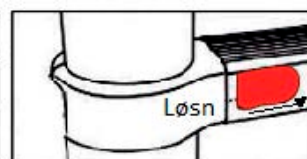
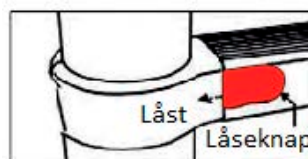


Anvendelse af rullestillads:

Skub stilladset til ønsket placering og lås bremserne. Løsn de forreste og bageste sikringsstropper, og spænd dem nu fast omkring endestykkerne(gavlen). Hav dem altid spændt her når stilladset er i brug, så stropperne ikke hænger i vejen og kan forårsage snuble-fare.

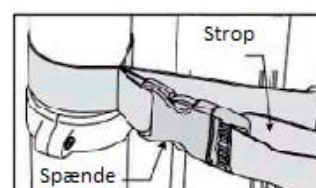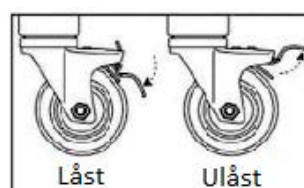


Oplås nu bremserne på venstre hjul, for derefter at kunne dreje de to sider fra hinanden og give adgang til platformen i midten. Løft platformen af og sæt den til side. Gå nu videre til næste skridt.

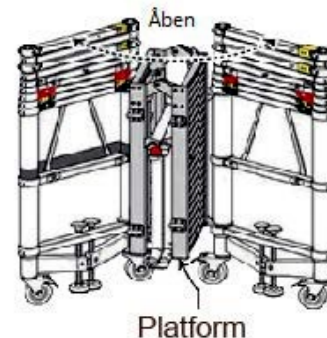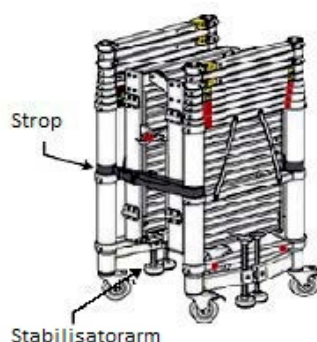

Derefter indstilles begge endestykker(gavl) overfor hinanden. Begge endestykker(gavl) bør nu stå i 90 graders vinkel i forhold til nederste gelænder med tremmer. Vær sikker på at gelænderet med tremmer klikker i låst position.


Lås nu hjulene.

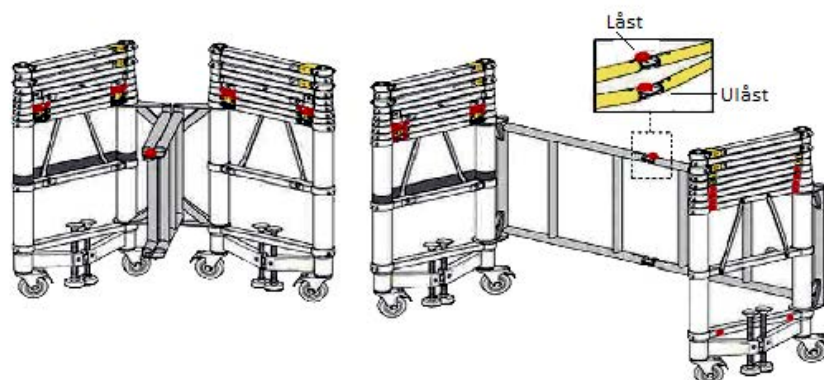

Arbejd altid udefra stilladset når den udfoldes. Start med at træde med foden på det nederste trin. Tag så fat i det øverste trin og løft indtil den klikker i låst position. Tag nu det næstøverste trin og løft indtil det også klikker på plads. Gentag dette med øverste og næstøverste trin den modstående ende.

De øverste og næstøverste trin bruges også til at opsætte gelænder.

Gå nu til næste afsnit omkring montering af sideskinner/gelænder.

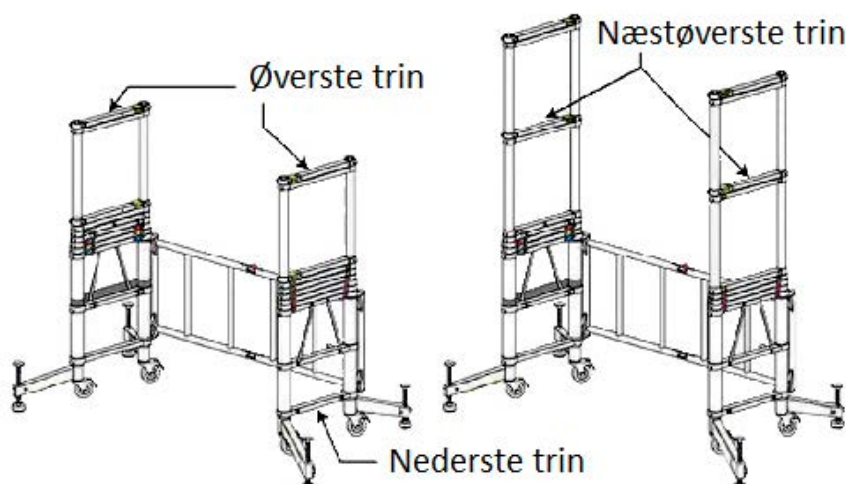





Sideskinner/gelænder:

Når sideskinnerne/gelænder ikke er i brug, skal de låses fast på endeskinne/modtagerbeslaget.

For at udfolde, løsnes en af de øverste sideskinner ved at glide låsebeslag fremad og løfte den af modtagerbeslaget. Drej modtagerbeslaget 90 grader som vist på tegningen(billede 2 og 3).


Gå til den modsatte ende og gør det samme. Udfold begge sideskinner langs stilladset og fastgør dem i modsatte ende ved at fastgøre hvert låsebeslag til modtagerbeslaget.(billede 4)

Gentag dette med lavere sæt af sideskinner.

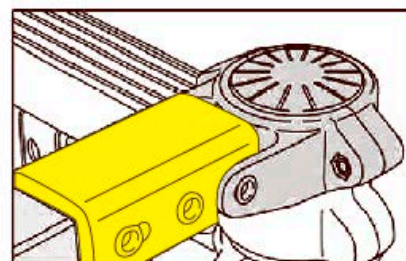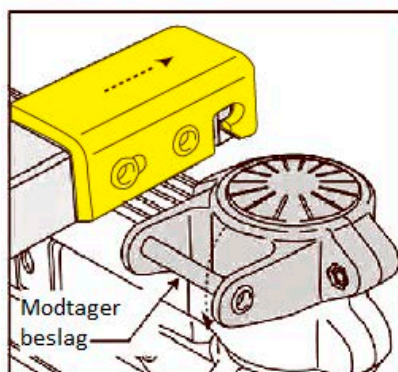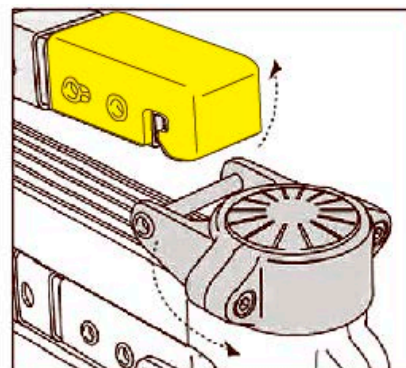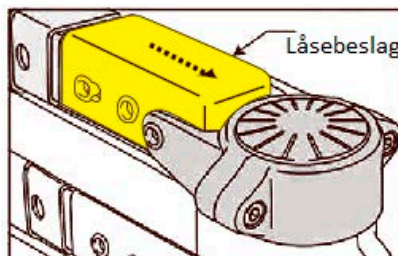

Sammenfoldning af gelænder:

Ved sammenfoldning af stilladset vil sidelænderne kun trækkes tilbage når låsekuglen er trykket ind.

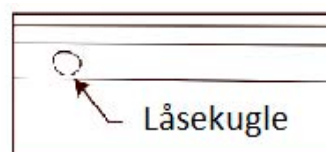

Stabilisatorarme

Udfold hver stabilisatorarm en ad gangen. Bemærk at den maksimale tilladte hældning, som underlaget må være er 0,5 grader. Dette må ikke overskrides.

Bemærk, at hjulene låser stabilisatorarmene, når hjulbremsen aktiveret. Placér altid stabilisatorarmene en ad gangen, da den respektive hjulbremse først skal låses op, og derefter låses når den er i position. Korrekt position er 135 grader i forhold til endestykket(gavlen).



Sørg for at låseknappen går i hak og låser. Derefter lås hjulene.

Justér foden på stabilisatorstangen ved at trykke ned på stabilisatorstangen indtil foden er i kontakt med underlaget. Du kan nu foretage finjustering ved at dreje på skruen til justering, enten med uret for at sænke eller mod uret for at hæve.

Når du skal folde stabilisatorarmen sammen, skal du hæve stabiliseringsfoden helt ved at dreje mod uret. Derefter løsnes håndtaget og stabilisatorstangen køres helt op.

ADVARSEL

Stabilisatorarmene er kun til stabilisering, ikke til udjævning eller nogen form for højdejustering.

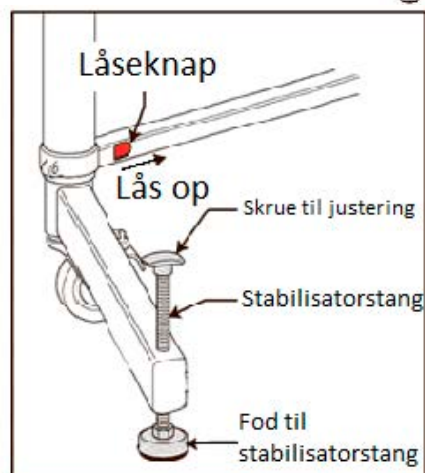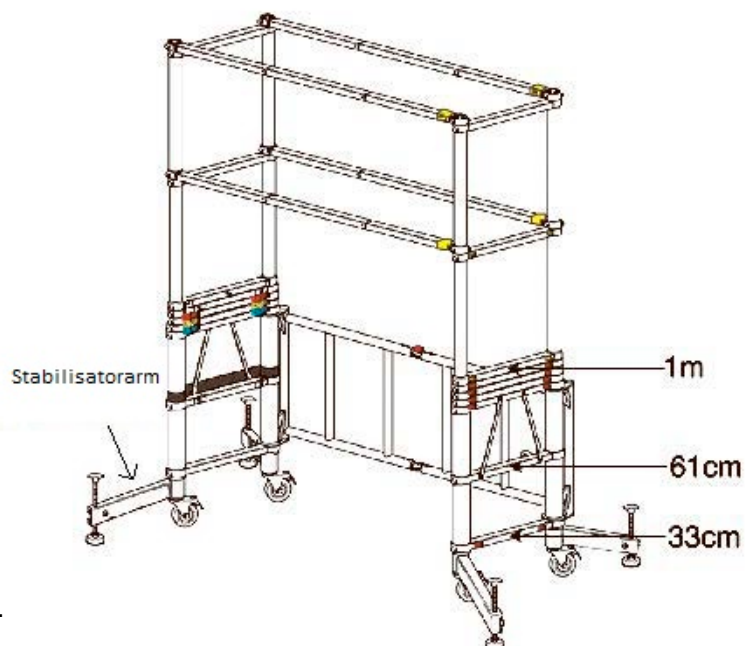

KONTROL FØR BRUG AT:


- Stilladset er justeret jævnt
- Alle låsemekanismer låst
- Stabilisatorarme er korrekt placeret og låst.
- Vindforholdene er ikke truende
- Generel tilstand af stilladset er

BRUGERVEDLIGEHODELSE

Sørg for daligt, at stilladset er rent og fri for støv. Undersøg visuelt for strukturelle skader på:

1. Gelænder
2. Platform
3. Trin
4. Stabilisatorarme
5. Wheels / Bremses.

Da sikkert brug er det vigtigste, skal instrukserne læses grundigt før brug!

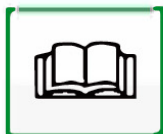

Platform egenvægt 14kgs

Tårnets egenvægt 41kgs


Total egenvægt 55kgs

Må kun anvendes kun på fast, sikker, flad og plan overflade. Hold stilladset ren for fedt, olie, maling og andre væsker.

Brug altid passende og rent fodtøj når stilladset anvendes.



Brug ikke skadet udstyr!

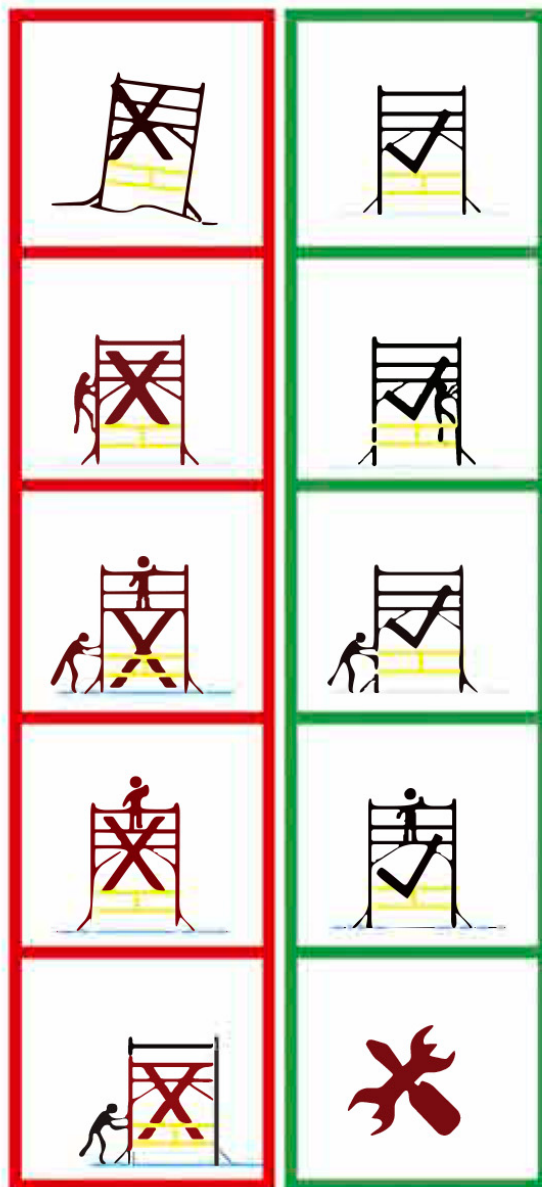

workmann

Workmann A/S

Knollen 22

5260 Odense S

Tlf: 70 22 72 92

Danmark