

LIVINGBIKE

Samlevejledning til cykelholder 80021174



Læs venligst samlevejledningen inden du tager cykelholderen i brug!

Advarsel

1. Læs denne manual grundigt igennem, inden du tager produktet i brug.
2. Ukorrekt montering eller brug kan medføre alvorlige personskader, materielle skader eller tab af cykler.
3. Overskrid aldrig den maksimale lasteevne på 60 kg (maks. 30 kg pr. cykel).
4. Kør aldrig med stativet, hvis dele er beskadiget eller løse.
5. Sørg for, at nummerplade og lygter altid er synlige og ikke dækket af cykler.
6. Sørg for at spænde alle bolte, remme og klemmer korrekt, hver gang stativet bruges.
7. Undgå aggressive rengøringsmidler eller højtryksrens på stativet.


Forsigtig!

8. Udstødningsvarme kan beskadige kabler – placer altid elkablet væk fra udstødningen.
9. Kontroller jævnligt at stativet sidder korrekt og ikke bevæger sig under kørsel.

Indhold

Del	Antal
Cykelstativ	1 stk.
Nøgle til lås	1 stk.
Langt afstandsstykke	1 stk.
Kort afstandsstykke	1 stk.

Produkt information

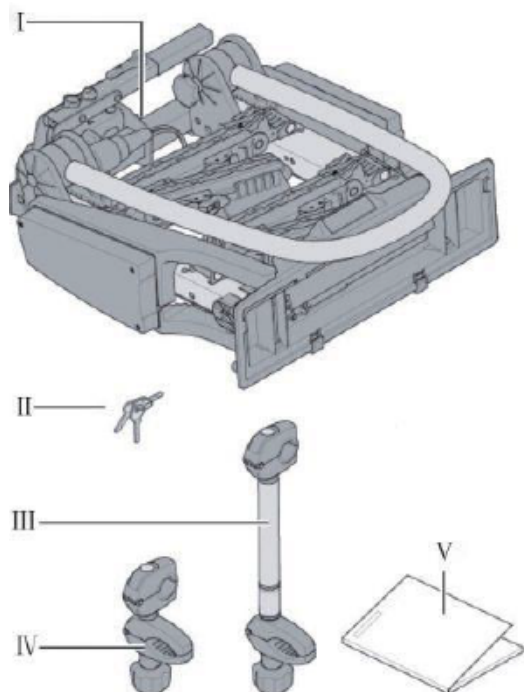

I	Cykelstativ til bil
II	Nøgle
III	Lang afstandsstykke
IV	Kort afstandsstykke
V	Brugervejledning




Opbevaring/rum



Trin/niveau/fase




Til udvidelsesskinnen for den tredje cykel

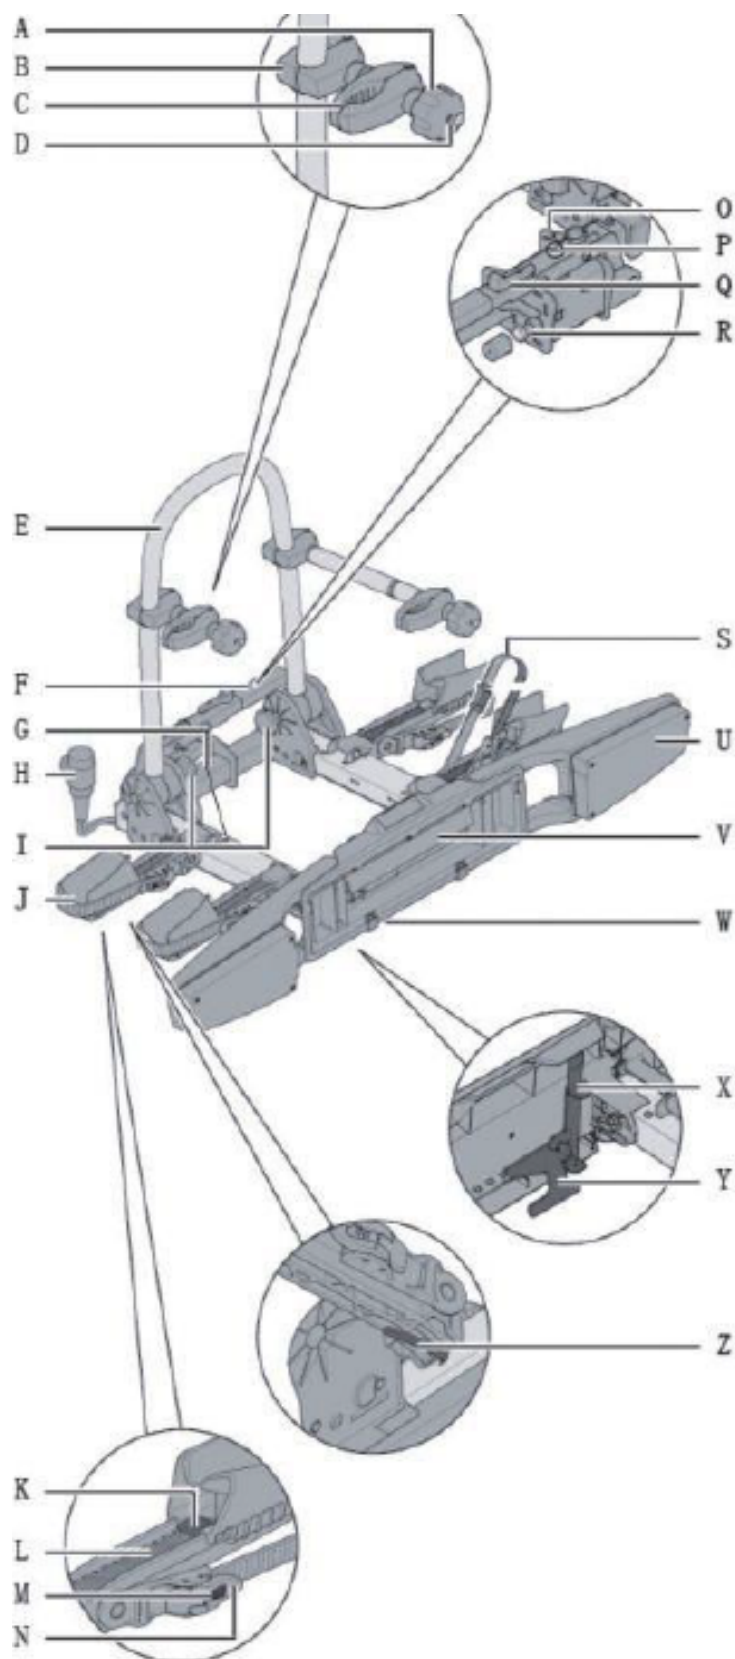


A	Tømmelfingerskrue til afstandsstykker
B	Beslagklemme
C	Cykelklemme
D	Lås til afstandsstykke
E	Monteringsbeslag
F	Klemmehåndtag
G	Fabrikantmærkat
H	Stik
I	Stjernehåndtag til monteringsbeslag
J	Hjulholder
K	Lås til hjulholder
L	Hjulskinne
M	Udløsermekanisme til drivrem
N	Lås til drivrem
O	Stikholder
P	Lås til klemmehåndtag
Q	Låsemekanisme til klemmehåndtag
R	Justerskrue
S	Drivrem
U	Lygteholder
V	Nummerpladeholder
W	Nummerpladeklemme
X	Vip-beskyttelse
Y	Vippearme
Z	Lås til hjulskinne

Montering af cykelholder

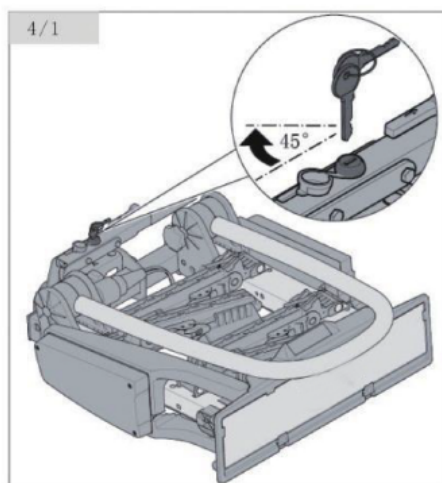


1. Lås spænde-/klemhåndtaget op

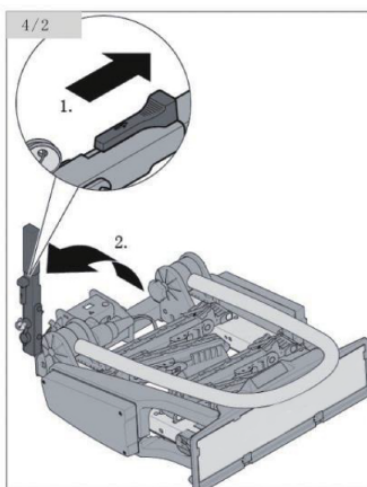


2. Lås klemhåndtaget op (1). Træk klemhåndtaget op (2)."


Anhængertrækket skal være egnet til montering af cykelholder.

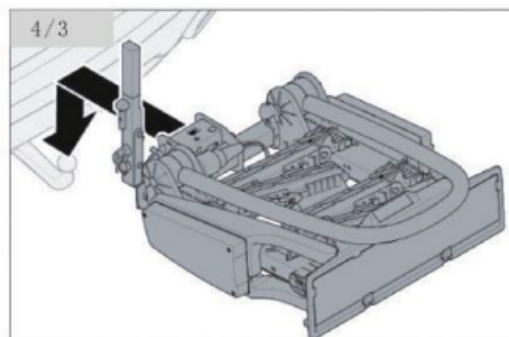


3. Sæt cykelholderen på køretøjets anhængertræk.

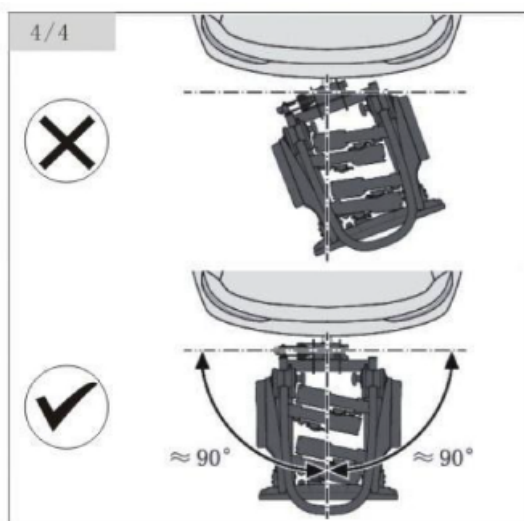

4. Justér cykelholderen sideværts.

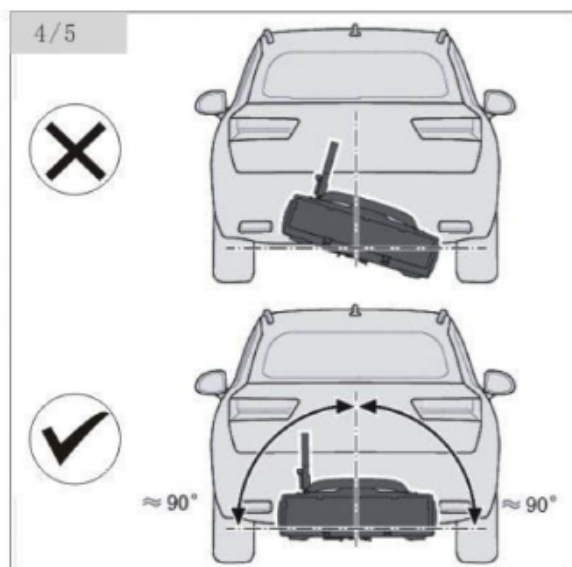

5. Justér cykelholderen vandret.

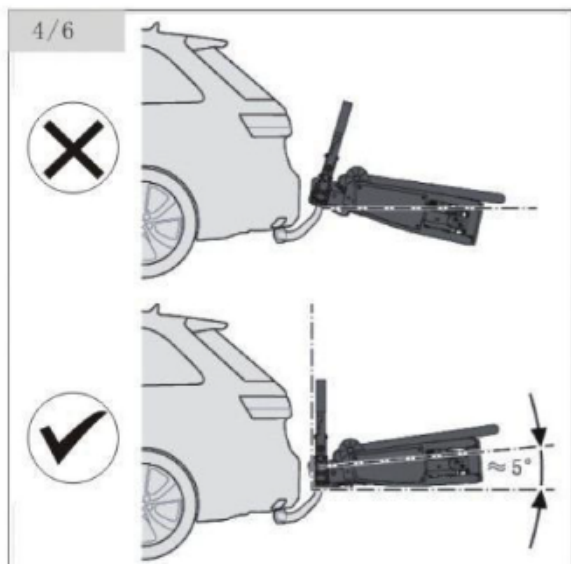

Justér cykelholderen lodret.

6. Cykelholderen spændes fast på anhængertrækket. Cykelholderens spændkraft er fabriksindstillet, så spændehandtaget skal trykkes ned med en kraft, der svarer til en vægt på 35–45 kg.

ADVARSEL


Fare for ulykker ved forkert fastspænding af cykelholderen.

En for lav spændkraft kan medføre, at cykelholderen drejer på anhængertrækket under kørsel.

Sørg for, at kuglekoblingen og dens kontaktflader er rene og fri for fedt.


Tryk altid spændeområdet helt ned til anslag med den krævede kraft.

Sørg for, at den røde markering på spændeområdeslåsen ikke er synlig.

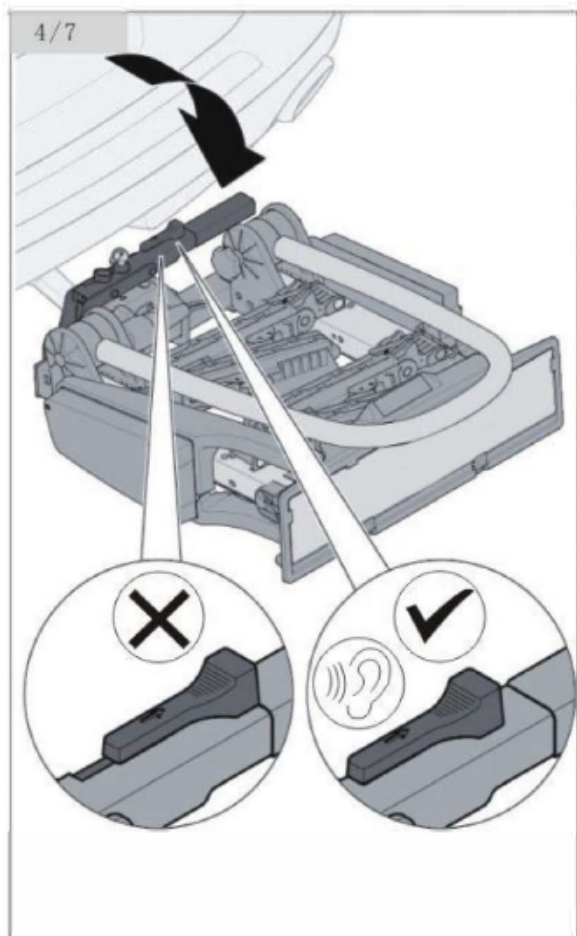


7. Tryk spændeområdet ned med en kraft, der svarer til en vægt på 35–45 kg, indtil det går i indhaket. Hvis spændeområdet ikke kan trykkes helt ned til anslag: Træk spændeområdet op igen.


Løft cykelholderens bagende og juster den lodrette indstilling. Tryk spændeområdet helt ned til anhængertrækket.

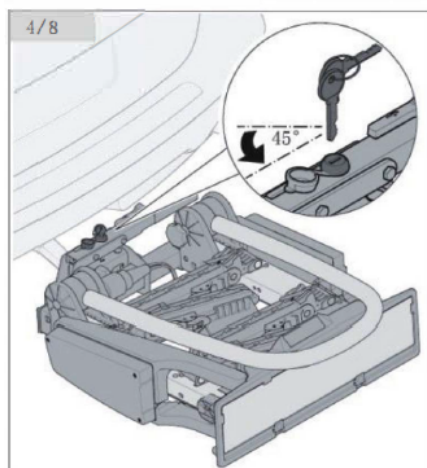

8. Lås spændeområdeslåsen. Tag nøglen ud.

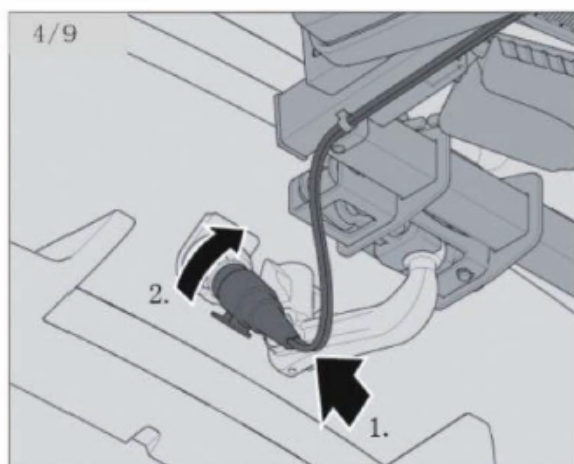


9. Sæt stikket i bøsningen på anhængerkoblingen (1). Drej stikket i bøsningen med uret, indtil det går i indgreb (2).

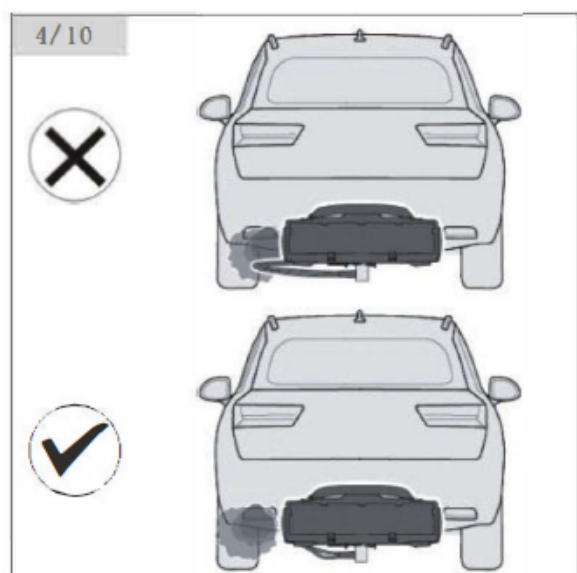



10. Kablet kan blive beskadiget af varmen fra udstødningsskæfterne eller ved at slæbe hen ad vejen. I så fald er lygternes funktion ikke længere garanteret.

Vær opmærksom på korrekt placering af kablerne.

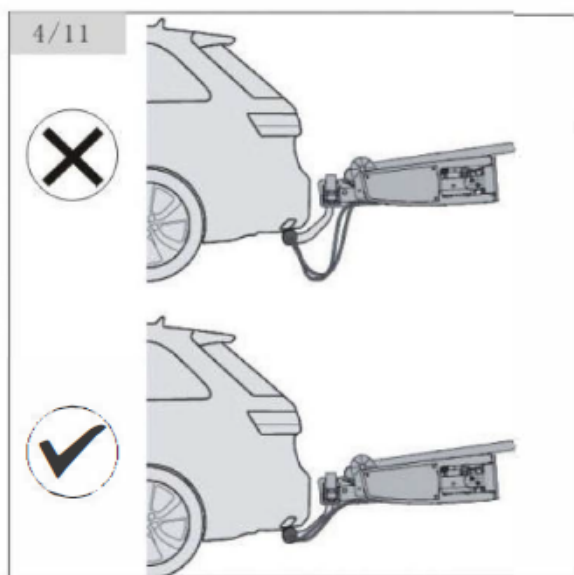


11. Sørg for at placere kablerne så de ikke hænger løst, og rammer vejen.


Udfoldning af cykelholderen

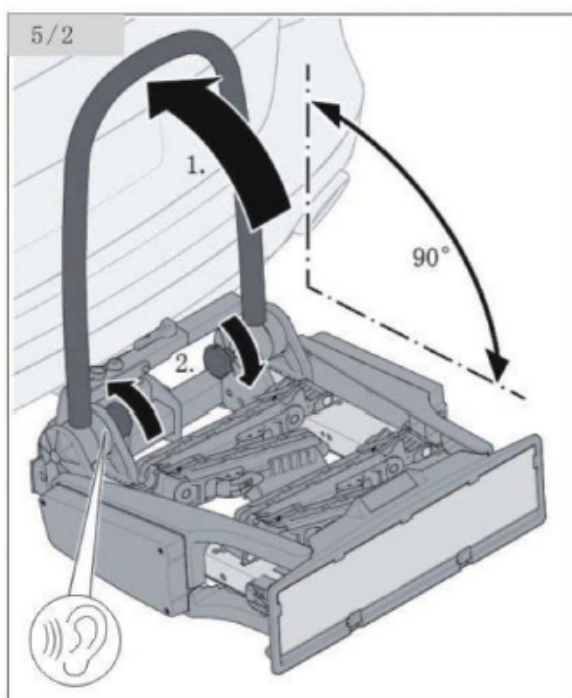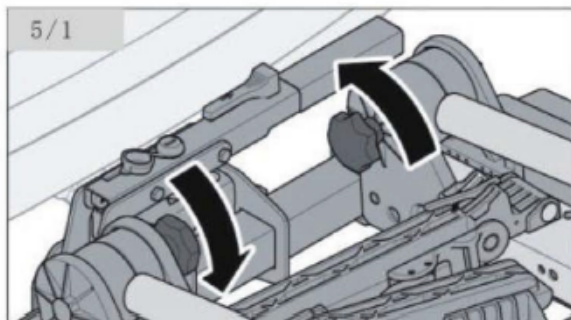


2. Vip monteringsbeslaget op (1). Spænd begge stjernegreb til monteringsbeslaget (2).

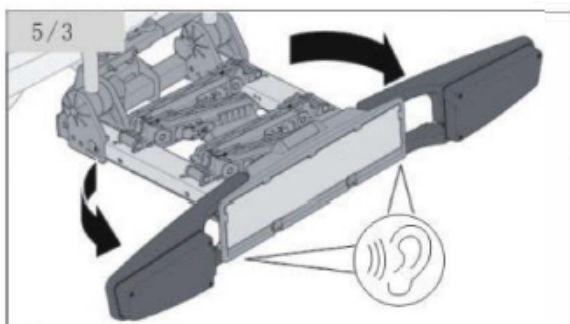

3. Fold begge lygteholdere ud, indtil de går i hak.

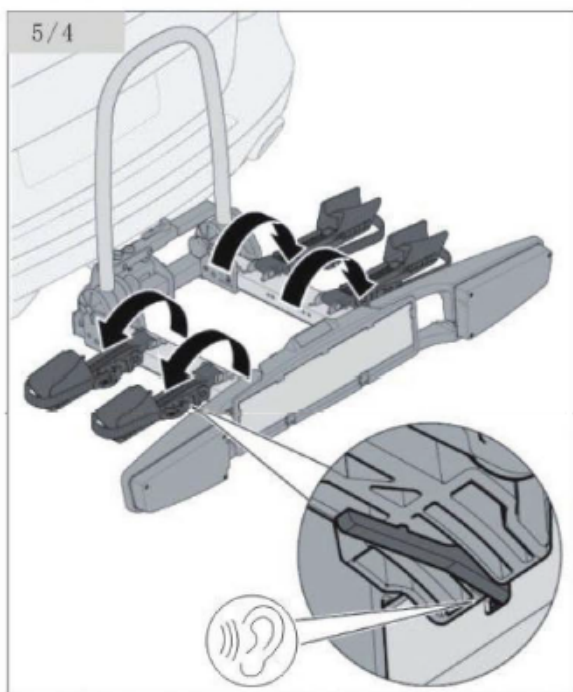

4. Fold alle hjulholdere ud, indtil de går i hak.

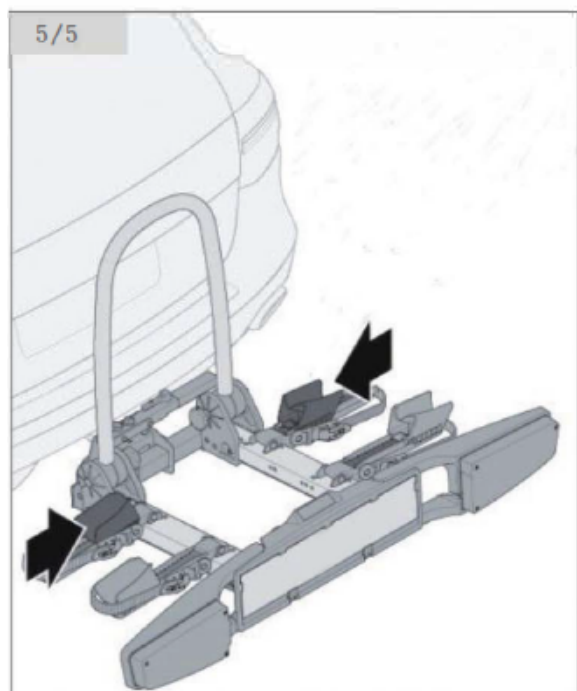

5. Tryk på hjulholderlåsen (1). Skub hjulholderne helt ind (2).