

Xtreme Air™ Rektangulær Trampolin Brugervejledning

SIKKERHEDSOPLYSNINGER



Få hjælp på www.bestwaycorp.com/support

VI TILRÅDER, AT PRODUKTET IKKE SENDES TIL BUTIKKEN
SPØRGSMÅL? PROBLEMER? MANGLENDE DELE?

For ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, videoer eller reservedele, besøg venligst bestwaycorp.com/support

Læs dette materiale, før du monterer og bruger trampolinen.

Læs, forstå og følg omhyggeligt alle oplysninger i denne brugervejledning, før du installerer og bruger trampolinen. Disse advarsler, instruktioner og sikkerhedsretningslinjer omhandler nogle almindelige risici ved rekreation, men de kan ikke dække alle risici og farer i alle tilfælde. Brug altid forsigtighed, sund fornuft og god dømmekraft, når du deltager i en trampolinaktivitet. Opbevar disse instruktioner. Hvis instruktionerne mangler, kan du finde dem på vores hjemmeside www.bestwaycorp.com/support.


ADVARSLER

- Kun til husholdningsbrug. Kun til udendørs brug.
- Kun én bruger. Fare for kollision. Brugerens maksimale vægt må ikke overstige **113 kg**.
- Trampolinen skal samles af en voksen i overensstemmelse med monteringsvejledningen og derefter kontrolleres før første brug.
- Opsyn af voksne påkrævet.
- Hop uden sko; ingen saltomortaler.
- Brug ikke måtten, når den er våd.
- Tøm lommer og hænder, før du hopper.
- Hop altid midt på måtten.
- Spis ikke, mens du hopper.
- Gå ikke ud ved at hoppe.
- Begræns tiden med kontinuerlig brug (lav regelmæssige stop).
- Luk altid netåbningen, før du hopper.
- Brug ikke trampolinen i stærk vind, og fastgør den.
- Det er ikke en nedgravet trampolin, den er ikke beregnet til at blive gravet ned i jorden.
- Det anbefales at placere trampolinen på en plan overflade mindst 2 m fra enhver struktur eller forhindring som f.eks. et hegn, en garage, et hus, overhængende grene, vasketøjsnøre eller elektriske ledninger.
- Trampolinen må hverken installeres over beton, asfalt eller andre hårde overflader eller i nærheden af andre konfliktfyldte installationer (f.eks. soppebassiner, gynger, rutsjebaner, klatrestativer).

- Alle ændringer, som forbrugeren foretager på den originale trampolin (f.eks. tilføjelse af tilbehør), skal udføres i henhold til producentens anvisninger.
- Kontrollér, at alle møtrikker og bolte er spændt, og stram dem efter behov.
- Kontrollér, at alle fjederbelastede led (pit pin) stadig er intakte og ikke kan løsne sig under spillet.
- Kontroller alle dækninger og skarpe kanter, og udskift dem om nødvendigt.
- Udendørs trampoliner skal være udstyret med en anordning, der under stærke vindforhold forhindrer forskydning på grund af vind (f.eks. stålstænger i jorden eller belastninger som sandsække eller vandposer), og/eller vindfangende genstande som net og måtter skal fjernes.
- I visse lande kan sneen og den meget lave temperatur i vinterperioden beskadige trampolinen. Det anbefales at fjerne sneen og opbevare måtten og nettet indendørs.
- Kontrollér, at måtten, polstringen, nettet og den bløde overflade er uden fejl.
BEMÆRK: Sollys, regn, sne og ekstreme temperaturer reducerer disse deles styrke over tid.
- Stigen lader små børn klatre op på trampolinen.
- Trampoliner er ikke for børn under 6 år.
- Brug ikke stigen, hvis der er børn under seks år i nærheden.
- Fjern den, når trampolinen ikke er i brug.

Nødvendige dele og værktøjer

Sammenlign delene i din kasse med de dele, der er anført i denne brugervejledning. Kontrollér, at udstyrets komponenter svarer til den model, du havde tænkt dig at købe. Hvis nogen dele er beskadigede eller mangler på købstidspunktet, kan du besøge vores hjemmeside bestwaycorp.com/support.

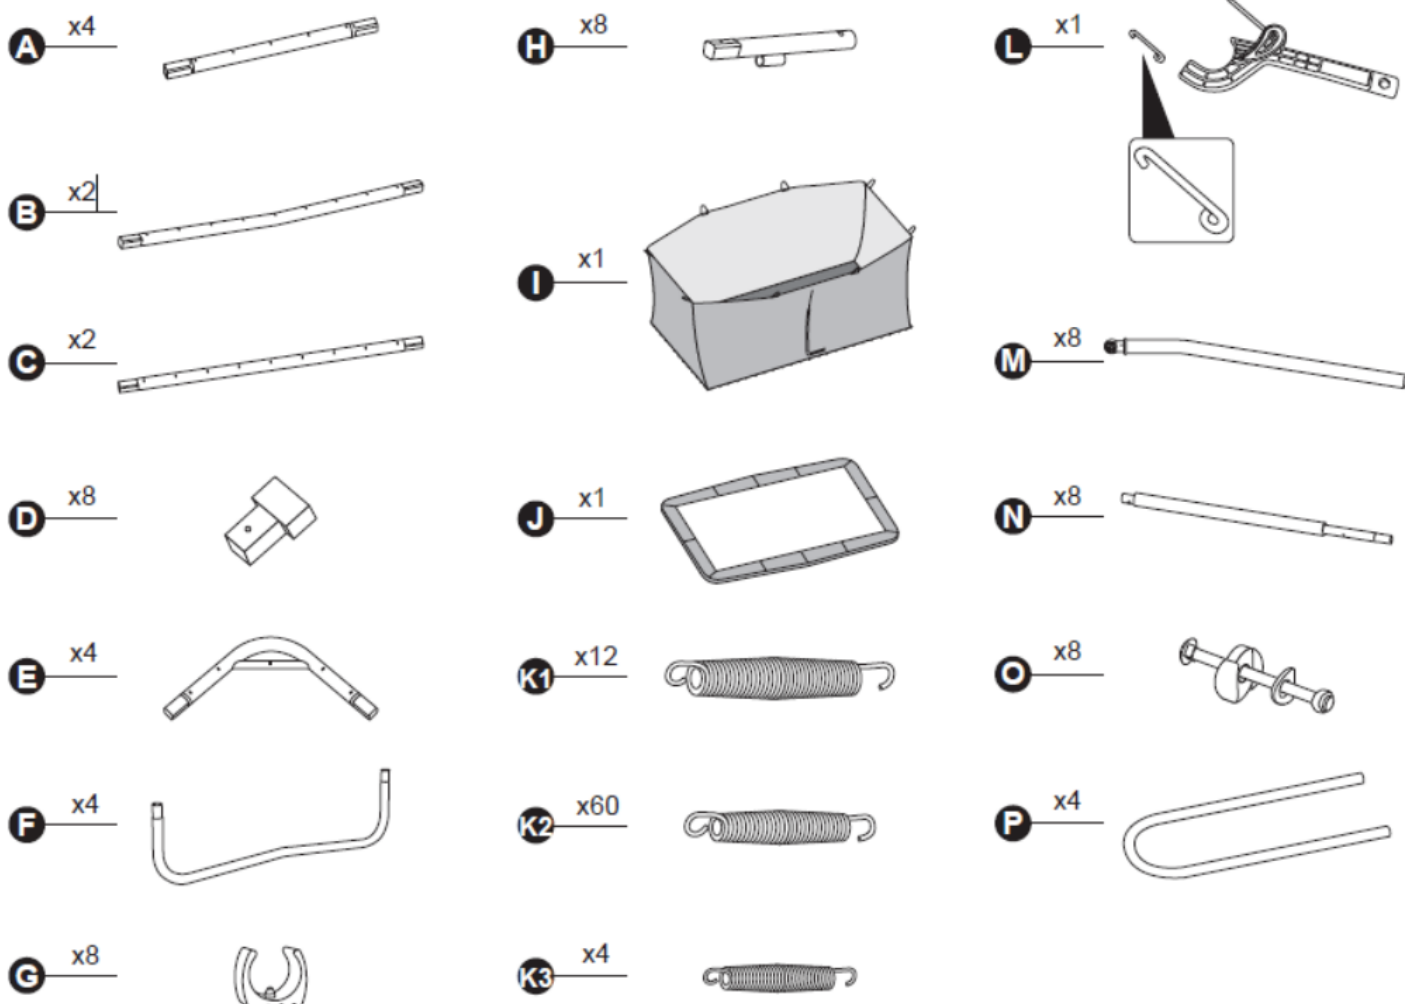

OPSÆTNINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING

Scan QR-koden på forsiden for at få installationsinstruktioner, eller følg illustrationerne nedenfor. Tegningerne er kun til illustrationsformål. Afspejler muligvis ikke det faktiske produkt. Ikke i målestok.

Montering af denne trampolin kan udføres uden ekstra værktøj. Bestway er ikke ansvarlig for skader på trampolinen som følge af forkert håndtering eller manglende overholdelse af disse instruktioner.

Nyttige tips



- Vi anbefaler, at man er mindst to personer om at samle produktet, så det er nemmere at håndtere og flytte strukturen. Samlingstiden kan variere afhængigt af den enkeltes erfaring.
- Brug handsker (medfølger ikke) for at undgå skader under monteringen.
- Brug QuickSpring™ trampolinværktøj (del L) til at samle skruer og fjedre. Den forreste, afrundede del af værktøjet er til montering af fjedrene, mens den nederste del af håndtaget er til at stramme skruerne.

BEMÆRK: Monteringsstrinnene er beregnet til at forenkle installationsprocessen. Vi anbefaler på det kraftigste, at du følger dem i den anbefalede rækkefølge for at undgå en forøgelse af monteringsiden.




MONTERING

Montering af base

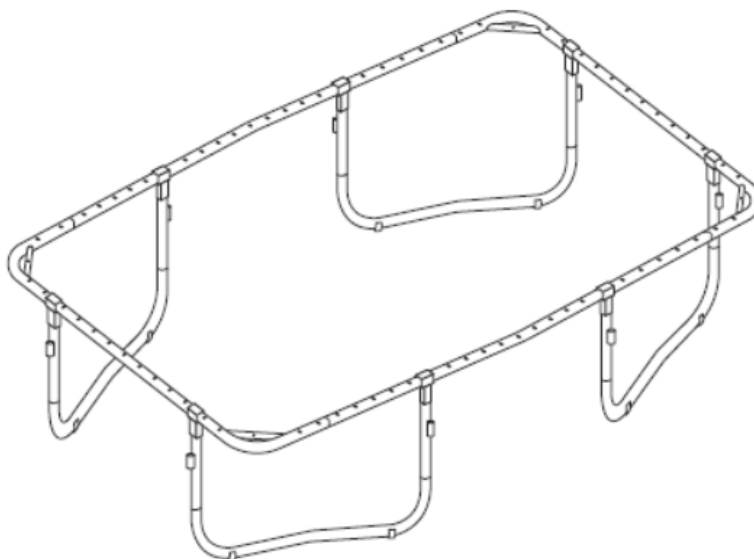


1 . Forbind **basisskinne A (A)** og **basisskinne B (B)** i rækkefølgen A-B-A med **T-forbindelsesstykket (D)** for at samle den lange side.


Basisskinne har ender i forskellige størrelser, en lille (P1) og en stor (P2). Indsæt først den store ende (P2) i hver T-forbinder og derefter den lille ende (P1). Sørg for, at den vinklede kant på **basisskinne B (B)** vender udad, og at fjederslidserne vender opad.

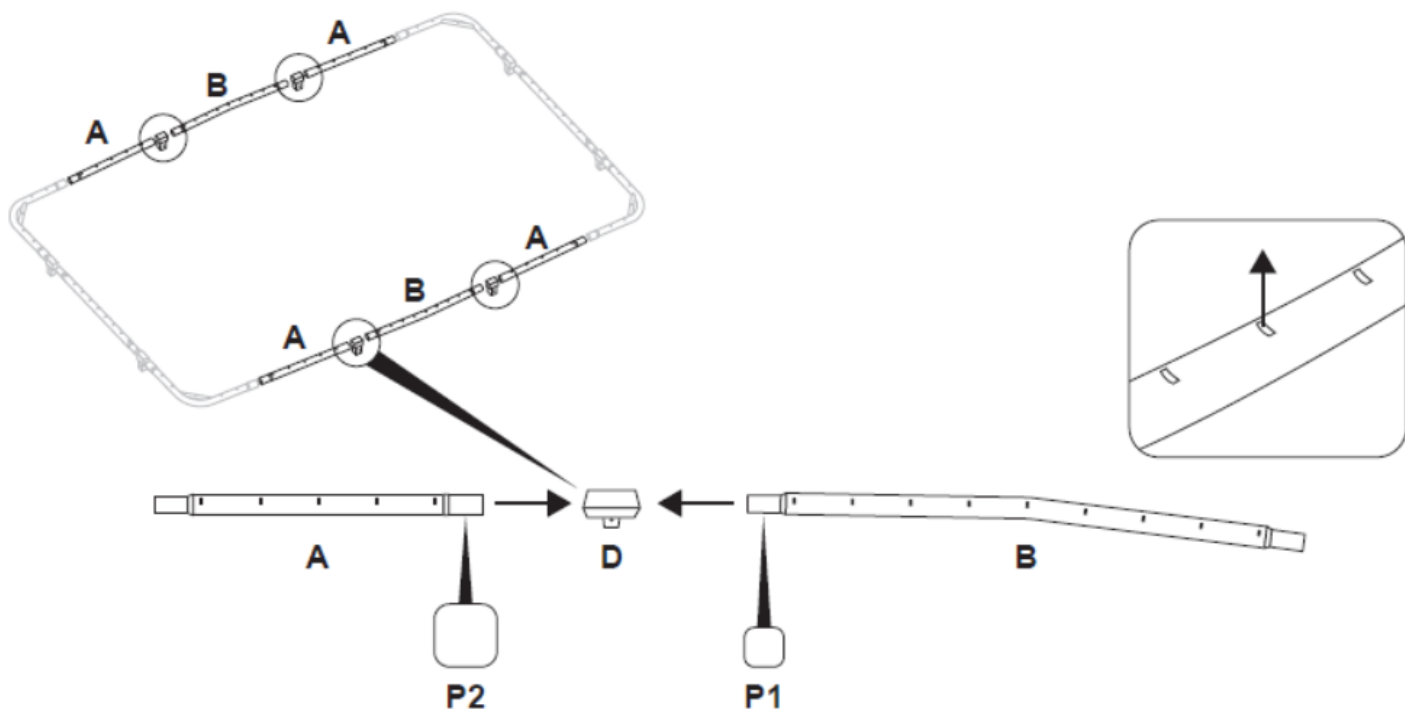


2 . Forbind **basisskinnen (C)** med **T-forbindelsesstykket (D)** for at samle den korte side.

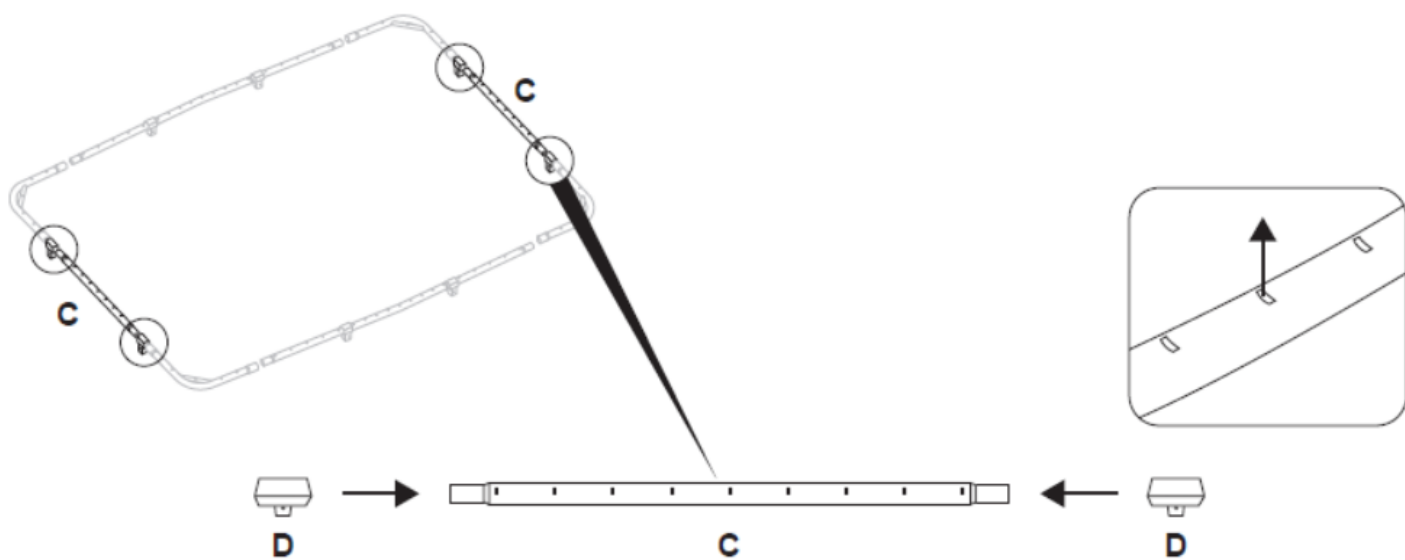



3 . Forbind hver side af bundskinnerne til **L-forbindelsesstykkerne (E)**. Sørg for, at hver ende af **L-forbindelsesstykket (E)** er indsat i bundskinnerne i samme afstand, så konstruktionen er stabil, og fjedersporene vender opad.

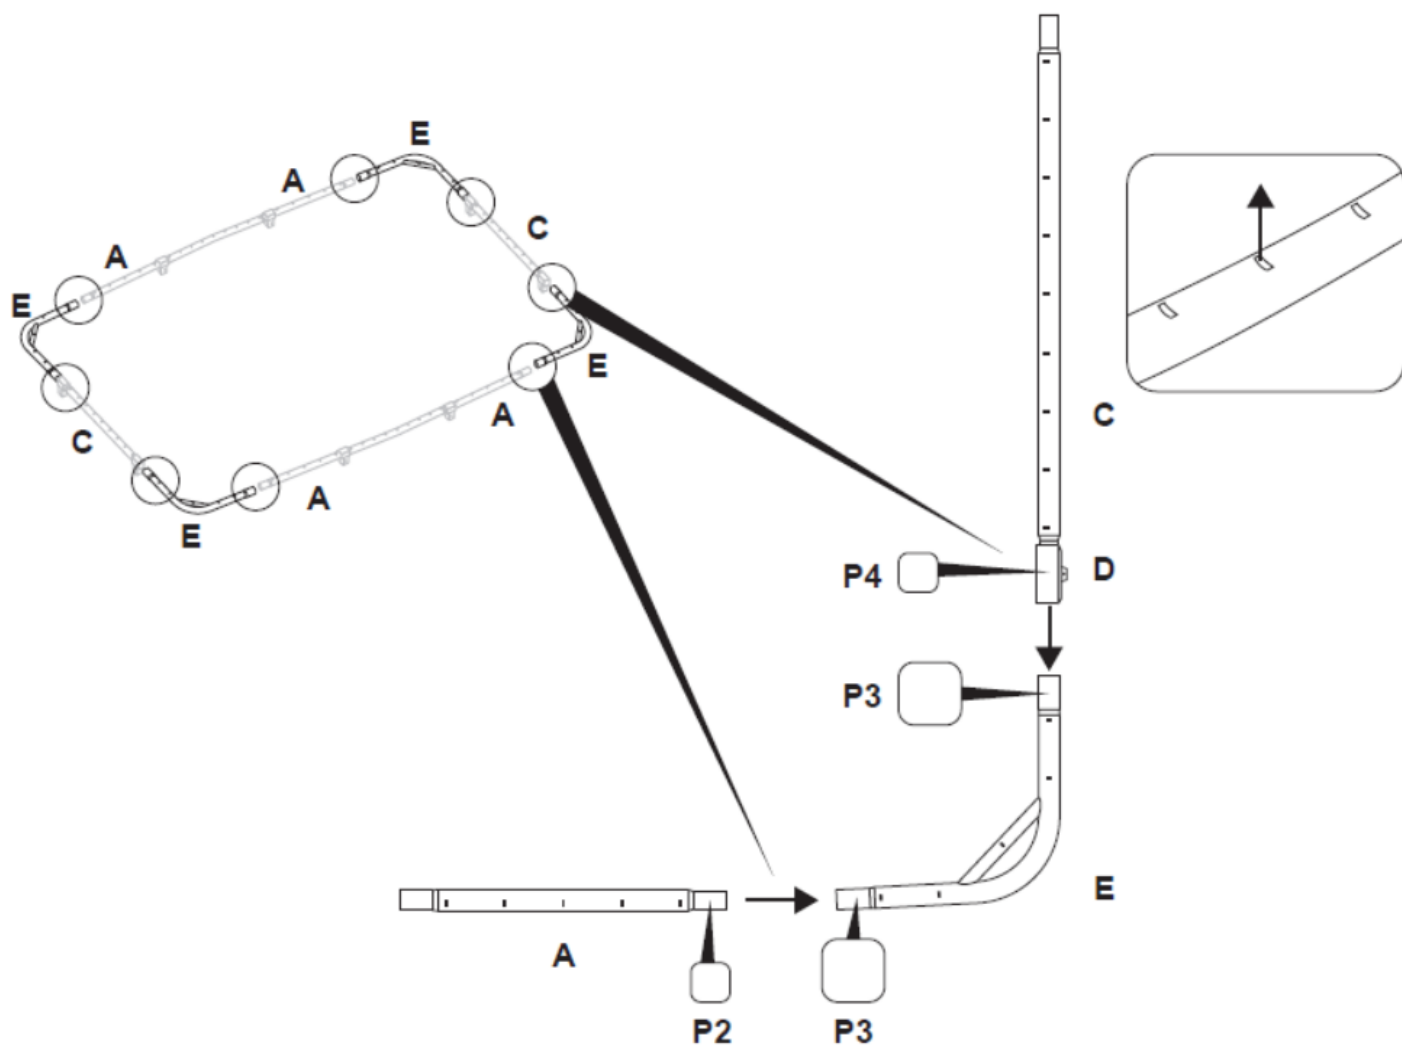

4 . Indsæt **fodpuden (G)** i bunden af **benbasen (F)**. Sørg for, at tappene på fodpuderne passer til hullerne på benbasen.



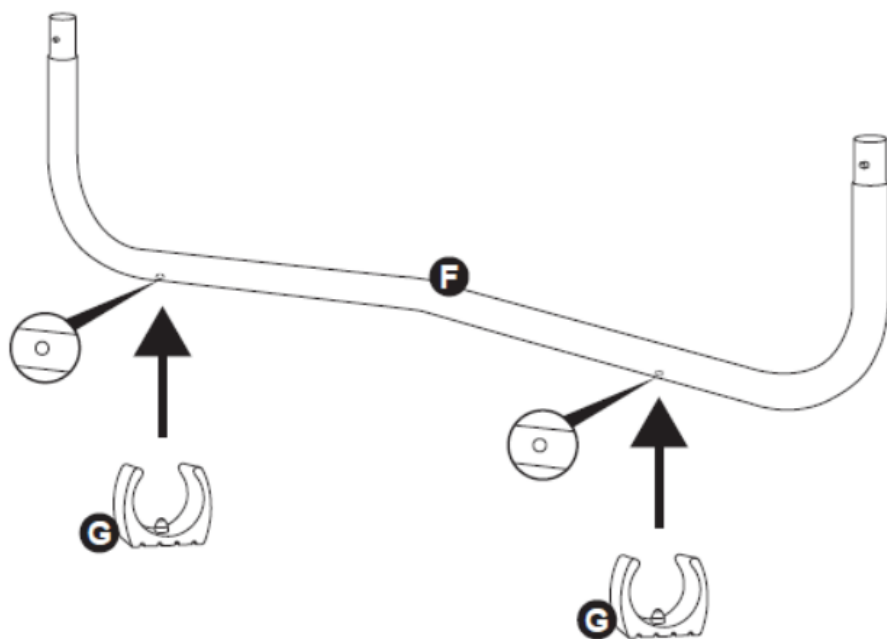


5 . Sæt det **lodrette ben (H)** på **benfoden (F)** for at danne basestrukturen. Sørg for, at fjerderstifterne på de to lodrette ben er sat helt ind.

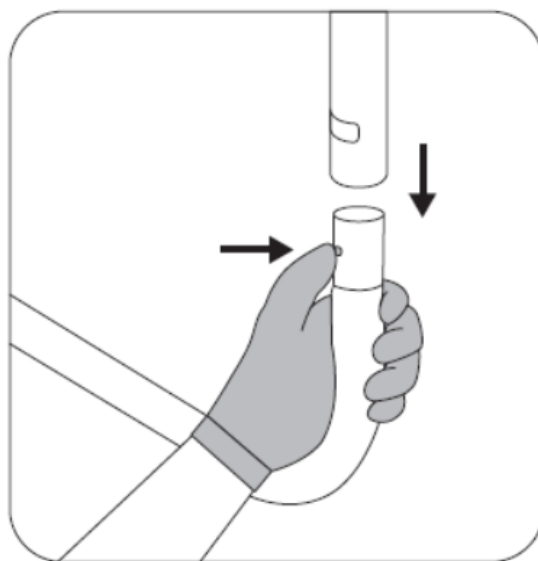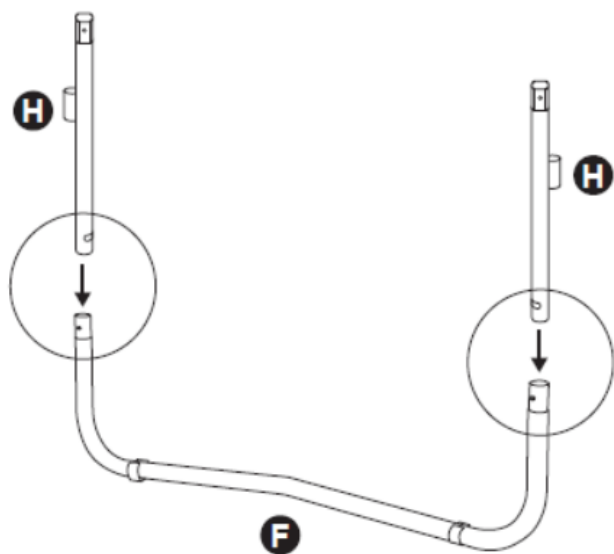


6 . Indsæt basisstrukturen i **T-forbindelsesstykket (D)** fra trin 1. Juster det **lodrette ben (H)** let, så den firkantede ende af det lodrette ben passer ind i den firkantede ende af T-forbindelsesstykket. Du vil også bemærke, at der er en større åbning til fjederstiften på den modsatte side af det lodrette ben for at gøre samlingen nemmere.

VIGTIGT: Hvert **lodret ben (H)** skal monteres i samme position med metalkuben vendt udad.

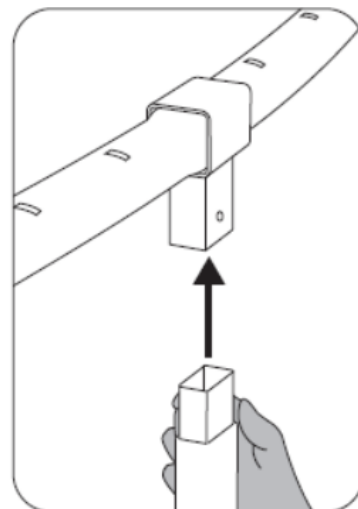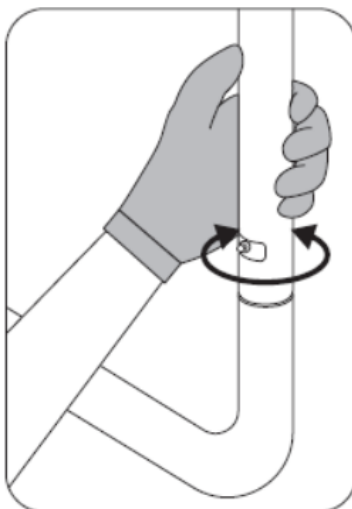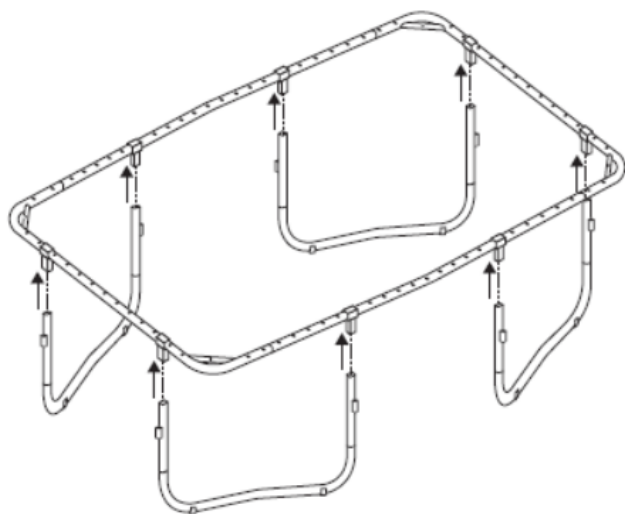

Fjedermontering

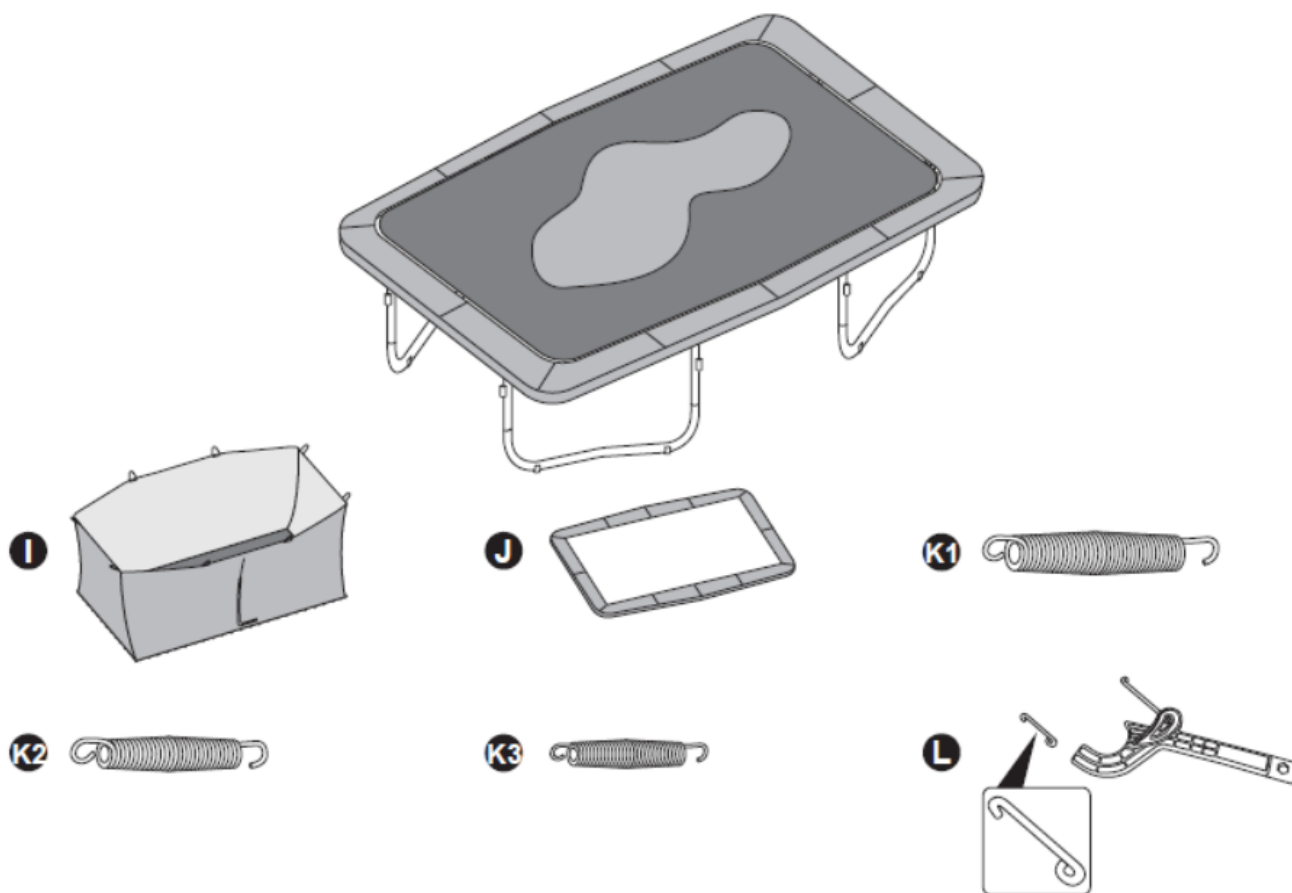


Du er velkommen til at scanne QR-koden til installationsklippet i dette afsnit!


7 . De tre typer **fjedre (K1, K2 og K3)** har alle to ender med forskellige former: P5-enden skal indsættes i ringene på **trampolinmåtten (I)**, mens P6-enden skal indsættes i rammen på bundskinnen (overkonstruktionen).

Montering af **fjedrene** skal udføres ved hjælp af **QuickSpring™ trampolinværktøj (L)**:


- Indsæt P5-enden af **fjederen** i måttens metalring.
- Brug **QuickSpring™ trampolinværktøjet (L)** til at hænge P6-enden af **fjederen** fast, juster den buede, U-formede del af **QuickSpring™ trampolinværktøjet** med den afrundede kant af rammen, og drej værktøjshåndtaget nedad for at trække **fjederen** mod dig og indsætte den i rammen.
- Indsæt P6-enden af **fjederen** i spalten i rammen på den øverste konstruktion, og brug den anden hånd til at støtte med, hvis det er nødvendigt.

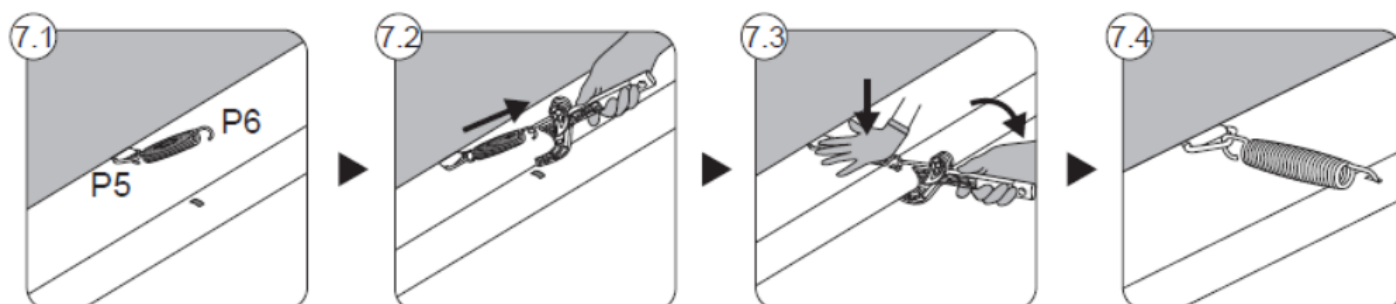







8 . For at samle **trampolinmåtten (I)** skal du starte ved de metalringe med røde markeringer og fastgøre de **store fjedre (K1)** til rammen på den øverste konstruktion. Start med de midterste ringe på hver side af bundskinnen som angivet med de røde pilklistermærker, og fortsæt derefter med resten.

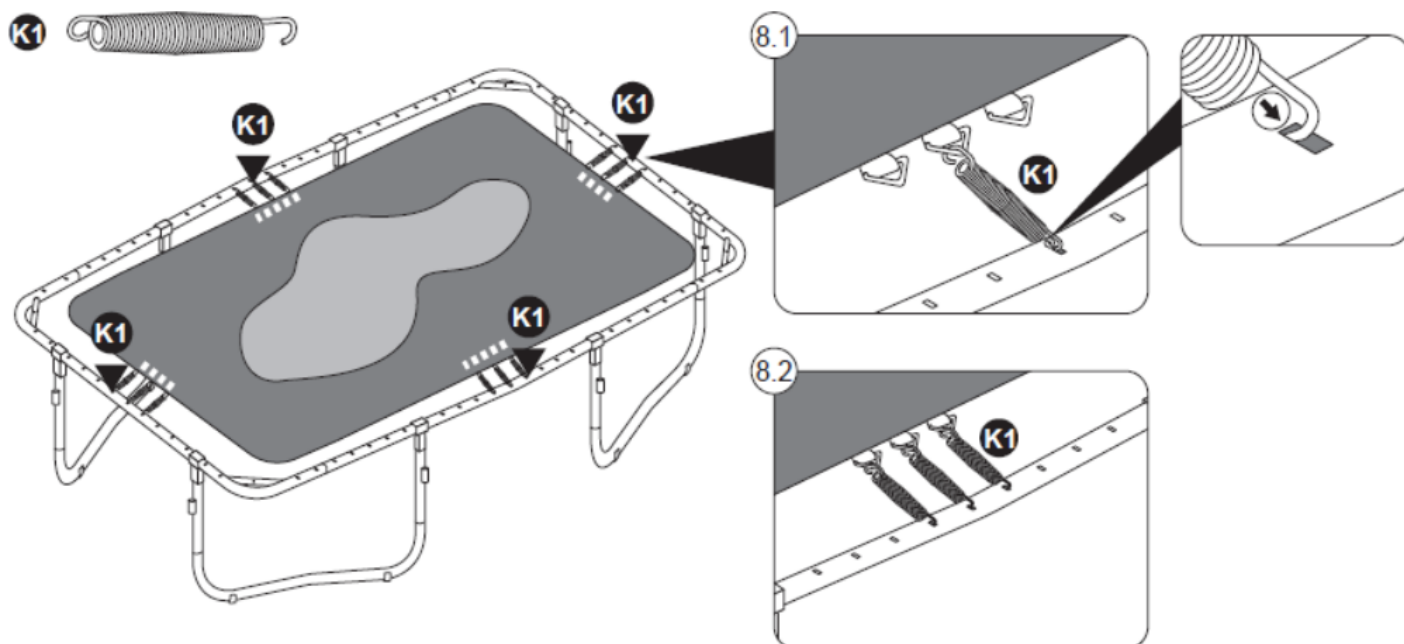



9. Brug derefter de **mellemstore fjedre (K2)** til at forbinde de to sider af **L-forbindelsesstykket (E)**.

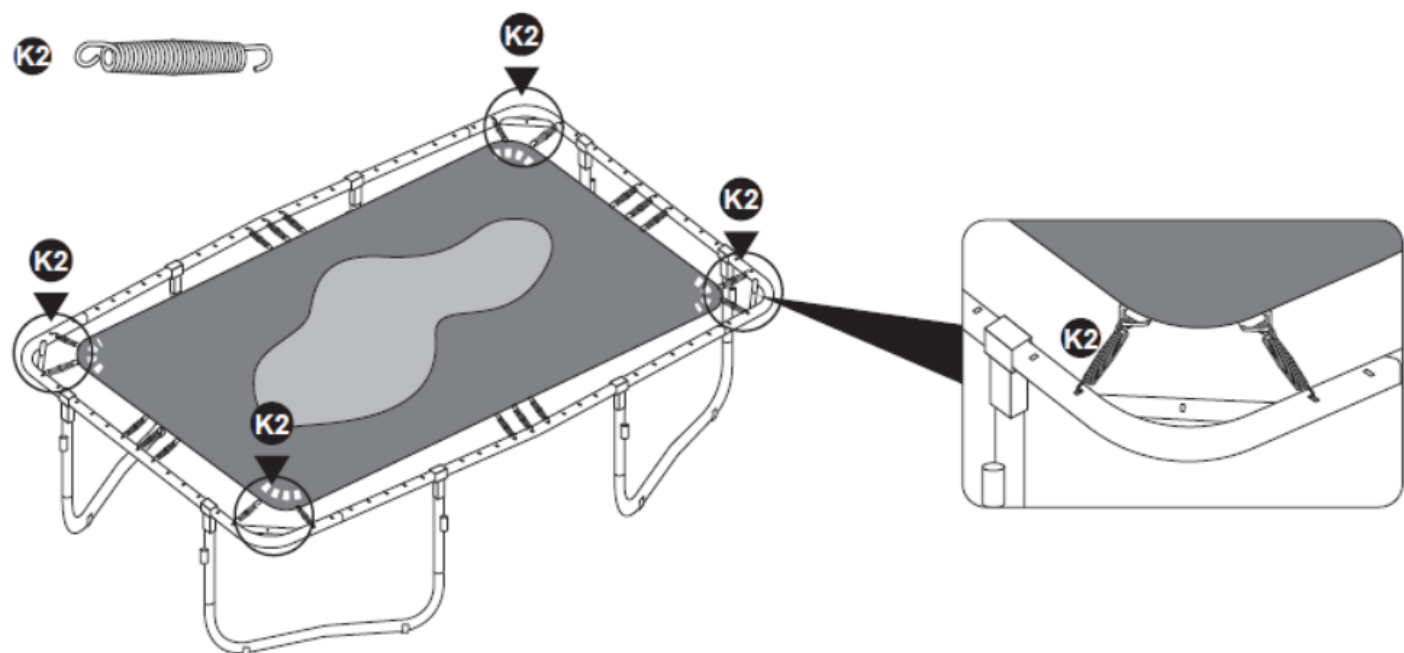



10 . Når du har indsat P5-enden af **fjederen** i metalringen på måtten, skal du forbinde krogen med QuickSpring™-trampolinværktøjet for at hænge P6-enden af de **små fjedre (K3)** op i den angivne rækkefølge, på samme måde som du har gjort med de store og mellemstore fjedre (K1 og K2).

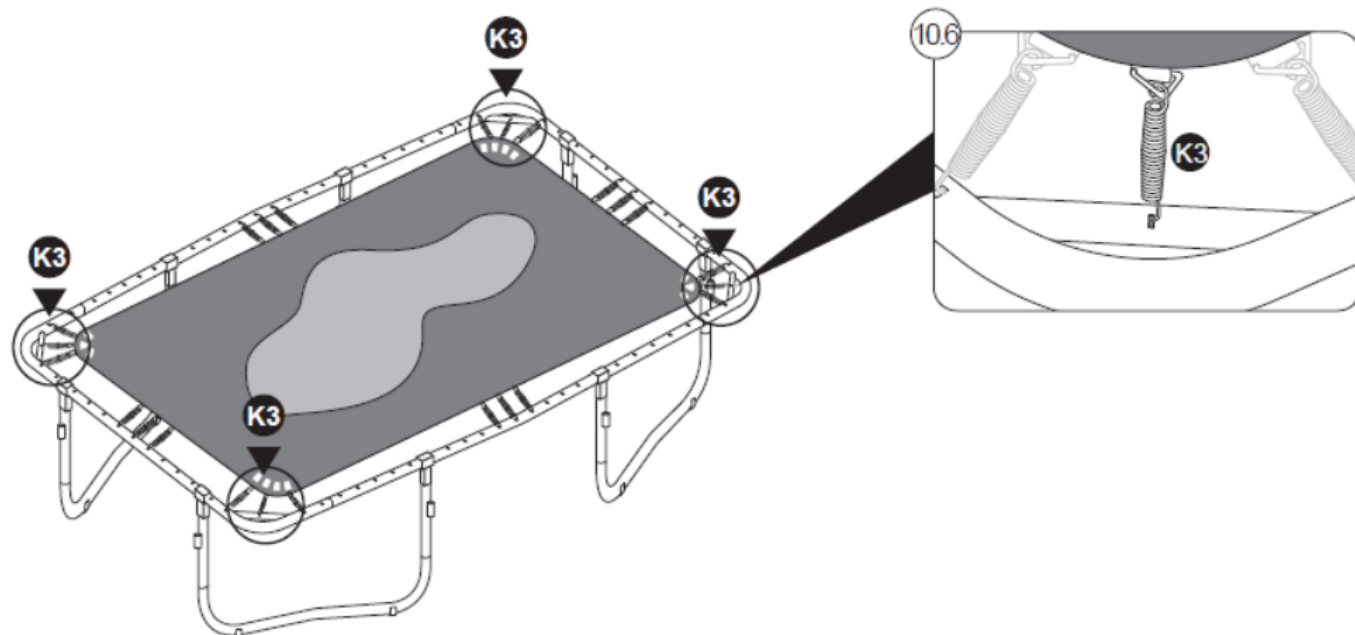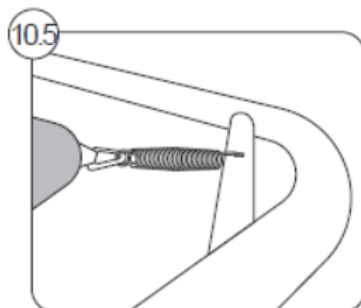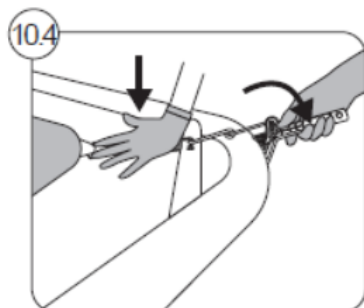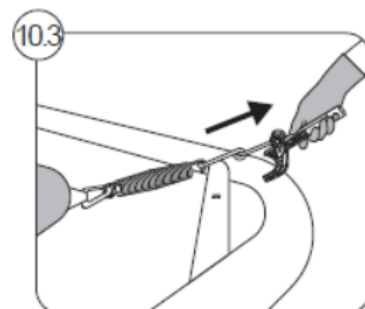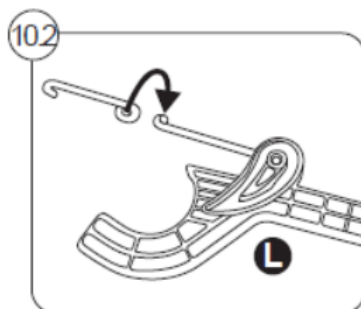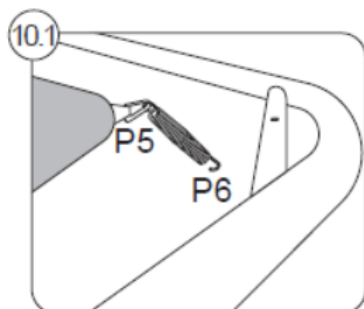


11 . Fuldfør monteringen af fjedrene med de resterende mellemstore fjedre (K2).

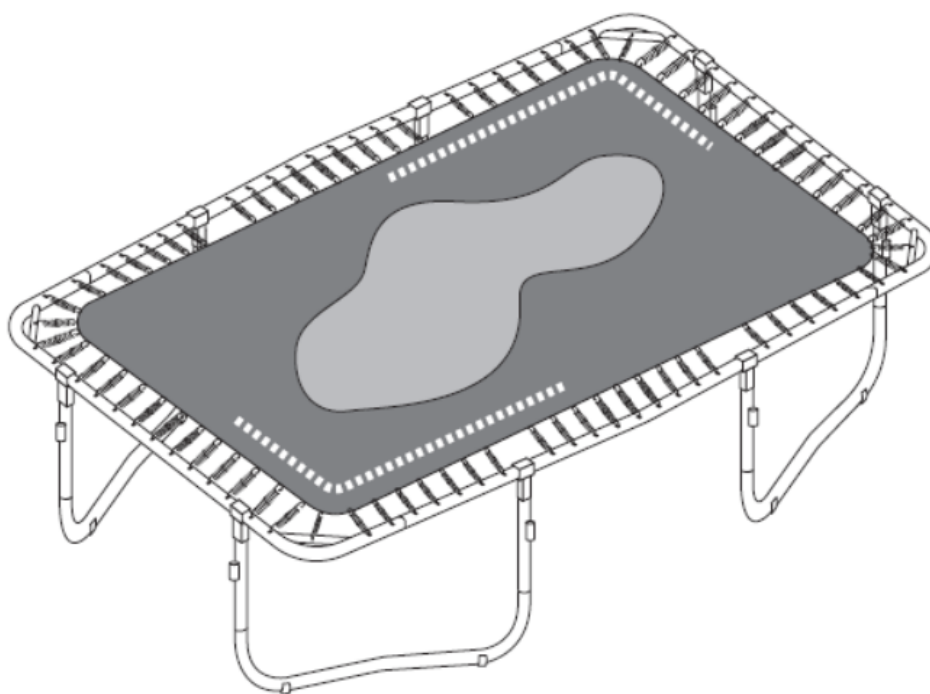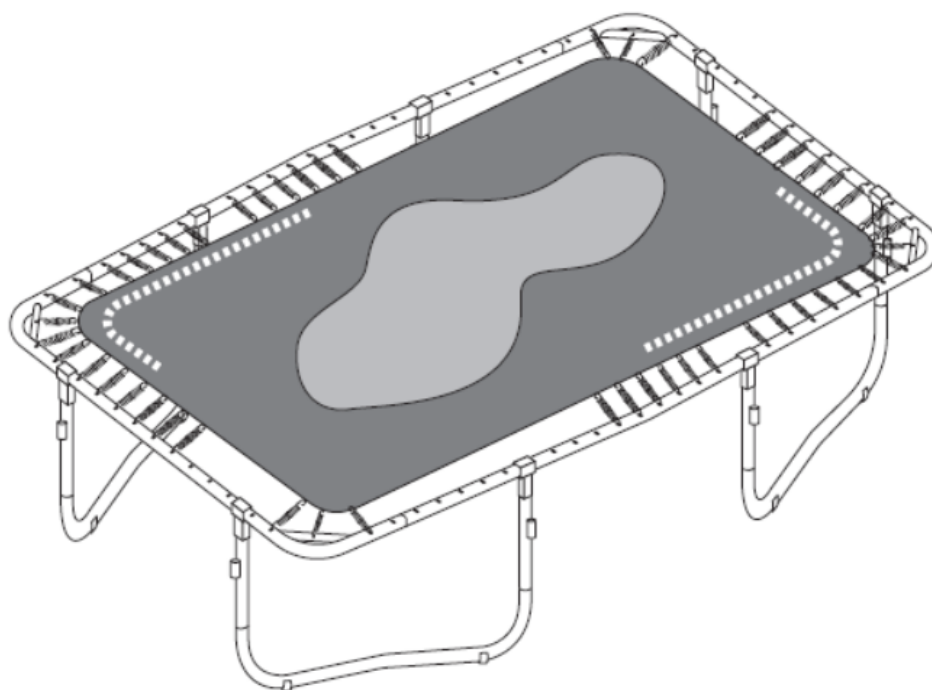


12 . Placer **rammepuden (J)** over fjedrene og rammen. Brug de medfølgende snore til at fastgøre **rammepuden (J)** til metalringene på **trampolinmåtten (I)** (12.1 og 12.2) og rammen på den øverste konstruktion ved siden af de lodrette ben (12.3 og 12.4). **BEMÆRK:** Sørg for, at den gule del af **rammepuden (J)** er korrekt justeret i forhold til åbningen på **trampolinmåtten (I)**.

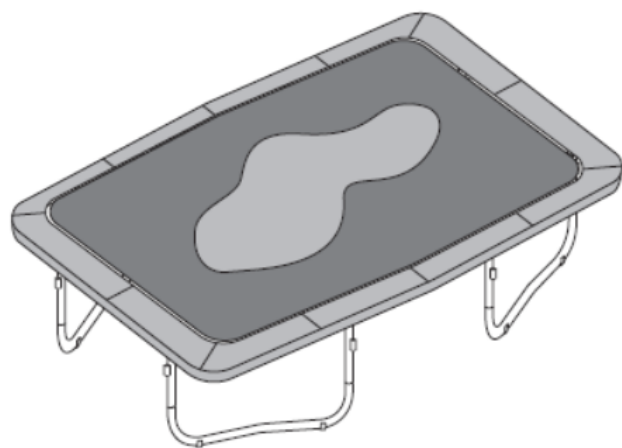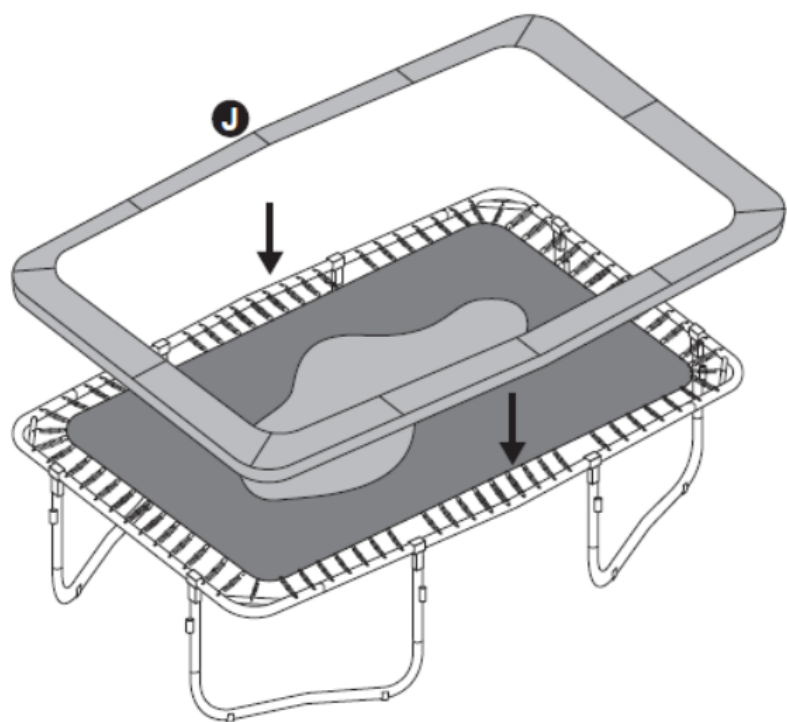


12.1

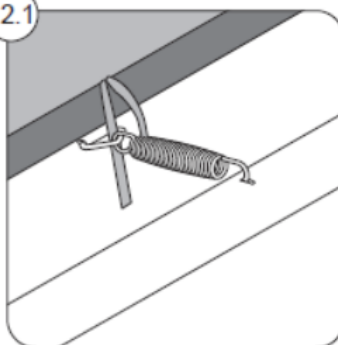


12.2

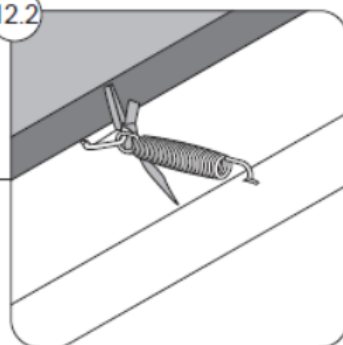



12.3

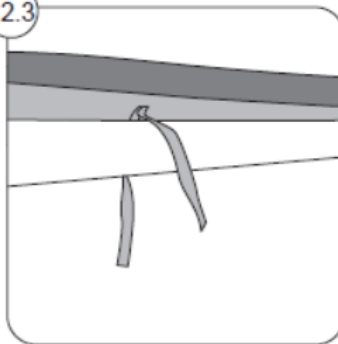


12.4

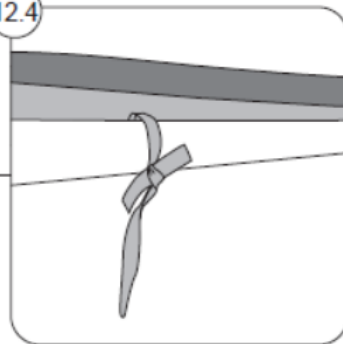


Montering af sikkerhedsnet

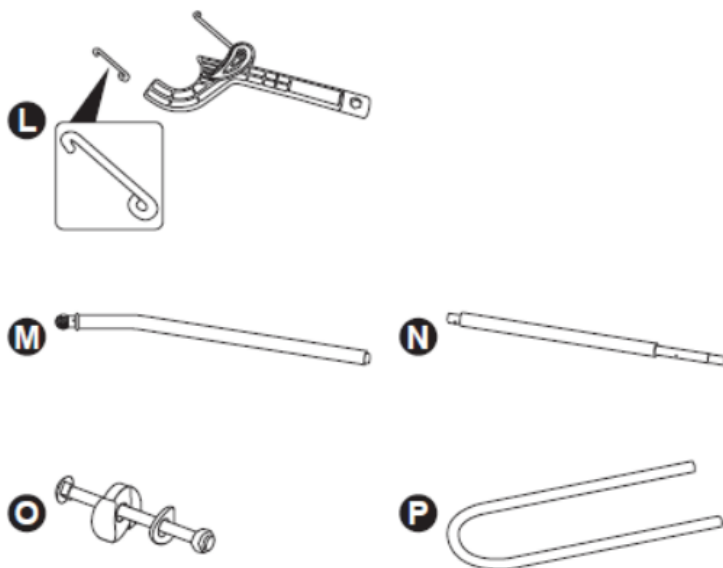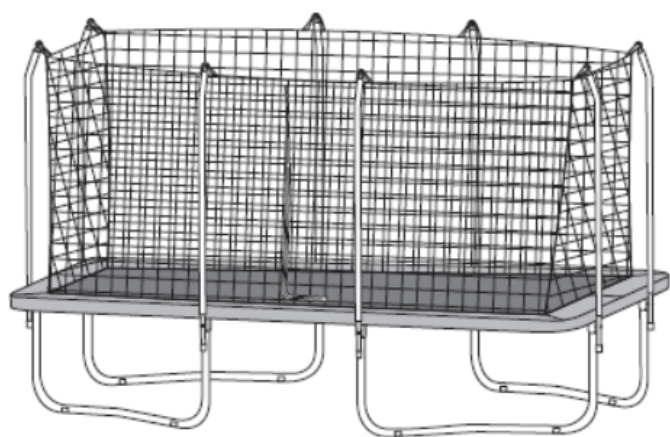



13 . Indsæt den **nedre rammeholder med skum (N)** i den **øvre rammeholder med støttehætte (M)**.

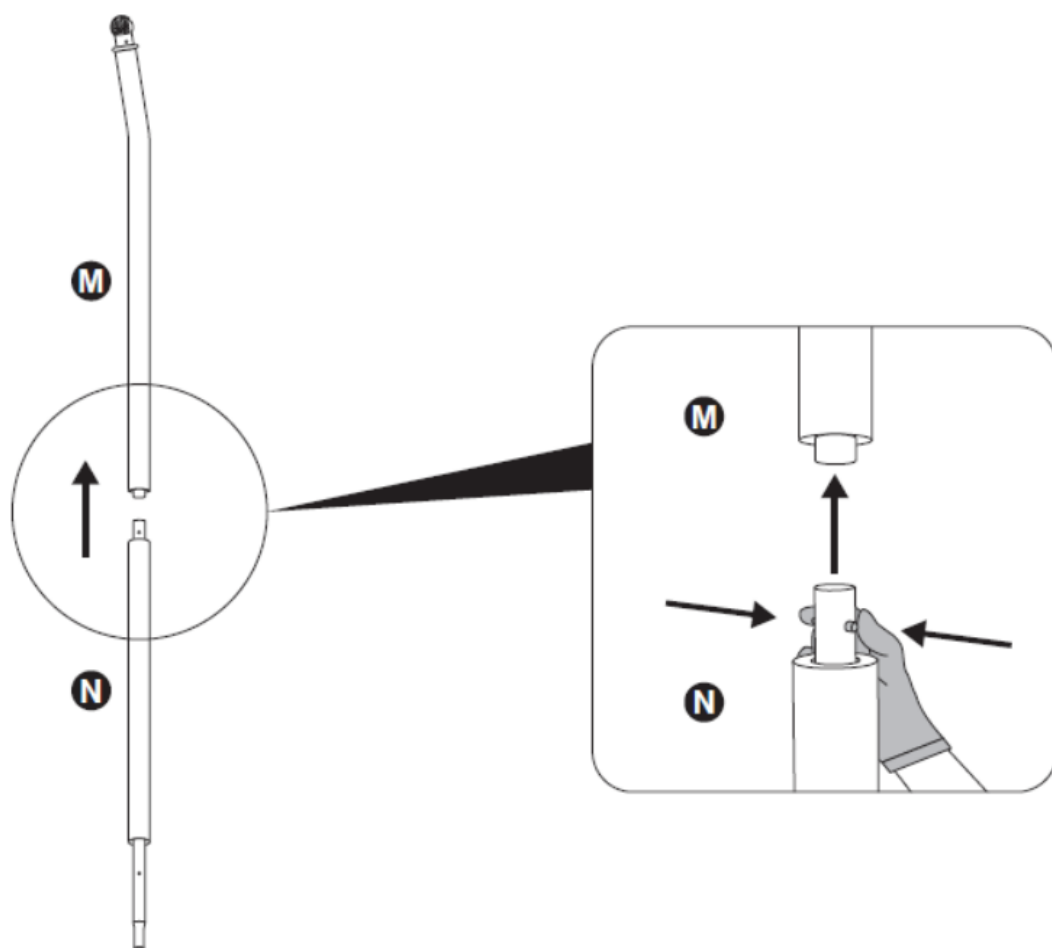


14 . Fastgør støttehætten på den **øvre rammeunderstøtning (M)** til toppen af nettet. Sørg for, at hættens åbning vender udad.

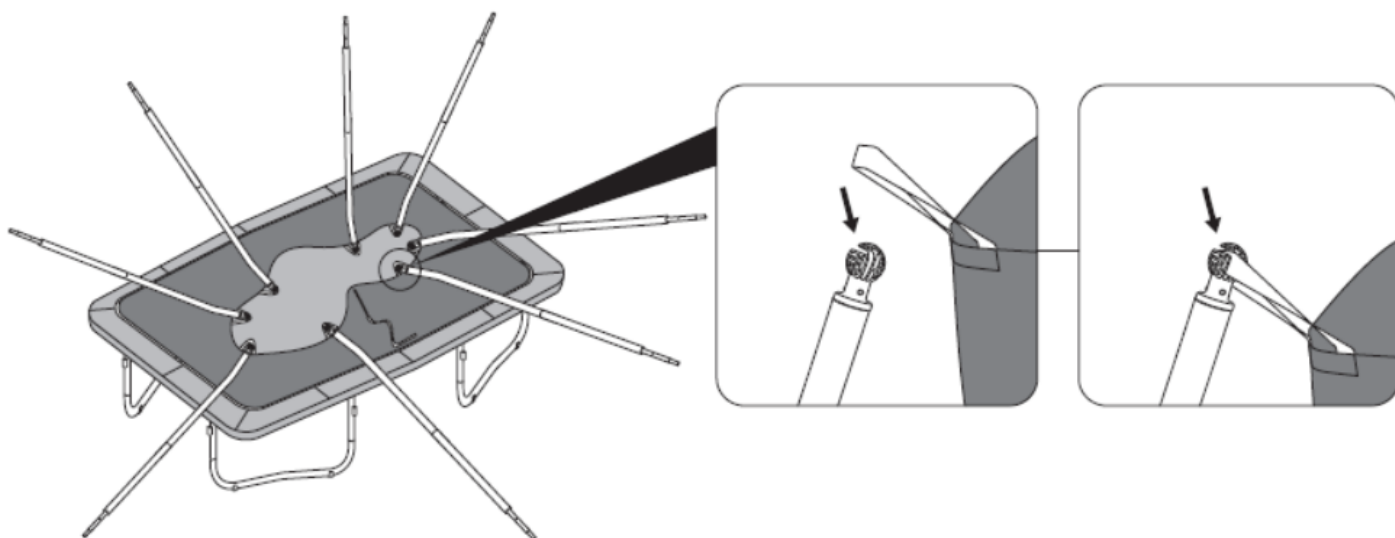


15 . Indsæt den **nedre rammeunderstøtning med skum (N)** i den udadvendte metalkube på de **lodrette ben (H)** som vist i 15.1. Derefter følger du den angivne rækkefølge for at fastgøre rammerne og benene ved hjælp af **skruesættet (O)**. **Skruesættet** består af fire dele, som hver især skal bruges i forskellige positioner som vist i 15.2 til 15.9.

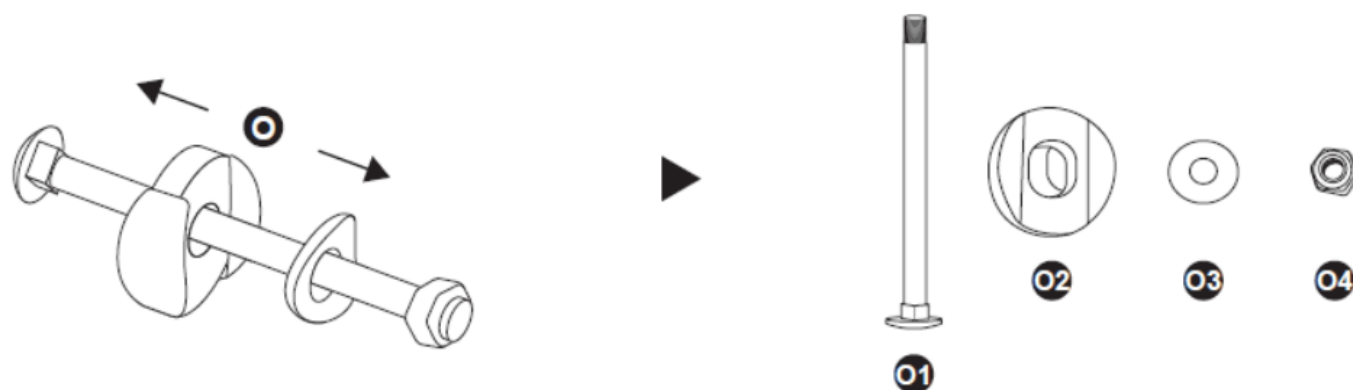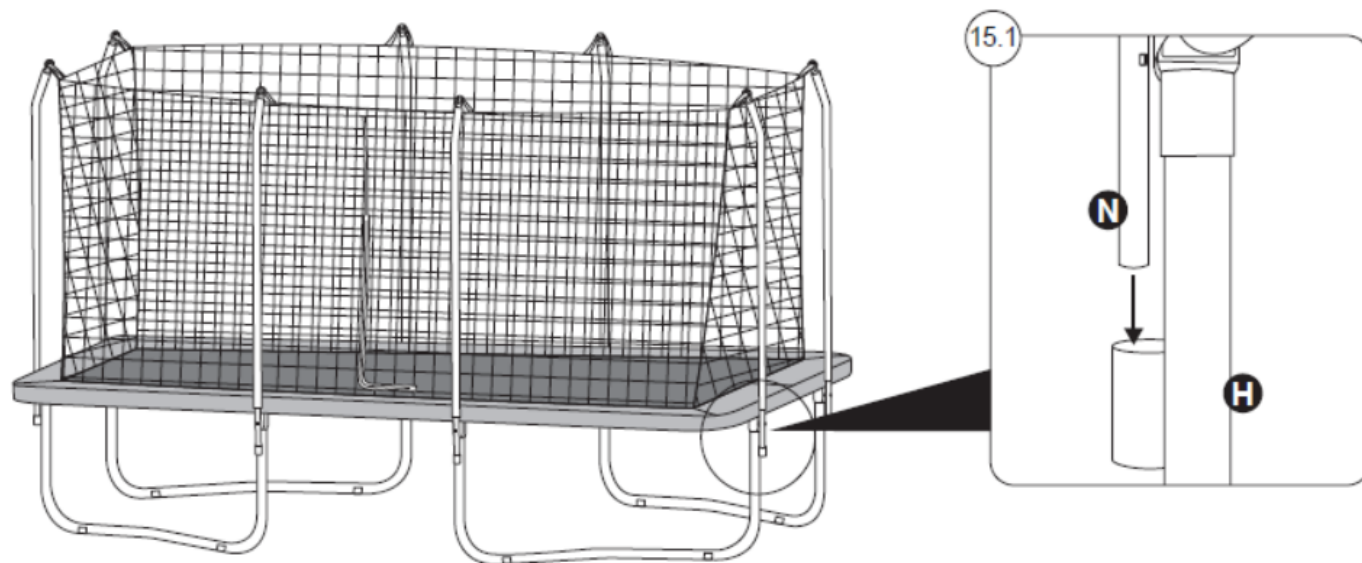

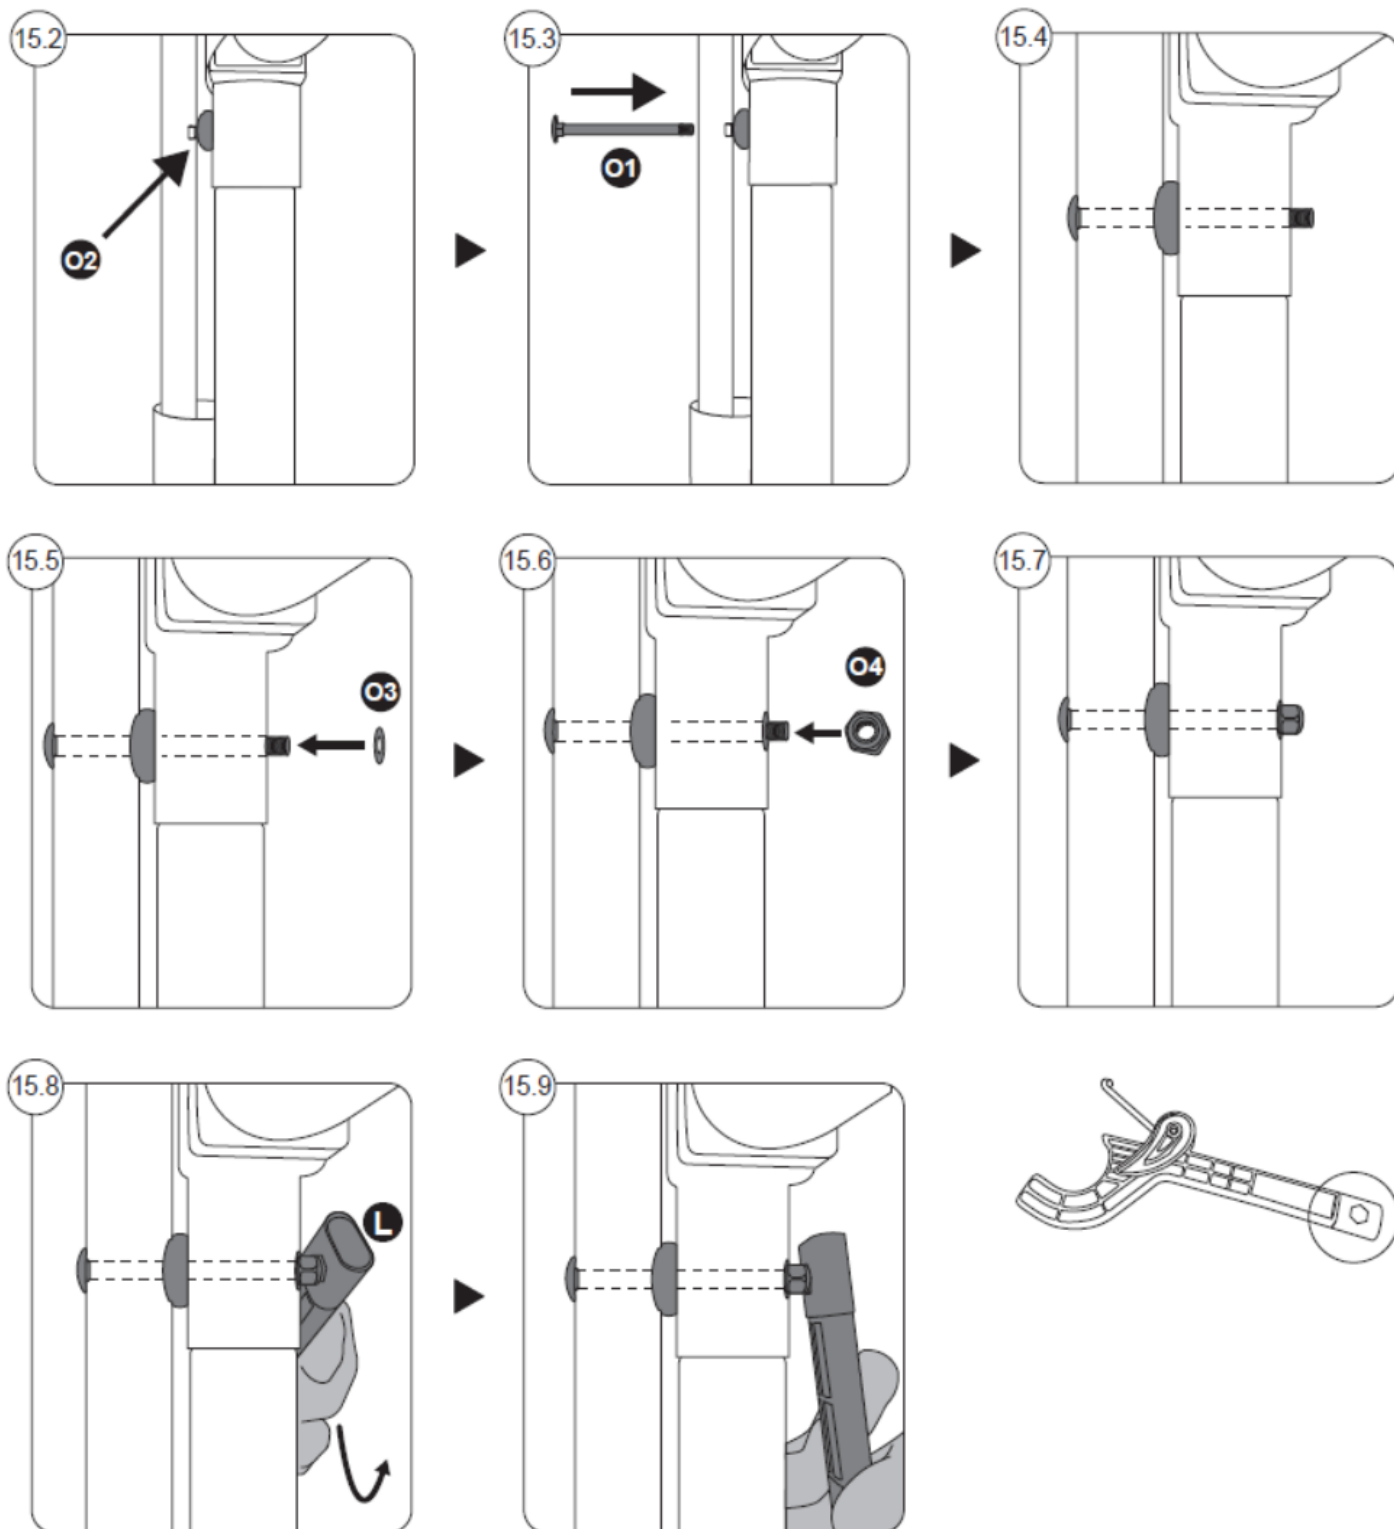

QuickSpring™ trampolinværktøj (L) er specielt designet til flere formål under opsætningen. Du kan bruge skruenøglen i enden af håndtaget til at stramme skruerne.

16 . Gør installationen af trampolinen færdig ved at fastgøre **ankrene (P)** til jorden. Ankrene er designet til at sikre trampolinen og reducere risikoen for, at trampolinen bevæger sig, når det blæser, eller når den er i brug.

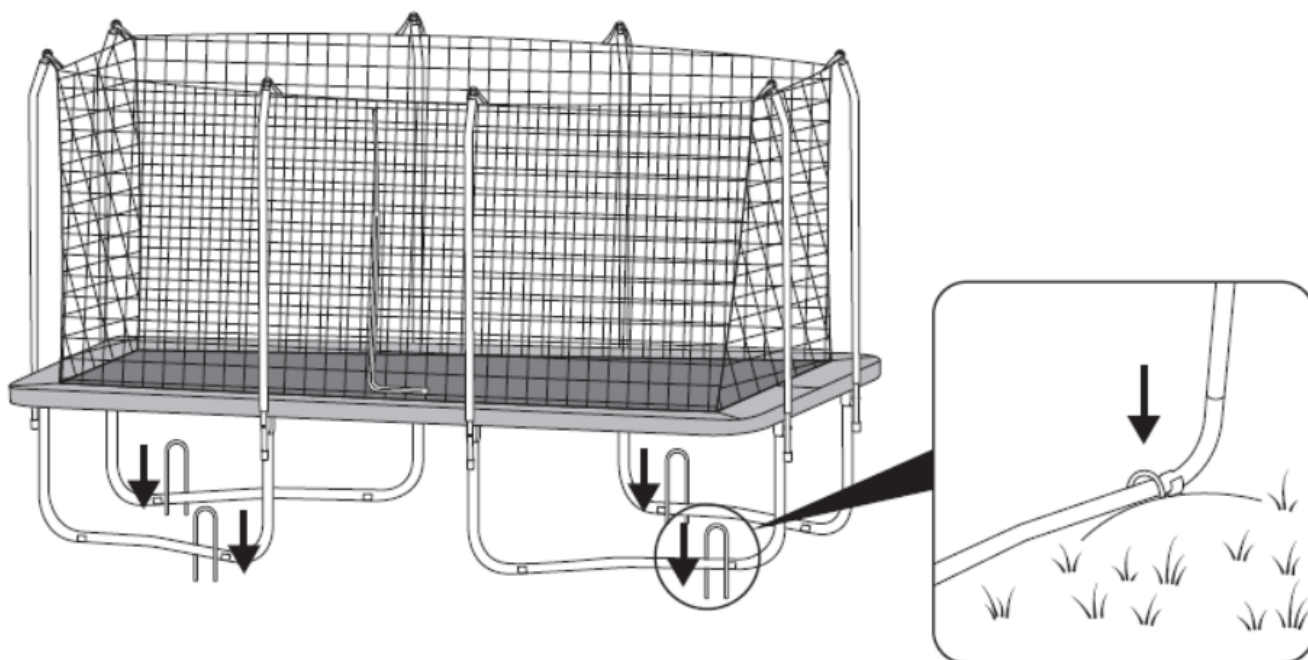

BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE TRAMPOLINFÆRDIGHEDER

Trampolinspring er en sjov og spændende aktivitet, der kræver nogle grundlæggende kendskaber til trin og hop. For at komme i gang anbefaler vi, at du følger advarselene i sikkerhedsoplysningerne.

Inden du begynder at bruge din trampolin, er det vigtigt, at du læser og forstår alle sikkerhedsretningslinjerne.




VIGTIGT: Spring ikke med sko på. Det kan beskadige trampolinmåtten og øge risikoen for skader.

Vi foreslår, at du hopper med bare fødder eller iført skridsikre sokker.


VIGTIGT: Før du begynder på lektionen, skal du demonstrere og øve dig i de korrekte teknikker til sikker montering og afmontering af sikkerhedsnettet.

Første lektion - Føddernes fald

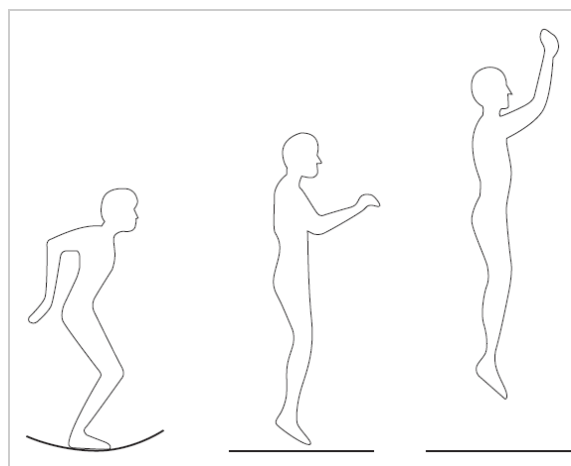


1. Hop fra stående stilling, hold hovedet oprejst og øjnene fokuseret på rammepuden.
2. Sving armene fremad og opad i en cirkulær bevægelse.
3. Mens du er i luften, skal du samle fødderne og pege tæerne nedad.
4. Når du lander på måtten, skal du holde en skulderbreddes afstand mellem fødderne.

Anden lektion - Hånd- og knæfald

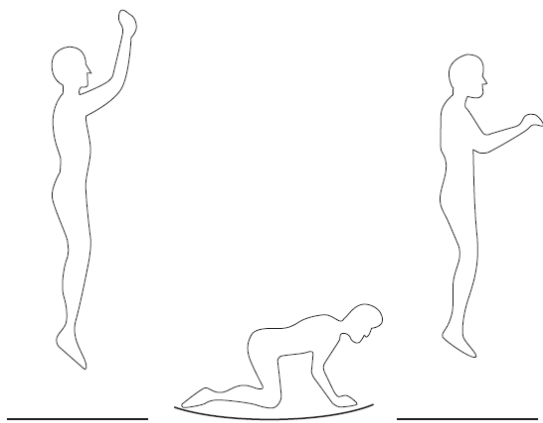


1. Hop fra stående position, og hold øjnene fokuseret på rammepuden.
2. Land på måtten på hænder og knæ.
3. Skub dig selv op med hænderne tilbage til stående stilling.

Tredje lektion - knæfald

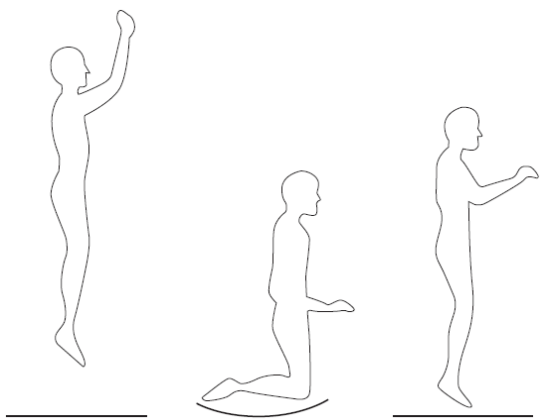


1. Hop fra stående position, og hold øjnene fokuseret på rammepuden.
2. Land på måtten på knæene, hold ryggen ret og kroppen oprejst.
3. Kom op i stående stilling igen.

Fjerde lektion - sædefald

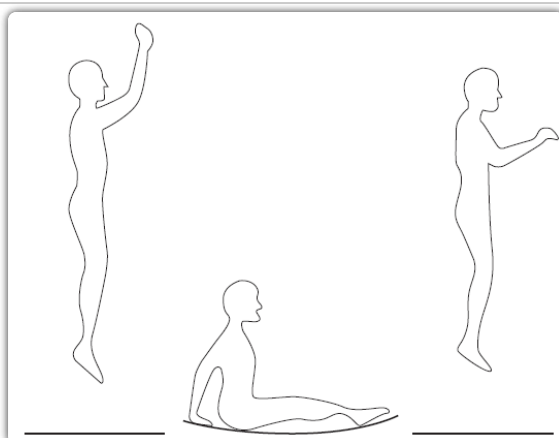


1. Hop fra stående position, og hold øjnene fokuseret på rammepuden.
2. Land i siddende stilling med benene parallelt med måtten.
3. Sæt hænderne på måtten ved siden af dine hofter.
4. Skub dig selv op med hænderne tilbage til stående stilling.

Femte lektion - Frontfald

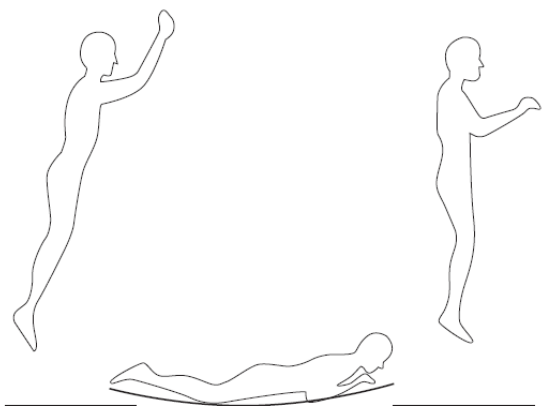

1. Start med et lavt hop fra stående stilling, og land på måtten på maven.
2. Hold hovedet oppe og armene strakt frem på måtten.
3. Skub dig selv op med armene tilbage til stående stilling.

Sjette lektion - Rygfald

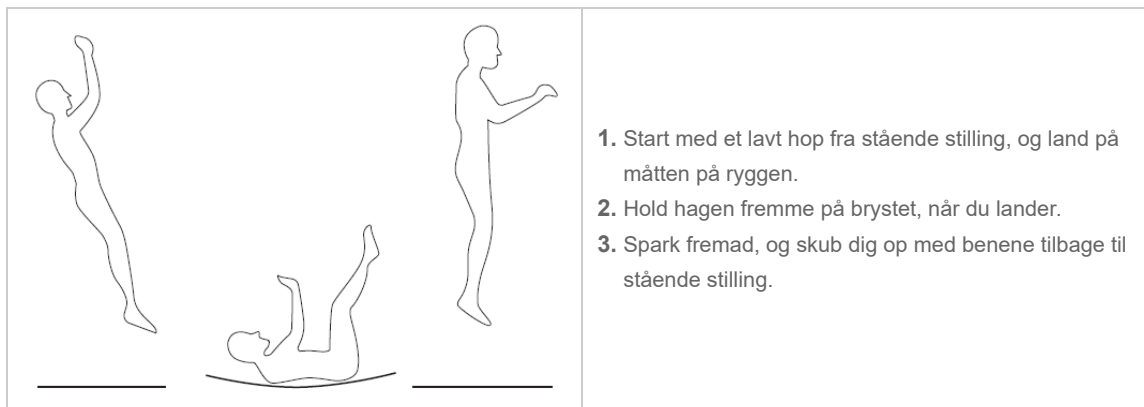

Tillykke! Du har lært alle ovenstående lektioner. Vi opfordrer dig til at designe din egen rutine under din trampolintræning og være opmærksom på korrekt udførelse. Instruktøren kan bedømme eller give karakterer til brugerne og inddele dem i grupper til videre undervisning.

VEDLIGEHODELSESINSTRUKTIONER

Før hver brug skal du kontrollere alle dele af trampolinen, f.eks. fjedre, trampolinben og sikkerhedsnet. Benene skal være låst ordentligt fast, alle fjedre skal være fastgjort til rammen, og der må ikke være revner i nettet. Trampolinen kan blive farlig, hvis disse kontroller ikke udføres. Nettet bør udskiftes hvert 2. til 3. år. Hvis en del bliver beskadiget eller slidt, skal du straks stoppe med at bruge trampolinen, indtil denne del er blevet udskiftet med autoriserede Bestway-dele.

Hvis du skal flytte trampolinen, skal der være to eller flere personer til at løfte trampolinen fra jorden. Trampolinen må ikke trækkes. Hvis du ikke følger disse instruktioner, kan det resultere i skader, som ikke betragtes som en producentfejl, og som vil gøre garantien og eventuelle servicekrav ugyldige.

Hvis du skal fjerne trampolinen, anbefales det at skille den ad og derefter samle den igen på det nye sted.

Fjern affald fra hoppemåtten før hver brug. Fjern nettet fra stolperne, og fjern affaldet væk, eller lyn sikkerhedsnettet ned, og blæs affaldet væk med en løvblæser. Hvis der sidder noget fast på måtten, foreslår vi, at du bruger en bomuldsklud til forsigtigt at rengøre den. Brug ikke slibende børster eller værktøj for at undgå at beskadige måtten.

INSTRUKTIONER TIL ADSKILLELSE OG OPBEVARING


- Hvis du har brug for at skille trampolinen ad, skal du følge monteringsvejledningen i omvendt rækkefølge og være særlig omhyggelig med at bevare alle dele. Behold den originale emballage til transportformål.
- Forsøg ikke at adskille nogen af rammens komponenter, før alle **fjedre** og **trampolinmåtten** er fjernet.
- Brug handsker (medfølger ikke) for at undgå skader.

Når du skiller fjedrene ad,


- Brug **QuickSpring™ Trampolinværktøj (L)** til at trække P6-enden af fjederen ud af åbningen i rammen.
- Løft fjederen ved hjælp af den anden hånd, indtil P6-enden er løsnet.



Du er velkommen til at scanne QR-koden for at se klippet til adskillelse af dette afsnit!

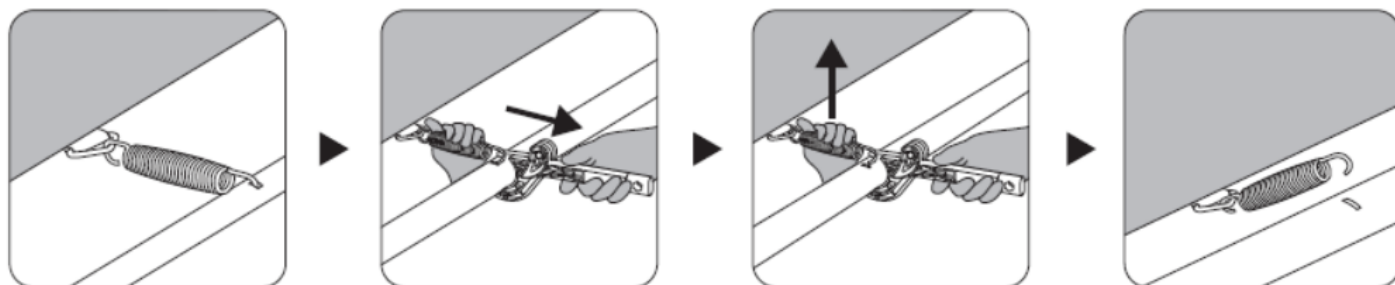

BEMÆRK: Ved demontering af små fjedre (K3) skal du huske at bruge QuickSpring™ trampolinværktøjet (L) med den medfølgende krog til at trække P6-enden af fjederen ud af spalten i rammen.

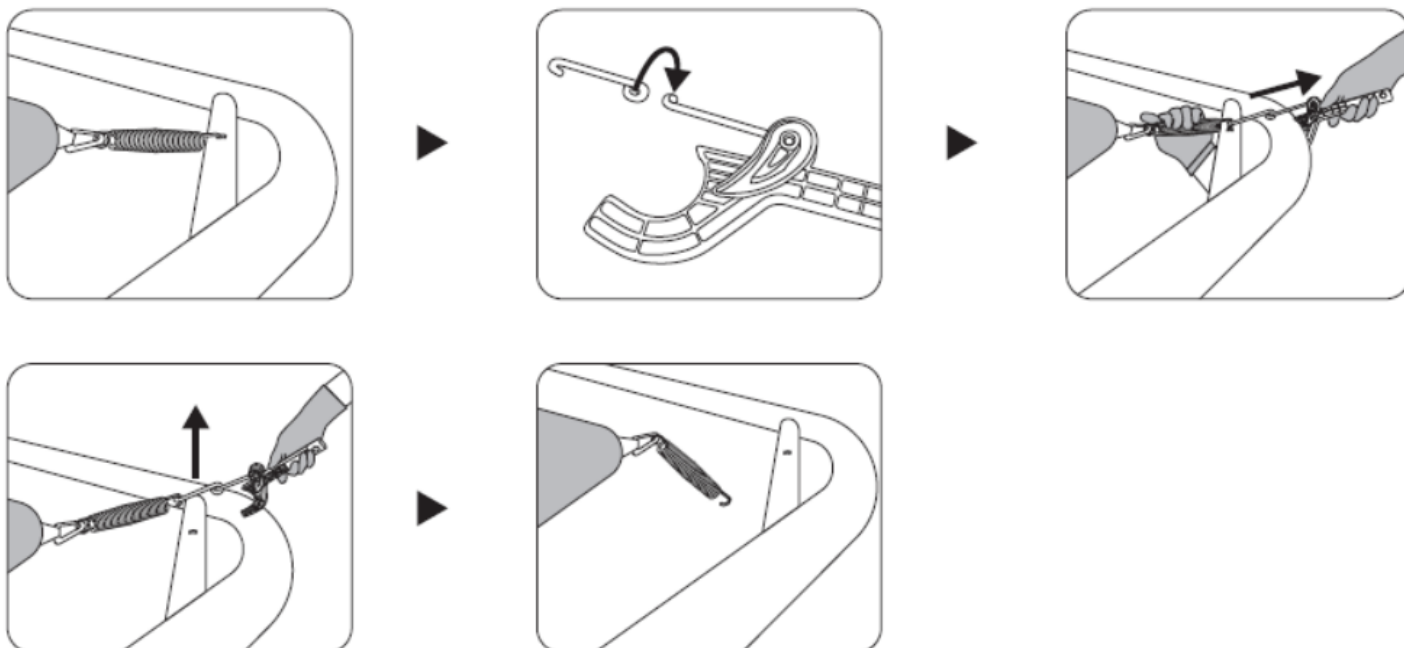

Rengøring

Rengør forsigtigt måtten med en blød bomuldsklud efter brug. Brug ikke slibende børster eller værktøj for at undgå skader.

Opbevaring

Trampolinen og nettet skal pakkes ned under barske vejrforhold, herunder ekstrem vind, varme og frost.

Opbevar altid trampolinen og nettet sikkert, når de ikke er i brug, og beskyt dem mod uautoriseret brug.

GARANTIBETINGELSER

For support og produktregistrering, besøg venligst bestwaycorp.com/support.