

PowerGrip™ SUP DC Elektrisk Luftpumpe Brugervejledning

BRUGERVEJLEDNING

Model nr. 62323

BEMÆRK: LÆS GRUNDIGT OG GEM DISSE INSTRUKTIONER FØR BRUG.

FORSIGTIG: FOR AT UNDGÅ RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD SKAL ENHEDEN IKKE UDSÆTTES FOR VÆSKE ELLER REGN. HOLD UDSYRET TØRT.

ADVARSEL

- Kontakt Bestway eller søg via hjemmesiden, hvis instruktionerne mangler: www.bestwaycorp.com
- Brug ikke pumpen kontinuerligt i mere end **15 minutter**. Den kan først bruges igen efter mindst **20 minutters** afkøling.
- Den må kun forsynes med SELV.
- Hvis forsyningsledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes tjenesteudbyder eller lignende kvalificerede personer for at undgå farer.
- Dette produkt kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i at bruge produktet på en sikker måde og forstår de farer, der er forbundet med det. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

BORTSKAFFELSE



Produkter med indbygget elektronik må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. De skal indleveres til en genbrugsstation, hvor det er

muligt. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren om råd om genbrug.

TEKNISKE SIKKERHEDSINSTRUKSER

- For at undgå risikoen for elektrisk stød må du ikke bruge beskadigede netledninger. Beskadigede netledninger skal kasseres. Forsøg ikke at reparere beskadigede netledninger.
- Pumpen skal bruges med den medfølgende bilstik og den medfølgende slange.
- Oppustnings- og tømningssporer skal holdes fri for snavs under brug.
- Efterlad aldrig pumpen uden opsyn, mens den er i brug.
- Produktet kan ikke bruges i et brandfarligt eller eksplosivt miljø.
- Den tilpassede lufttryk for denne pumpe er 0 - 20 PSI.
- Denne pumpe giver hurtig og nem oppustning og tømning. Den kan pumpe genstande op til 0-20 PSI, fra stand-up paddleboards eller andre genstande med højtryksventiler, såsom sportsbåd, til genstande med lavere tryk, såsom luftmadrasser, liggeunderlag, poolmadrasser, kites og meget mere.
- I henhold til standarden EN ISO 2151 er den testede akustiske effektivtærdi for enheden under drift 90 dB, lydtryksværdien er 85 dB, og usikkerheden er 3 dB.
- **VIGTIGT:** Når produktet pumpes op, anbefales det at lade bilen stå tændt. Dette øger batteriets ydelse og pumpens ydeevne.
- Hvis pumpen ikke kan pumpe produktet op til det indstillede tryk, er bilbatteriet ikke stærkt nok.
- Automatisk slukningsfunktion udløses:
 - ved kontinuerlig drift i 15 minutter
 - når måltrykket er nået

BEMÆRK: Den automatiske slukningsfunktion virker ikke med produkter som luftmadrasser eller produkter med standardtryk under 1 PSI eller 705 mmH₂O. Når du oppuster sådanne produkter, skal du vælge tilstanden Mattress eller Free mode. Vær meget opmærksom på oppustningsstatus, og stop pumpen manuelt for at undgå overoppustning.

- Brug venligst dette udstyr ved en omgivende temperatur på højst 40 °C.
- Sluk pumpen og kobl den fra strømforsyningen før vedligeholdelse.
- Rengøring og vedligeholdelse skal udføres af en voksen på 18 år eller derover, som er bekendt med risikoen for elektrisk stød.

- **BEMÆRK:** Dette produkt er ikke beregnet til kommerciel brug.

BRUGERVEJLEDNING

PUMPEOPLYSNINGER



Kodenummer	Ikon	Navn	Forklaring
1		Strøm	Tryk på knappen for at starte og stoppe oppumpning eller tømning.
2		Knap til justering af tryk	1. Tryk på knappen for at øge eller sænke trykværdien i trin på 0,1 PSI. *Gælder for SUP-tilstand, Kite-tilstand og Free-tilstand, men ikke for Mattress-tilstand. 2. Tryk og hold knappen nede for hurtigt at justere det indstillede tryk.
3		Tilstandsknap	Tryk kort for at skifte tilstand, vælg den rigtige tilstand til dine behov.
		Trykværdi-kontakt	Tryk på knappen i 2 sekunder for at skifte måleenhed. (fra BAR til PSI til kPA)
4		SUP-tilstand	Trykket kan justeres manuelt inden for trykområdet 2 til 20 PSI. Standardtrykværdien for tilstanden er 15 PSI.
5		Kite-tilstand	Trykket kan justeres manuelt inden for trykområdet 2 til 6 PSI. Standardtrykværdien for tilstanden er 6 PSI.
6		Mattress-tilstand	Start pumpen, og når den ønskede fasthed er nået, skal du slukke for pumpen manuelt.

			*Automatisk slukning fungerer ikke i denne tilstand.
7		Free-tilstand	Trykket kan justeres manuelt inden for trykområdet 0,3 til 20 PSI. Standardtrykværdien for tilstanden er 15 PSI.

Bemærk:

-  Låseikonet vises, når den valgte tilstand er aktiv; de øvrige funktioner kan ikke bruges i denne periode.
-  Ventilatorikonet vises, når pumpen er i drift.
- Den dobbelte motor leverer pålidelig ydeevne ved både lavt og højt tryk:
-  Når lavtrykspumpen er i drift, vises dette med et linje ikon.
-  Under brug af SUP-tilstand, Kite-tilstand og Free-tilstand, når produktets tryk når et bestemt tryk, skifter luftpumpen til højtrykspumpetilstand og viser dette ikon med to linjer. Det er normalt, at støjen bliver højere på dette tidspunkt.

- Trykværdien, der vises ved siden af tilstanden, er produktets aktuelle tryk. Luftpumpen kan slukkes manuelt, når produktet har nået den ønskede fasthed.
- Vælg den passende dyse i henhold til ventilen på det oppustelige produkt (dyserne og de tilhørende ventiler findes i denne brugervejledning).
- Tegningerne er udelukkende til illustrationsbrug. De gengiver måske ikke det aktuelle produkt. Illustrationen er ikke måltro.

Advarselsdisplay


BEMÆRK: Pumpen stopper, når følgende advarsler vises:

 / Denne advarsel vises, når bilbatteriets spænding er for lav eller for høj. 

 Denne advarsel vises, når strømmen er overbelastet.

VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

- Træk strømsstikket ud af stikkontakten efter hver brug eller før du flytter eller justerer pumpen.
- Opbevar pumpen, efter at den er kølet af. Udsæt den ikke for regn eller nedsænk den ikke i vand.
- Opbevar den på et tørt og ventileret sted.
- Undgå at tabe eller ryste pumpen.

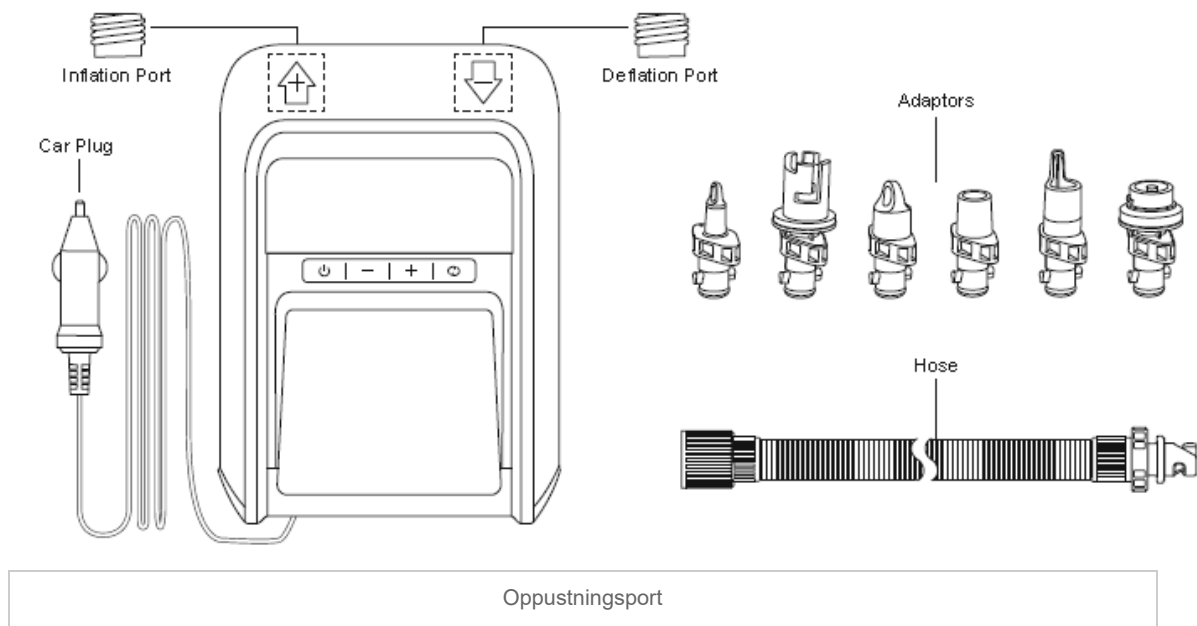

Tømningsport
 Bilstik
 Adaptere
 Slange

