


# welllife

## Affugter 16L WIFI

### 80052413

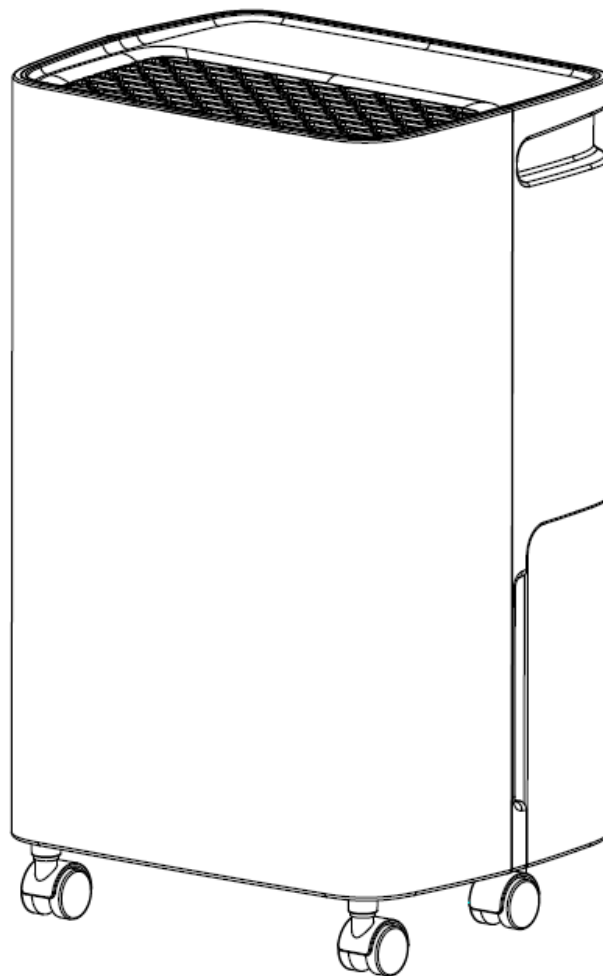

Læs venligst manualen inden du tager affugteren i brug!

## Sikkerhedsinformation

1. Brug ikke andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen eller til rengøring end dem, der anbefales af producenten.
2. Affugteren skal opbevares i et rum uden antændelseskilder (for eksempel: åbne flammer, et tændt gasapparat eller en tændt elektrisk varmeovn).
3. Affugteren skal installeres, anvendes og opbevares i et rum med god ventilation, samt et gulvareal på mere end 4 m<sup>2</sup>.
4. Service og vedligeholdelse må kun udføres som anbefalet af Moreland.dk
5. Læs venligst manualen grundigt, før produktet tages i brug første gang, og opbevar enheden et sikkert sted for at undgå elektrisk lækage, brand eller personskade.
6. Nedsenk ikke affugteren i vand eller andre væsker.
7. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
8. Få en professionel servicetekniker til at reparere produktet. Forkert reparation kan medføre skader på brugeren.
9. Afbryd affugteren fra strømforsyningen før flytning eller rengøring, samt når affugteren ikke er i brug.
10. Brug kun affugteren med den angivne spænding.
11. Placer ikke genstande oven på produktet.
12. For at undgå vandlækage skal vandtanken tømmes/rengøres, før affugteren flyttes.
13. Affugteren må ikke tiltes, da der kan opstå lækkende vand, som kan beskadige affugteren.
14. Hold en minimumsafstand på 50 cm mellem affugteren og vægge eller andre forhindringer.
15. Affugteren skal installeres i overensstemmelse med gældende el-installationsregler.
16. Denne affugter kan fungere korrekt ved temperaturer mellem 5 og 32 °C. Brug ikke affugteren i et vådrum såsom et badeværelse eller et vaskerum.





caution, risk of fire



## Betjeningsvejledning

1. Kontrolpanel
2. Luftindtag
3. Afløbshul
4. Vandtank
5. Håndtag
6. Bagkabinet

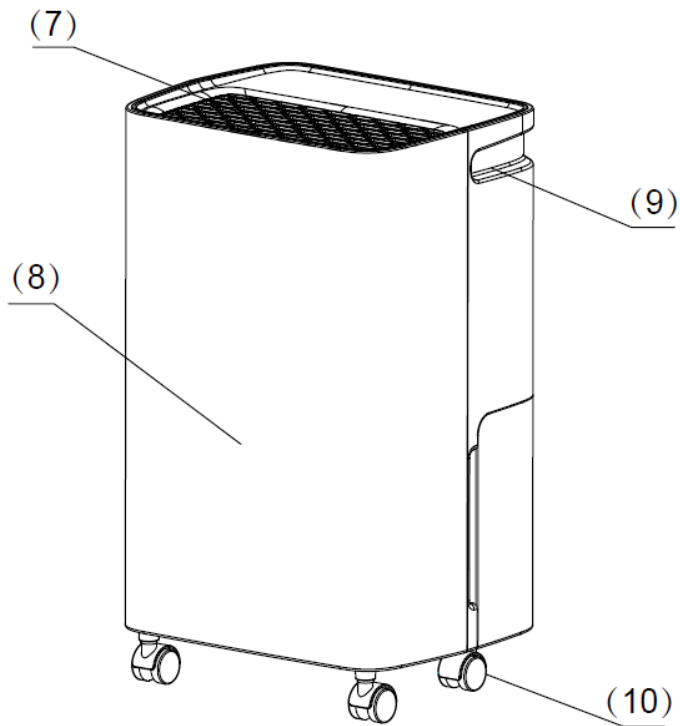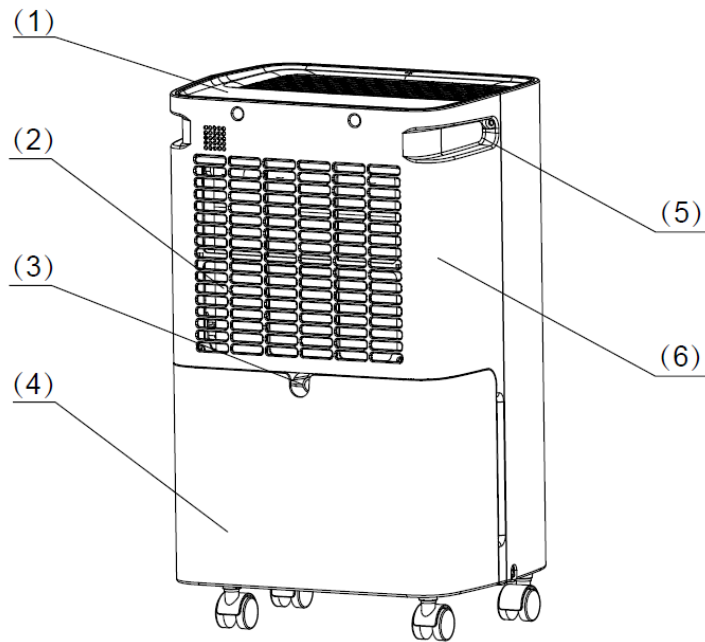






7. Luftudgang
8. Forkabinet
9. Håndtag
10. Hjul (drejehjul)

## Beskrivelse af betjeningspanel



## Betjeningsvejledning

1.  Tryk på denne knap for at tænde eller slukke, og tilsvarende indikatorlys vil tænde eller slukke (når den indendørs luftfugtighed når den indstillede værdi, stopper kompressoren, og indikatorlyset vil begynde at blinke).
2. **Blæser hastighed**  Tryk på knappen for at vælge høj hastighed (HI) eller lav hastighed (LOW), og det tilhørende indikatorlys vil følge valget og tænde eller slukke.
3. **Timer** 
  - a. Tryk på knappen for at indstille den ønskede tid (1 til 24 timer).
  - b. Når timeren indstilles i standby-tilstand, vil enheden tænde automatisk; når timeren indstilles under drift, vil enheden slukke automatisk.
  - c. Hvis du trykker på “”-knapen for at slukke enheden, før tiden er udløbet, annulleres den indstillede timer.
  - d. Når timeren er i brug, lyser indikatorlyset.
  - e. Efter at timeren er indstillet, kan displayet skifte tilbage og vise den aktuelle luftfugtighed.
4. **Indstilling af luftfugtighed** 
  - Tryk på knappen for at indstille den ønskede relative luftfugtighed, du ønsker (fra kontinuerlig affugtning [CO] til relativ fugtighed 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, komforttilstand [AU] og tilbage til kontinuerlig affugtning [CO]). Første gang enheden tilsluttes strøm, er den indstillet til kontinuerlig affugtning [CO].
  - Når den omgivende luftfugtighed er 3 % lavere end den indstillede luftfugtighed, stopper kompressoren automatisk og genoptager arbejdet, når den omgivende luftfugtighed overstiger den indstillede værdi med 3 %

### **Komfort tilstand (AU)**

- Når den omgivende temperatur er under 5 °C, stopper kompressoren med at arbejde.
- Når den omgivende temperatur er over 5 °C og under 20 °C, indstiller produktet automatisk luftfugtigheden til 60 %.
- Når den omgivende temperatur er over 20 °C og under 27 °C, indstiller produktet automatisk luftfugtigheden til 55 %.
- Når den omgivende temperatur er over 27 °C, indstiller produktet automatisk luftfugtigheden til 50 %.

### **Vandbeholder fuld**

Når vandtanken er fuld, lyser indikatorlyset, og enheden stopper med at arbejde, indtil vandtanken er tømt.

### **Afrimning**

Når enheden afrimer, lyser indikatorlyset, og kompressoren stopper med at arbejde, men motoren fortsætter med at køre.

### **WiFi-indikator**

Hold "HUMIDITY SETTING" nede i 3 sekunder – så går enheden i WiFi-opsætningstilstand.


Hvis WiFi-indikatoren lyser konstant, betyder det, at enheden er forbundet til WiFi.

Hvis WiFi-indikatoren blinker, betyder det, at enheden er i WiFi-opsætningstilstand.

## **Advarsel**

1. Når affugteren er i drift, må du ikke indstille luftfugtigheden højere end den omgivende luftfugtighed.
2. Når indikatorlyset lyser, skal vandet i tanken hældes ud og tanken sættes tilbage. Derefter vil produktet genoptage arbejdet.
3. Når produktet slukkes, skal du vente mindst 3 minutter, før enheden tændes igen, for at undgå at beskadige kompressoren.
4. Det gældende driftstemperaturområde for denne enhed er 5–32 °C.
5. Hvis affugteren ikke kan starte (indikatorlyset lyser ikke) eller slukker uforklarligt, skal du kontrollere, om stikket er korrekt tilsluttet strømforsyningen. Hvis stikket og strømforsyningen er i orden, skal du vente 10 minutter, før enheden startes igen (det tager 10 minutter at nulstille kompressoren). Hvis enheden stadig ikke starter efter 10 minutter, skal du kontakte din lokale distributørs servicecenter.
6. Når affugteren er i drift, er det normalt, at kompressoren afgiver varme, hvilket kan hæve den omgivende temperatur.
7. Når produktet afrimer, lyser det tilhørende indikatorlys. Kompressoren stopper under afrimning, men motoren fortsætter med at køre.

8. Enheden viser den aktuelle luftfugtighed under drift. Hvis den omgivende luftfugtighed er højere end RH90 %, viser displayet "HI"; hvis den er lavere end RH30 %, viser displayet "LO".
9. Når maskinen skal flyttes, skal du vende fronten af enheden fremad (som vist på Fig. a).

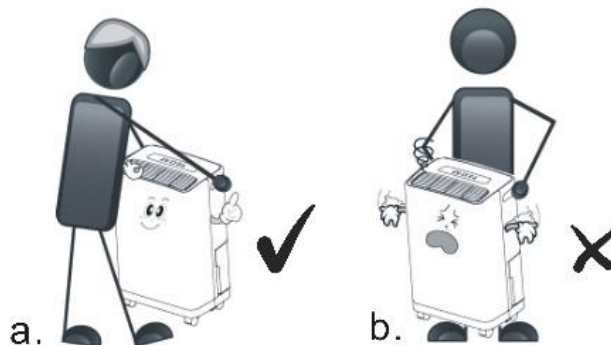

## Brug af vandtank og afløbsvejledning

Når affugteren er i drift, opsamles kondensvandet i vandtanken. Enheden stopper med at arbejde, og indikatorlyset tændes, når vandtanken er fuld. Tøm vandtanken på dette tidspunkt.

1. Tag vandtanken ud som vist i Fig. 01 og hæld vandet ud.
2. Sæt vandtanken tilbage på plads.
3. Tryk på "⏻"-knappen for at tænde enheden.

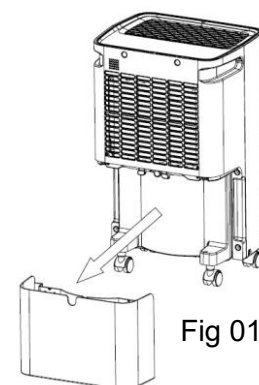


Fig 01

Vandet kan enten opsamles i vandtanken eller ledes bort kontinuerligt via et PVC-rør (PVC-røret medfølger ikke produktet).

## Kontinuerlig dræning

1. Før kontinuerlig dræning af vand skal vandtanken tages ud, og et afløbsrør tilsluttes afløbshullet (se Fig. 02). Sæt derefter vandtanken tilbage på plads.
2. Afløbsrøret skal placeres lavere end afløbshullet, så vandet kan løbe ud.


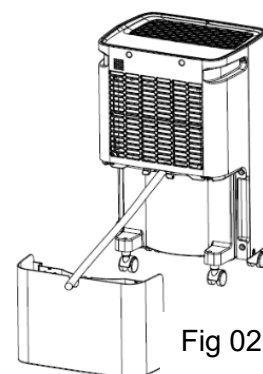


Fig 02



## Fjernelse af filter

1. Tag vandtanken ud, før filteret fjernes.
2. Træk filteret ud ved hjælp af filterets håndtag.
3. Vask filteret med køligt vand (under 40 °C) hver anden uge, og sæt filteret tilbage, når det er lufttørret naturligt.

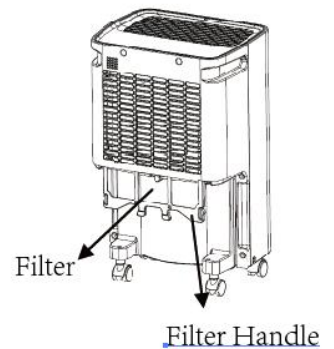

## Vedligeholdelsesvejledning

1. Affugteren må ikke placeres på en blød eller ujævn overflade for at undgå støj, vibrationer samt vand- eller elektricitetslækage under drift.
2. Afbryd strømkablet fra strømforsyningen, når enheden slukkes, eller hvis den ikke skal bruges i længere tid.
3. For at forbedre affugterens ydeevne skal enheden placeres i et åbent område væk fra forhindringer, der kan blokere luftstrømmen.
4. Vask filteret med køligt vand (under 40 °C), men ikke med benzin eller alkohol, hver anden uge, og sæt filteret tilbage, når det er lufttørret naturligt.

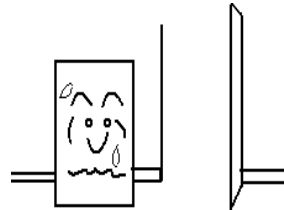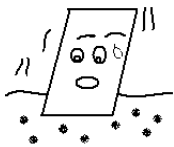

# Indstilling af WIFI

## Forberedelse før brug

1. Tilslut affugteren til strømforsyningen
2. Sørg for, at din telefon er forbundet til WIFI. Din mobiltelefon og den smarte enhed skal være inden for et område med god signalstyrke fra din WIFI-router (se din routers specifikationer for maksimal rækkevidde)


## Download APP

Du kan downloade appen ved at søge efter "Smart Life" i mobilens app-butikker eller ved at scanne QR-koden nedenfor. *(Denne QR-kode gælder til IOS / Android mobiltelefon)*




## Registrer/Log ind

1. Aktivér din Lokation, WIFI og Bluetooth-funktion, og åbn appen "Smart Life". Derefter vises siden med politik om beskyttelse af personlige oplysninger for "Smart Life"-platformen. Når du har læst den og trykket på enig, kommer du ind på siden til login/registrering af konto.

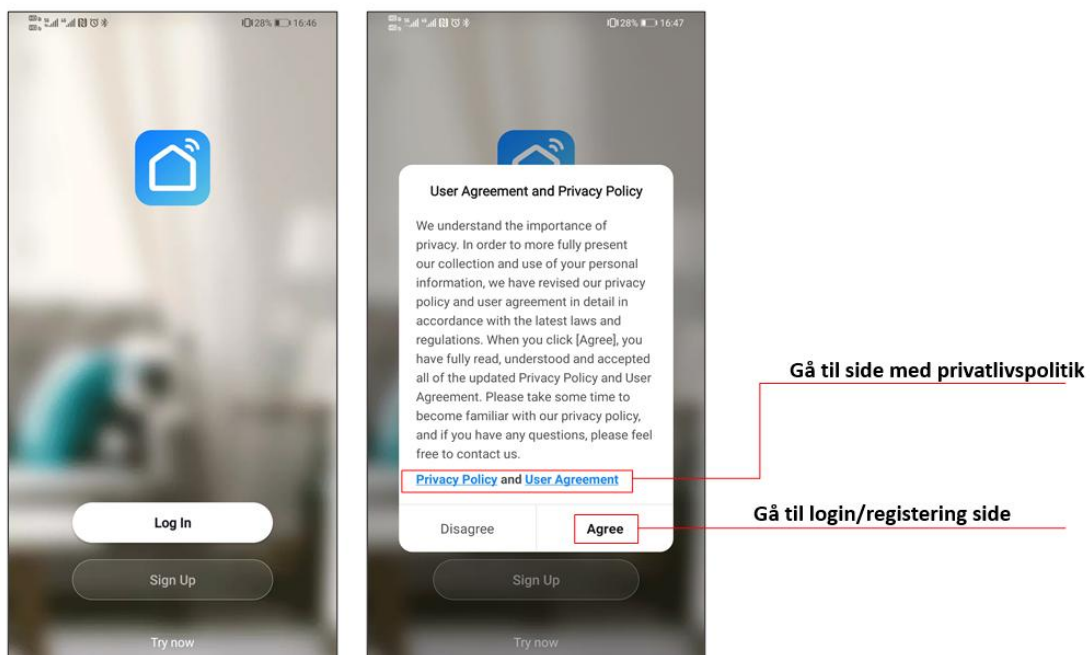


2. Du kan registrere din konto trin for trin eller registrere dig med en tredjeparts-konto til sociale medier. Klik på ikonet Google-konto/Apple ID nederst i loginområdet for at autorisere registreringen og gå til startside.

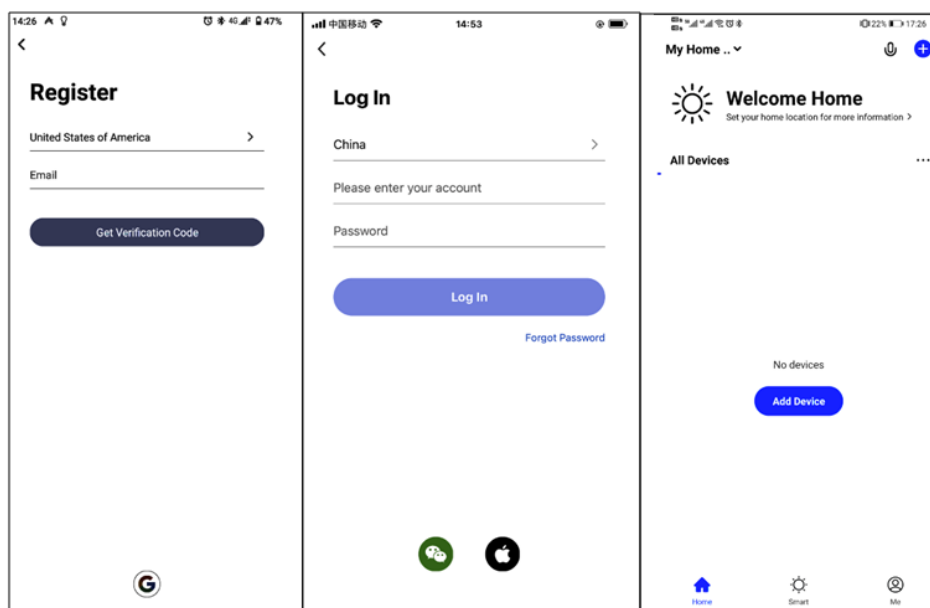



## Tilføj enhed.

Vælg en af følgende metoder til at oprette forbindelse til Wi-Fi: (Vælg den passende Wi-Fi-forbindelsesmetode afhængigt af affugteren. Hvis metode 1 ikke kan oprette forbindelse, så prøv metode 2; hvis metode 2 mislykkes, så prøv metode 1.)

### Metode 1:

Tryk og hold SETTING/HUMIDITY SETTING-tasten nede i 3 sekunder i standbytilstand, så vil WIFI-indikatorlampen  blinke langsomt, og affugteren er i WIFI-konfigurationstilstand.

### Metode 2:

Efter at have tændt for “”-tasten, vil WIFI indikatorlampen blinke langsomt, og tryk derefter og hold “”-tasten nede i 3 sekunder, indtil et bip høres. Derefter blinker WIFI-indikatorlampen hurtigt, og affugteren er i WIFI-konfigurationstilstand.


## Automatisk scanning

Klik på Tilføj enhed på APP'ens hovedside, og vælg Automatisk scanning. (Sørg for, at dine Positionsdata, Wi-Fi og Bluetooth-funktioner er slået til for at kunne parre enheden.) Tilføj de fundne enheder, og indtast Wi-Fi-adgangskoden for at færdiggøre opsætningen.




## Introduktion til funktionsgrænsefladen


De parrede enheder vises én efter én på siden "Alle enheder". Klik på enhedens standardnavn "dehumidifier", som vist på figuren nedenfor, for at gå ind på hovedgrænsefladen til betjening af enheden.

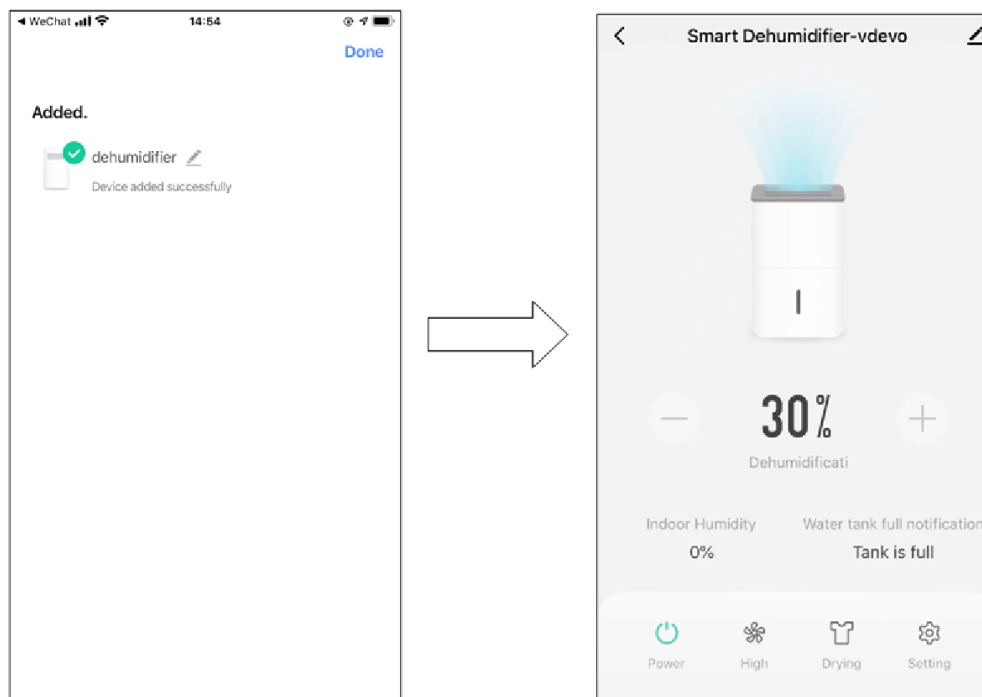


De vigtigste funktioner:

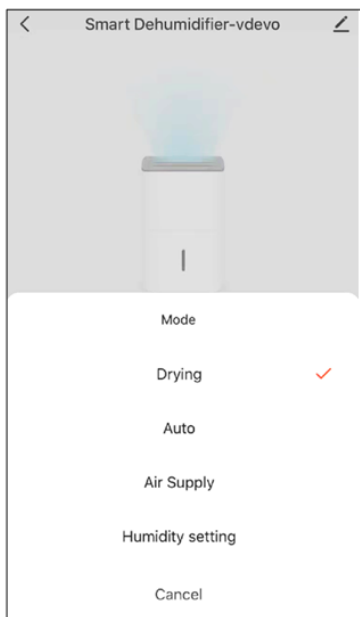


Operationsside

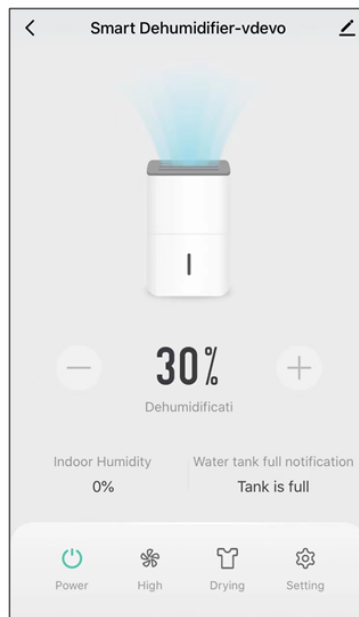

Hovedside

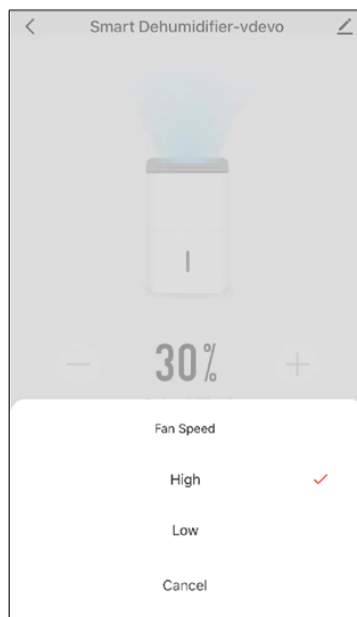

Side til styring af blæserhastighed

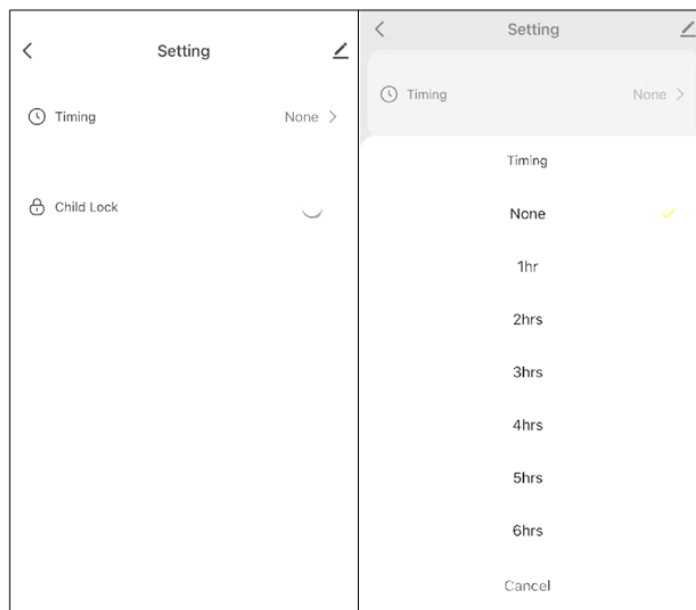

Anden indstillingside: Timer/ Børnelås

**Bemærk:** På "hovedssiden" skal du trykke på knappen " ⏻ " for at starte maskinen. Når maskinen er startet, kan maskinens driftstilstand styres via funktionsknapperne på "hovedssiden".

### Sikringens parametre for maskinen:

Type: 524 eller 5 H  
 Spænding: 250 V  
 Strømstyrke: 3,15 A

## Fejlfinding

Problemer	Årsag til problemet	Løsning
E1	Temperaturfølerfejl, eller styresystemet er slukket	Kontakt serviceagent eller tilsvarende kvalificeret personale for reparation

## Specifikationer

Model	80052413
Specifikationer	
Strømforsyning	220-240V ~ 50Hz
Effektforbrug	290W
Affugtningskapacitet (30°C, RH80%)	16 liter/dag
Kølemiddel	R290, 0,04 kg
Tilladt maksimalt driftstryk:	
Sugeside:	0,6 MPa
Afgangsside:	2,5 MPa
Maksimalt tilladt tryk	4,0 MPa
Dimensioner (B x D x H) mm	256 x 205 x 429 mm
Anvendelig temperatur	5°C - 32°C



Denne mærkning angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i EU. For at forhindre mulige skader på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse, bedes du aflevere produktet til genbrug, så materialerne kan blive genanvendt på en bæredygtig måde.

Benyt de lokale retur- og indsamlingsordninger, eller kontakt den forhandler, hvor produktet blev købt, for at returnere din brugte enhed. De kan sørge for, at produktet bliver genanvendt på en sikker måde.

## EU-overensstemmelseserklæring



Fabrikant:

**Welllife A/S, Knullen 22, DK-5260 Odense S, Danmark  
Tel. 7022 7292, www.welllife.dk, CVR DK 66212319**

Erklærer herved at materiel:

### **Affugter**

**Art. nr. 80052413**

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver:

**EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15**

**EN 60335-2-40:2003+A11+A12+A1+A2+A13**

**EN 62233:2008**

Materiellet er udført i henhold til følgende teststandarder

**Test rapport nr. AN 50625491 0001**

Responsible for documentation:

**Brian Andersen, Product Manager**

### **Welllife A/S**

Knullen 22, DK-5260 Odense S, Denmark

15.01.2026

Johnny Lolk  
Managing Director

# welllife

Welllife A/S | Knullen 22 | DK-5260 Odense S | Denmark  
Tel. +45 7022 7292 | www.welllife.dk | VAT DK 66212319